


Kurzanleitung - GL6 mobile Personenlifter, advanced

1. Aufhängebügel
2. Hebearm
3. Steuerbox
4. Akku
5. Schiebegriff
6. Notausschaltung
7. Notabsenkung, manuell
8. Handbedienung
9. Hebemotor
10. Bremse / Entriegelung
11. Fahrwerk
12. Batterieanzeige
13. Serviceanzeige
14. Überlastungsanzeige
15. Hebearm heben/senken
16. Rahmenspreizung
17. Notfallfunktion (auf/ab)

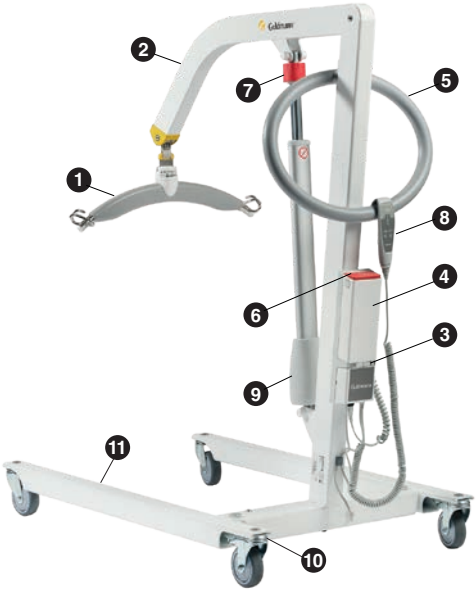

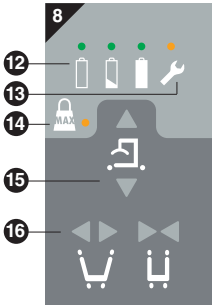

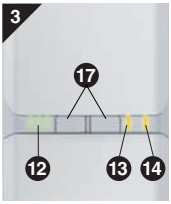

Checkliste für Bediener vor der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass sich der Personenlifter störungsfrei auf seinen Rädern bewegen lässt.
- Stellen Sie die Bremsen (10) fest, um sich von ihrer Funktionstüchtigkeit zu überzeugen.
- Bewegen Sie den Hebearm (2) durch Drücken der Tasten (15) auf der Handbedienung (8) nach oben und unten.
- Überprüfen Sie, ob sich das Fahrwerk (16) mithilfe der Tasten an der Handbedienung (8) öffnen und schließen lässt.
- Überprüfen Sie die Notfallfunktion „auf/ab“ durch Drücken der Tasten (17) auf dem Schaltkasten (3), und überprüfen Sie auch durch manuelle Betätigung des Drehknopfes (7) in Pfeilrichtung die Funktionstüchtigkeit der Notabsenkung.
- Überprüfen Sie die Not-Stopp-Funktion, indem Sie den roten Not-Stopp-Knopf (6) oben auf dem Akku (4) drücken. Lösen Sie den Not-Stopp gemäß den Abbildungen auf der nächsten Seite.
- Stellen Sie sicher, dass der Bügel (1) frei rotiert und schwingt; überprüfen Sie, ob der Bügel (1) sicher am Hebearm (2) befestigt ist.

Ladevorgang

- Das Ladegerät ist in die Steuereinheit integriert.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose. Die Akkuanzeige (12) an der Steuereinheit (3) blinkt grün, während der Akku geladen wird.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle drei Akkuanzeigen sowohl an der Handbedienung als auch an der Steuereinheit grün.
- Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch geladen werden.
- Laden Sie den Akku jede Nacht oder immer dann auf, wenn der mobile Personenlifter nicht in Gebrauch ist.



Drücken Sie auf die beiden Tasten an den Seiten des Akkus.



Anschließend ziehen Sie den Akku heraus.



Setzen Sie den Akku wieder ein.

Kontrollleuchte und Audiosignale

Status	Kontrollleuchte	Audiosignale	Verfügbare Funktionen			
			Anheben	Absenken	Beineinstellung	Notabsenkung
Steuereinheit und Handbedienung						
Akkustand 75–100 %	3 grüne Leuchten		x	x	x	x
Akkustand 50–75 %	2 grüne Leuchten		x	x	x	x
Akkustand < 50 %	1 grüne Leuchte		x	x	x	x
Akku sehr schwach (zwei Zyklen verbleibend)	*Steuereinheit:* 1 gelbes Licht blinkt	Signalton bei Tastenbetätigung	x	x	x	x
	Handbedienung: 1 grünes Licht blinkt		x	x	x	x
Wartung	Gelbes Licht		x	x	x	x
Überlastung	Gelbes Licht blinkt 10 Sekunden lang			x		x
Ladevorgang	Grünes Licht blinkt					
Vollständig aufgeladen	Grün					


Tägliche Reinigung und Wartung


Reinigen Sie den Deckenlifter mit einem feuchten Tuch und handelsüblichem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine starken Säuren, Basen oder Alkohol zur Reinigung. Siehe Benutzerhandbuch.

Scannen Sie den QR-Code für die Bedienungsanleitung usw. zur Verwendung des GL6.

Zubehör

Aufhängebügel
Bringen Sie den Hebegurt für den Sitz an den Haken an. Stellen Sie während des Hebens sicher, dass der Hebegurt in Position bleibt.

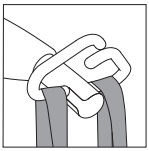

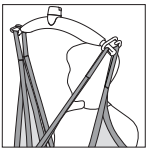

Time to care

Kontaktieren Sie Guldmann über:
Telefon: +49 (0) 611 974 530
E-Mail: info@guldmann.de

© Guldmann DE-10/2026