

Aritco HomeLift

BRUKEHÅNDBOK

*Gratulerer med din
nye heis*




ARITCO™



INNHALDSFOR- TEGNELSE

Introduksjon	4
Gratulerer med din nye heis	4
Tiltenkt bruk av villaheis	4
Sikkerhet	5
Advarseltekst	5
Sikkerhetsfunksjoner	5
Lydtrykknivå.....	5
Driftsinstrukser	7
Kontrollpanel	8
Nødsituasjoner og feilsøking	10
Senking/åpning i nødsituasjoner.....	10
Strømbrydd	10
Enkel feilsøking	10
Alarmknapp og nødstop	11
Stell og vedlikehold	12
Rengjøring	12
Serviceintervaller.....	12
Avfallshåndtering av heisdeler	12
Olje, smøring av drivskrue	12
Når heisen ikke lenger er i bruk	12
Verktøy	13
Merking	15

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel, og skal ikke anses som en garanti fra Aritco Lift AB. Aritco Lift AB er ikke ansvarlig for skader som oppstår hvis instruksjonene i dette dokumentet ikke følges. Hverken hele eller deler av dokumentet skal reproduseres eller kopieres uten forhåndstillatelse. Dokumentet kan ikke overføres til en tredjepart eller brukes på annen måte uten tillatelse. Overtredelse vil være gjenstand for rettslige tiltak etter gjeldende lovgivning.

INTRODUKSJON



GRATULERER MED DIN NYE HEIS

Du har valgt en villaheis fra Aritco Lift AB. Et moderne, brukervennlig og sikkert produkt som vil betjene deg i mange år fremover. Vi vil gjøre alt vi kan for å opprettholde tillitsforholdet du har til oss.

For å få mest mulig ut av villaheisen er det viktig at du leser denne brukerhåndboken nøye før du bruker heisen.

TILTENKT BRUK AV HEISEN

Aritco HomeLift er ment for bruk av personer i privathjem i et innendørsmiljø. Heisen kan bare installeres på flammesikre steder.

Heisens oppgitt merkelast på kontrollpanelet og i de tekniske spesifikasjonene må ikke overskrides.

SIKKERHET

ADVARSELTEKSTER

Advarseltekster i denne håndboken brukes for å fremheve ekstra viktige instruksjoner.

Advarseltekstene er merket som følger:



FORSIKTIG

Beskriver en farlig situasjon som, hvis den ikke kan unngås, kan føre til mindre eller moderat skade på personer eller utstyr.



ADVARSEL

Beskriver en svært farlig situasjon som, hvis den ikke kan unngås, kan føre til død eller alvorlig skade.

SIKKERHETSFUNKSJONER

Sikkerhetskantene er plassert langs kanten på heisgulvet og over heisveggen. Hvis sikkerhetslisten trykkes inn vil heisen stanse som er forebyggende tiltak. Når sikkerhetslisten returnerer til normal posisjon, kan heisen brukes igjen.

Dørene vil lukkes automatisk når heisen forlater etasjen.

Heisen vil stanse automatisk hvis trykket ikke opprettholdes (du slipper SmartControl) eller hvis heisen har nådd valgt etasje.*

Nødstoppknapp på heisens kontrollpanel.

Alarmknappen er koblet til en automatisk telefonoppringer.



FORSIKTIG

Barn skal aldri være alene i heisen.



FORSIKTIG

Heisen er ikke utformet for å transportere tungt gods, og du skal aldri transportere lange eller store elementer (f.eks. stiger) i heisen.



ADVARSEL

Du skal aldri tukle med heisens sikkerhetsutstyr.

LYDTRYKKNIVÅ

Lydtrykknivået som genereres av heisen, forventes å være under 60 dB (A) ved operatørens posisjon inne i heisen, og under 50 dB (A) to meter fra heisen.

* «Hold to run» = Du skal trykke på og holde inne SmartControl-knappen under heisturen. For installasjoner utenfor Europa har heisen ett-trykks drift.

DRIFTSIN- STRUKØER

Trykk på tilkallingsknappen ved siden av heisdøren. Heisen vil stanse automatisk i etasjen du befinner deg og dørene åpnes.

Gå inn i heisen og vent til døren lukkes. Den automatiske døråpneren vil lukke dørene etter noen sekunder eller når du har valgt etasje.

Du skal holde SmartControl-knappen på kontrollpanelet inne til heisen ankommer og stanser automatisk. For installasjoner utenfor Europa har heisen ett-trykks drift.

Når heisen ankommer ønsket etasje, åpnes dørene slik at du kan gå ut av heisen.

FORSIKTIG

Du skal aldri lene seg mot heisveggene eller heisdørene, og ingen gjenstander skal komme i kontakt med heisveggene når heisen er i drift.





DESIGNLIGHT

KONTROLLPANEL
med SmartControl-knapp

VEGGPANELER
helvegg eller glass

DØR

TILKALLINGSKNAPP

HEIS/PLATTFORM

KONTROLLPANEL

Kontrollpanelet er plassert på DesignWall, og brukes til å styre heisen.

SMARTCONTROL

Heisen styres av en knapp på kontrollpanelet kalt SmartControl. SmartControl er en unik måte for å styre heisen som er spesielt utviklet til å være mer brukervennlig og ergonomisk enn standard heisknapper.


Knappen består av en ring i rustfritt stål som vrir for å velge etasje. Trykk på selve knappen for å starte heisen.



Vri mot urviseren for å velge en lavere etasje, dvs. ned.



Vri med urviseren for å velge en lavere etasje, dvs. opp.

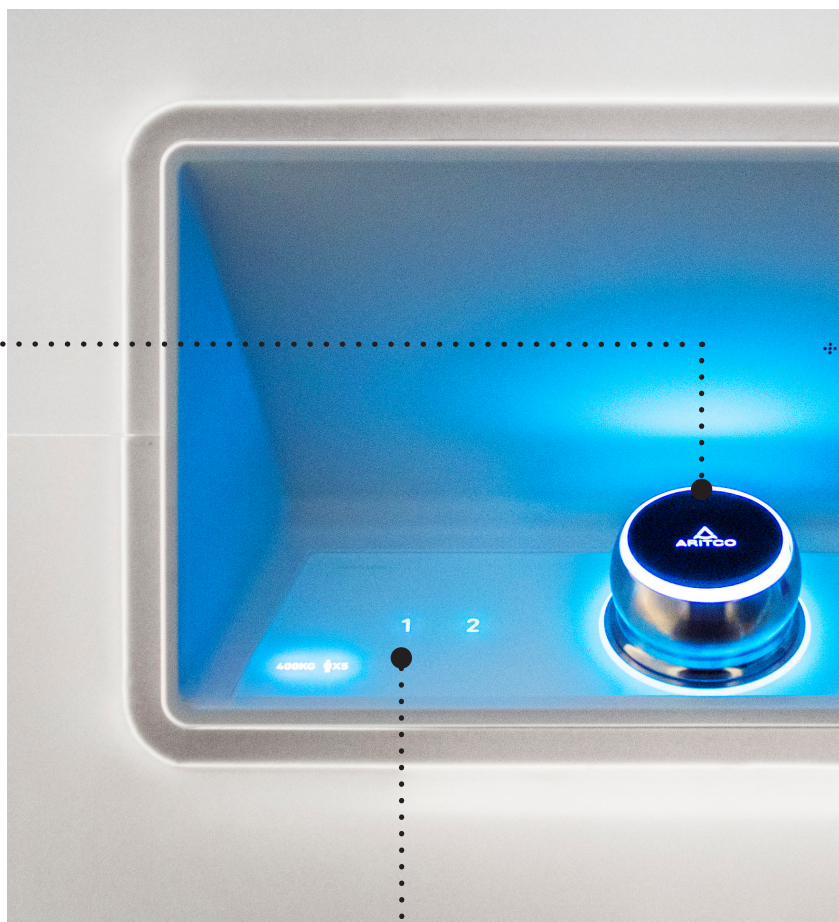

SYMBOLER PÅ KONTROLLPANELET

2

ETASJEINDIKATOR

Etasjene indikeres på kontrollpanelet med tallene 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Tallene er opplyst med et hvitt lys som forteller deg hvilken etasje du befinner deg i og hvilken etasje du har valgt. Nåværende etasje indikeres med 100 % lysstyrke mens de andre etasjene indikeres med 50 % lysstyrke.

400KG  X5

MERKELAST, MAKS. ANTALL PERSONER OG OVERLAST

Kontrollpanelet har symboler som indikerer merkelest og maks. antall personer som heisen er utformet for. Hvis heisen er overbelastet, vil merkelestsymbolet blinke rødt. Heisen kan ikke brukes når den er overbelastet.




NØKKEL FOR Å LÅSE KONTROLLPANELET

Det er mulig å låse kontrollpanelet for å hindre at heisen brukes. Et nøkkelsymbol indikerer om heisen er låst eller åpen. Heisen kan fortsatt hentes fra en annen etasje selv om den er låst, og lyser til låsen deaktiveres.

LÅSING AV HEISEN: Vri SmartControl-knappen mot urviseren inntil nøkkelsymbolet vises. Trykk og hold SmartControl-knappen inne i fem sekunder. Et annet nøkkelsymbol vil deretter lyse opp (hvitt lys) ved siden av maks. vekt-symbolet. Dette symbolet indikerer at heisen er låst.

OPPLÅSING AV HEISEN: Vri SmartControl-knappen mot urviseren inntil nøkkelsymbolet vises. Trykk og hold SmartControl-knappen inne i fem sekunder. Det hvite nøkkelsymbolet slås av, noe som indikerer at heisen er låst opp.

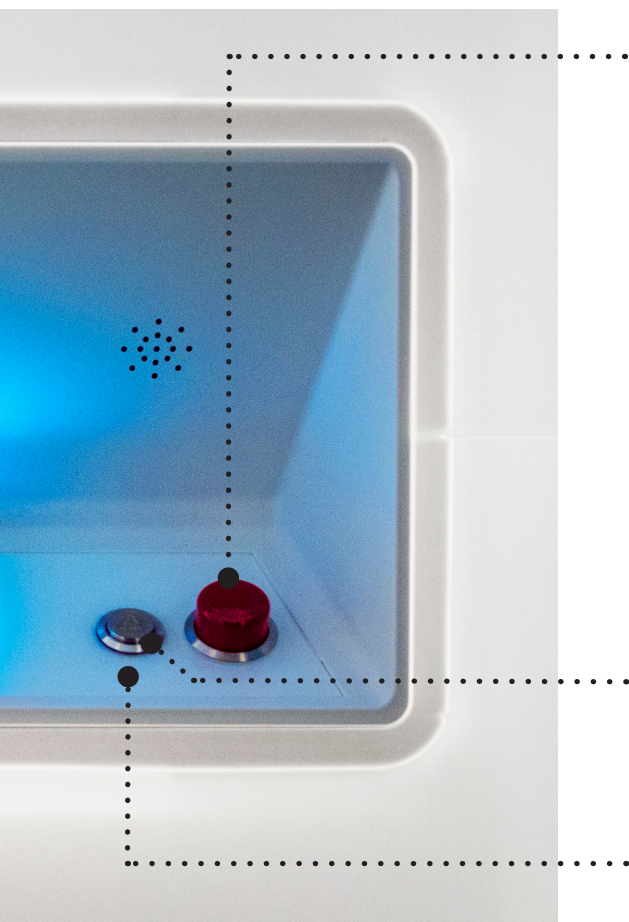

NØDSTOPPKNAPP

Nødstoppknappen er ment for bruk i nødsituasjoner. Heisen stanser når du trykker på knappen. Knappen tilbakestilles når du vrir på den.



Et opplyst pilsymbol indikerer at nødstoppknappen er aktivert. Det hvite lyset vil blinke til knappen er nullstilt.

ALARMKNAPP OG NØDANROP

I henhold til EN81-41 er toveiskommunikasjon obligatorisk av sikkerhetsgrunner. Alle Aritco HomeLifts er derfor utstyrt med en automatisk telefonoppringer som kan brukes til nødanrop. Alarmknappen er koblet til den automatiske telefonoppringeren. Når alarmknappen trykkes og holdes inne i 10 sekunder vil den automatiske telefonoppringeren ringe det første telefonnummeret på listen over forhåndsprogrammerte numre. Telefonnumrene programmeres når heisen installeres. Hvis det første anropet ikke besvares etter en forhåndsdefinert tidsperiode, vil den automatiske telefonoppringeren ringe det neste nummeret på listen.

Den automatiske telefonoppringeren er koblet til en fast PSTN-linje som standard. Den kan også leveres med en GSM-modul som ekstrautstyr. SIM-kortet leveres ikke av Aritco.



Det gule lyset indikerer at alarmknappen er trykket ned og holdt inne i over 10 sekunder.



Det grønne lyset indikerer tilkobling.



SERVICESYMBOL ET INDIKERER AT DET MÅ UTFØRES SERVICE PÅ HEISEN

Servicesymbolet er vanligvis ikke opplyst. Når det må utføres service på heisen, lyser symbolet (gult lys). Servicepartneren har muligheten til å sette intervaller for når det er behov for service.



STATUSSYMBOL ET INDIKERER HEISENS STATUS

Statussymbolet indikerer heisens status. Når symbolet ikke er opplyst, indikerer dette at heisen fungerer normalt. Når symbolet er opplyst, indikerer dette at heisen ikke fungerer optimalt. Et gult lys indikerer en mindre feil mens et rødt lys indikerer en alvorlig feil som må tilbakestilles av servicepersonale.



BRANNSYMBOL ET INDIKERER BRANN

Heisen kan kobles til bygningens brannalarmsystem.

Hvis det ikke finnes noen brannfare, vil brannsymbolet være avslått. Ved brannfare vil brannsymbolet lyse rødt. Ved brannfare vil heisen automatisk kjøre til etasjen som er forhåndsvalgt av huseieren.

NØDSITUA- SJONER OG FEILSØKING

SENKING OG ÅPNING I NØDSITUASJONER

Hvis heisen må senkes og/eller dørene må åpnes i en nødsituasjon, må du kontakte en kompetent person. Du finner instruksjoner på en etikett plassert på utsiden av heisen. Nøkkelen for nødåpning av heisen skal oppbevares på et trygt sted utenfor heisen.

STRØMBRUDD

Ved strømbrudd vil heisen automatisk bruke reservebatteriet og kjøre til nærmeste nedre etasje når du trykker på SmartControl-knappen. Døren låses opp når heisen har ankommet etasjen.

Lyset (nødllys), alarmknappsystemet og alarmtelefonen har et reservebatteri som aktiveres ved et strømbrudd. Reservebatteriet brukes også for heisens sikkerhetsfunksjoner.

Heisen vil automatisk returnere til hovedstrøm uten å tilbakestilles etter et strømbrudd. Ved et lengre strømafbrytning, eller hvis strømmen er frakoblet i over 7 timer, vil reservebatteriet kobles ut. Denne funksjonen gjør at batteriet ikke blir helt utladet. Alle heisfunksjoner deaktiveres når batteriet er frakoblet.

Hvis heisen har vært uten strøm, eller har blitt senket i en nødsituasjon, vil den noen ganger

kjøre i feil retning ettersom heiskontrollsystemposisjonen må oppdateres. Statussymbolet vil lyse gult. Trykk og hold inn SmartControl-knappen slik at heisen kjører i riktig retning.

Ring servicefirmaet hvis det oppstår problemer.

ENKEL FEILSØKING

Hvis heisen ikke fungerer eller ringeknappene blinker, må du sjekke:

- At nødstoppknappen på kontrollpanelet ikke er trykket inn (vri knappen med urviseren for å deaktivere).
- At dørene er lukket og at dørkontaktene er uskadet og rengjort.
- At strømmen ikke er frakoblet.
- At sikkerhetslisten rundt heisen, heisgulvet og over DesignWall ikke er fastlåst.

Hvis heisen ikke fungerer etter disse undersøkelsene, må du ta kontakt med servicefirmaet for å utbedre feilen.



**SIKKER-
HETSLIST**

NØDSITUASJON

Nødstopknapp og alarm-
knapp

NØDLYS

SIKKERHETSLIST

ALARMKNAPP OG NØDSTOPPKNAPP

For å ringe etter hjelp, må du trykke og holde alarmknappen inne i minst 10 sekunder. Når du trykker og holder alarmknappen inne, vil du høre en summetone. Dette er kun et signal om at du trykker på og holder knappen inne. Den automatiske telefonoppringeren vil ringe et forhåndsinnstilt telefonnummer.

Hvis heisen ikke stanser etter at du slipper SmartControl-knappen, skal du trykke på

nødstopknappen. Dette vil stanse og låse heisen. For å tilbakestille denne knappen, må den vris med urviseren til den står i den øverste posisjonen. Etter en slik hendelse skal heisen undersøkes av en kompetent person.

Sikkerhetslistene er plassert langs kanten på heisgulvet og over DesignWall.. Hvis sikkerhetslisten trykkes inn, vil heisen stanse som er forebyggende tiltak. Når sikkerhetslisten returnerer til normal posisjon, kan heisen brukes igjen.

STELL OG VED-LIKEHOLD

RENGJØRING

Skru alltid av hovedstrømmen før du rengjør heisen. Ved rengjøring av heisen, må du alltid huske på de ulike materialene og velge egnede rengjøringsmidler.

DesignWall rengjøres best med en mild rense-oppløsning og en fuktig klut.

Glassveggpaneler: Bruk et rengjøringsmiddel for ufarget glass og en fuktig klut.

Heisvegger: Rengjør heisveggene med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.

Kontrollpanel: Bruk et rengjøringsmiddel for ufarget glass og en fuktig klut.

Heisgulv: Vask gulvene med en fuktig klut og et rensemiddel som er egnet for gulvmaterialet.

SERVICEINTERVALLER

Det er eierens ansvar at det utføres service på heisen innen 6 måneder fra installasjonsdatoen og deretter en gang i året (inspeksjonsintervallene kan variere etter hvor ofte heisen brukes, og etter lokale bestemmelser). Bruk kun reservedeler som anbefales av produsenten.

AVFALLSHÅNDTERING AV HEISDELER

Heisen har et 24 V reservebatteri (2 x 12V) som brukes ved strømbrudd. Batteriet skal, hvis

aktuelt, skiftes ut med samme type batterier av din serviceleverandør.

Brukte batterier skal leveres inn til ditt lokale anlegg for avfallsgjenvinning.

OLJE, SMØRING AV DRIVSKRUE


Olje skal leveres inn til et godkjent gjenvinningsanlegg for destruksjon eller avfallshåndtering.

NÅR HEISEN IKKE LENGER ER I BRUK

Heiser som ikke lenger er i bruk blir ofte returnert til leverandøren etter avtale.

Hvis dette ikke er mulig, kan du spørre renovasjonsetaten i din kommune om mulighetene for å returnere heisen, gjenvinne den eller finne andre miljøvennlige metoder for behandling av materialene.


Brukte produkter skal behandles på en miljøvennlig måte. Ved avfallshåndtering av brukt utstyr, kan man gjenvinne mye av materialet og energiinnholdet i materialet. Heisene er produsert av 95 % resirkulerbare materialer.

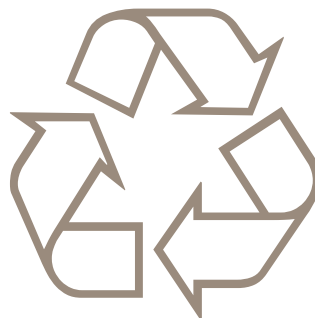

VERKTØY

Følgende verktøy vil brukes ved service og vedlikehold av din Aritco HomeLift. Verktøyet skal oppbevares og være tilgjengelig for serviceteknikeren etter behov.

OBS! Verktøyet skal kun brukes av serviceteknikeren.

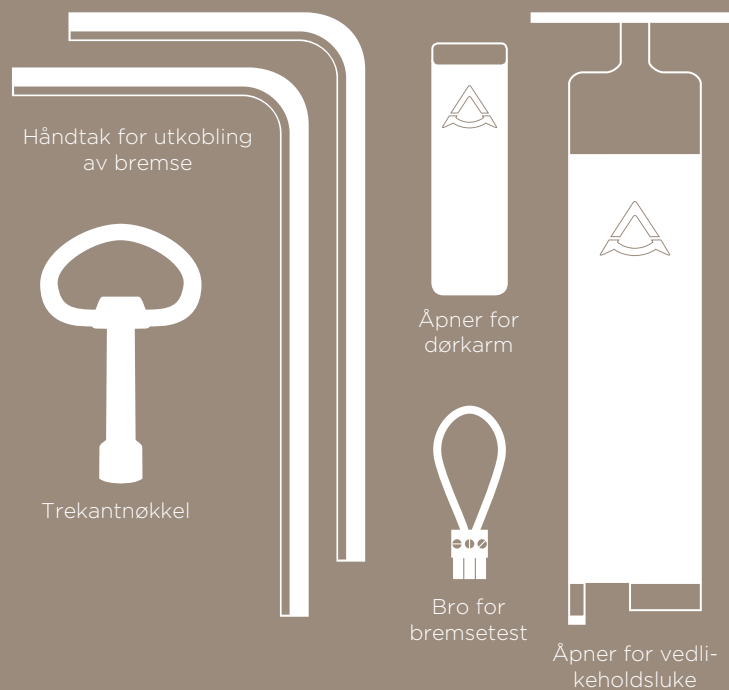



Merking

Senking/åpning i nødsituasjoner,

CE-merking på servicepanel.




Alt arbeid på heisen skal utføres av en fagkyndig person.

Nødsenking

1. Hvis noen sitter fast i heisen, ta kontakt med vedkommende og informer om prosedyren før nødsenking.
2. Forsikre deg om at ingen kan bli skadet i eller under plattformen.
3. Slå av hovedstrømtilførselen til heisen før du begynner arbeidet.
4. Finn og start servicepanelet med trekantnøkkelen ved å vri med klokken, se **A**.
5. Betjeningsknappene er plassert på servicepanelet. Trykk knappen for nødsenking **C**. Hold knappen
- inne helt til plattformen når det nærmeste nedre gulvet. Døren vil bli låst opp når plattformen er på korrekt nivå.
6. Hvis døren ikke lar seg åpne, se "Nødåpning".
7. Nullstill (reset) alarmer, hvis de inntreffer. Dette gjøres fra menyen på servicepanelet.
8. Slå på hovedstrømmen. Kontroller at heisen fungerer korrekt.

Nødåpning

1. Finn og start servicepanelet med trekantnøkkelen ved å vri med klokken, se **A**.
2. Slå av hovedstrømtilførselen til heisen.
3. Kontroller at plattformen er ved gulvnivå, eller senk heisen, se "Nødsenking".
4. Vær oppmerksom på faren for å falle inn i sjakten når døren er åpen i forbindelse med evakuering fra plattformen når den ikke er på det laveste gulvnivået.
5. Benytt trekantnøkkelen til å låse opp døren ved å vri den mot klokken. **B** finner du over døren på venstre side.
6. Åpne døren og evakuer menneskene på en sikker måte.
7. Lukk døren og kontroller at den er låst etter at arbeidet er avsluttet.
8. Slå på hovedstrømmen. Kontroller at heisen fungerer korrekt.
9. Nullstill (reset) alarmer, hvis de inntreffer. Dette gjøres fra menyen på servicepanelet.

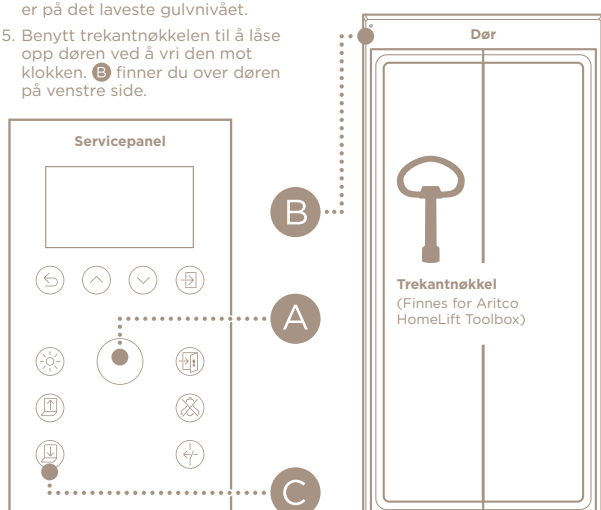

Made by
Aritco Lift AB

www.aritco.com

Energivägen 7

196 32

Kungsängen

Sweden

Lift type

Aritco

HomeLift

Year of

Manufacture

2017

Manufacture

number

AR123476



Aritco Lift AB er ikke ansvarlig for skade eller personskade som følge av at sikkerhetsbestemmelsene og retningslinjene for bruk i denne brukerhåndboken ikke er fulgt, eller på grunn av skjodesløshet under bruk eller vedlikehold av villaheisen.

