


Stepless
by *Guldmann*

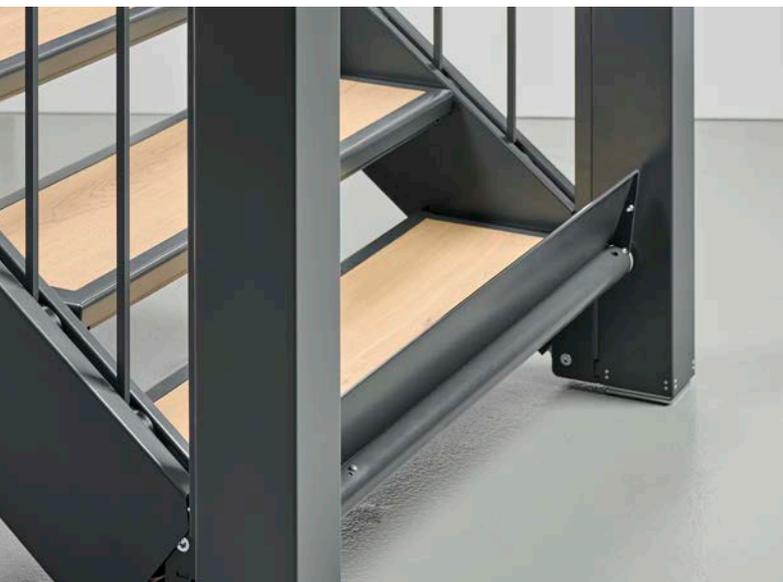

Hublifte/Hebepattformen
StepOne

StepOne

Mehr Barrierefreiheit mit nahtlosem Design

Bei Stepless by Guldmann wissen wir, wie wichtig es ist, Funktionalität und Design zu verbinden.

Der StepOne Hublift ist eine hochmoderne Aufzulösung, die sich nahtlos von einer Treppe in eine Plattform verwandelt und so eine unvergleichliche Designflexibilität und Zugänglichkeit bietet. Mit seiner innovativen Technik und seinem durchdachten Design bietet der StepOne eine elegante, sichere und bequeme Möglichkeit, Höhenunterschiede zu überbrücken, ohne die Ästhetik der Umgebung zu beeinträchtigen.

StepOne ist die erste Standardplattform von Stepless by Guldmann, die sich mühelos von einer Treppe in einen Hublift verwandelt, ohne dass Änderungen an der Gebäudestruktur erforderlich sind. Er ist so konzipiert, dass er sich sowohl in neue als auch in bestehende Räume mühelos integrieren lässt. Er bietet sowohl Form als auch Funktion und erfüllt die unterschiedlichsten architektonischen Anforderungen.





HAUPTMERKMALE

- **Keine baulichen Veränderungen:** Die Installation erfordert weder eine Schachtanlage noch komplexe bauliche Veränderungen.
- **Flexible Gestaltung:** Individuell gestaltbar, um die umgebende Architektur optimal zu ergänzen.

NUTZERFREUNDLICH

Das StepOne-Bedienfeld ist einfach zu nutzen, sodass alle Benutzer es selbstständig bedienen können. Es ist so konzipiert, dass die Zugänglichkeit so einfach und mühelos wie möglich ist.

SICHERHEIT IST PRIORITÄT

Sicherheit ist bei StepOne die oberste Priorität.

- **Ein Einklemmschutz** unter der Plattform, der den Betrieb unterbricht, wenn ein Gegenstand erkannt wird
- **Rampen-/Abrollssicherung** an der unteren Ebene
- **Ein elektrisches Sicherheitstor** an der oberen Ebene
- **Optionale elektrische Sicherheitsarme** an der unteren Ebene
- **Überlastschutz**
- **Notstromversorgung**
- **Einhaltung** verschiedener lokaler und nationaler Sicherheitsvorschriften

UMFANGREICHE BETREUUNG

Wir von Stepless by Guldmann unterstützen Sie bei jedem Schritt des Weges. Von der ersten Standortbesichtigung über fachkundige Empfehlungen bis hin zur effizienten und professionellen Installation sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf.

Mit minimalen baulichen Veränderungen sind Installationen schneller und effizienter. Unsere robuste Technologie erfordert nur eine einfache, regelmäßige Wartung. Für langfristige Zuverlässigkeit bieten wir Wartungsverträge über Stepless by Guldmann oder zertifizierte Händler an.





StepOne ist mehr als nur eine Hebebühne. Sie ist ein Beispiel für durchdachtes Design und Barrierefreiheit. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Räume zu schaffen, die ebenso inklusiv wie schön sind. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Projekte auf ein neues Niveau heben.



DESIGN UND GESTALTUNG

StepOne bietet eine große Gestaltungsfreiheit, die es Kunden ermöglicht, eine Lösung zu schaffen, die perfekt auf ihre Vorstellungen abgestimmt ist. Wählen Sie aus einer Reihe von Konfigurationen, Materialien und Farben, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu erfüllen.

MODELLE UND KONFIGURATIONEN

Hubhöhe: Deckt 500 mm bis 1250 mm ab

Breiten: Erhältlich in 900 mm und 1100 mm

Stufenoptionen:


- 3 Stufen inkl. Ebene
- 4 Stufen inkl. Ebene
- 5 Stufen
- 6 Stufen

Standardfunktionen:

- Oberes Sicherheitstor
- Rampen- und Abrollschutz

Optional:

- Sicherheitsarme
- Zwei-Wege-Kommunikation
- Schloss
- Bodenschutzplatte
- Fernbedienung

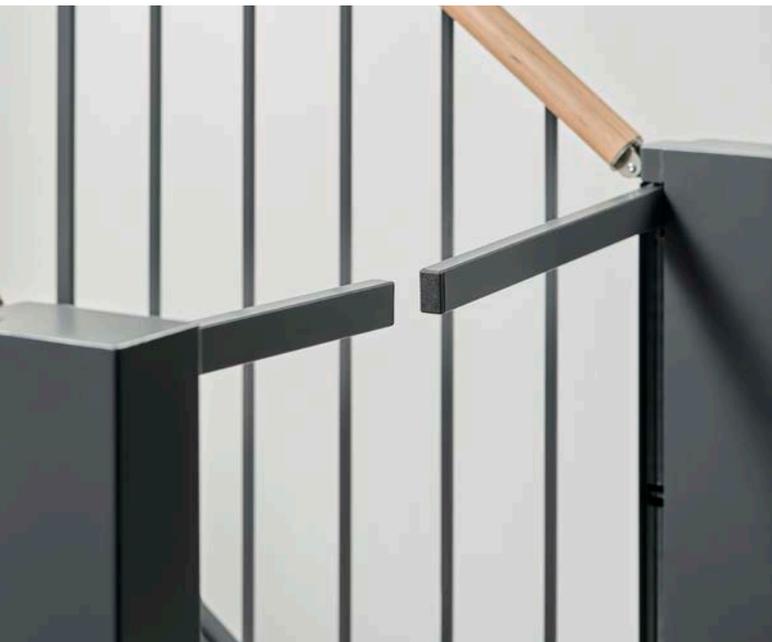

**Rampen- und
Abrollschutz**
(Standard)





MATERIALIEN UND FARBEN

FARBEN



Standard:
Anthrazit



Benutzerdefiniert:
Optionale Farben

HANDLÄUFE




Helle Eiche



Jatoba



Edelstahl

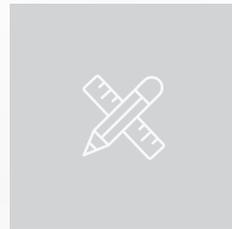

Benutzerdefiniert

BALUSTER



Horizontaler Draht



Horizontaler
Metallträger



Vertikaler
Metallträger



Benutzerdefiniert


STUFEN




Helle Eiche Optik



Dunkle Eiche Optik

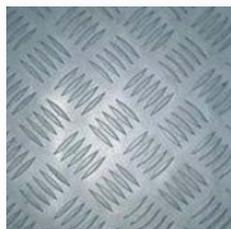

Aluminium-
Trittlech

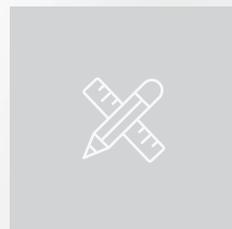


Benutzerdefiniert




StepOne – TECHNISCHE DATEN


3 Stufen
inkl. Ebene

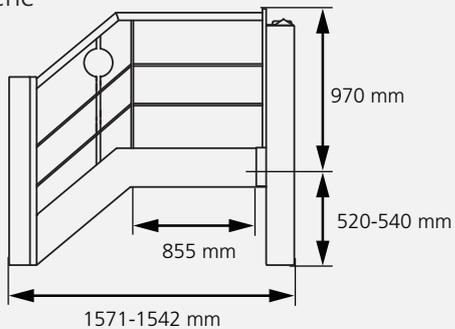


4 Stufen
inkl. Ebene

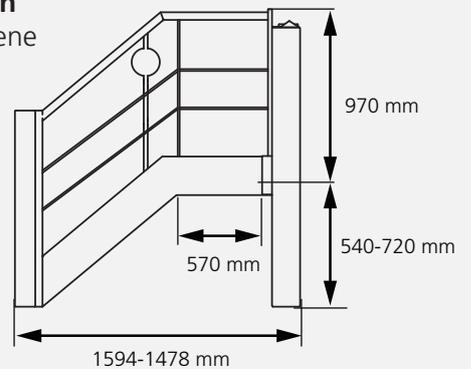


5 Stufen

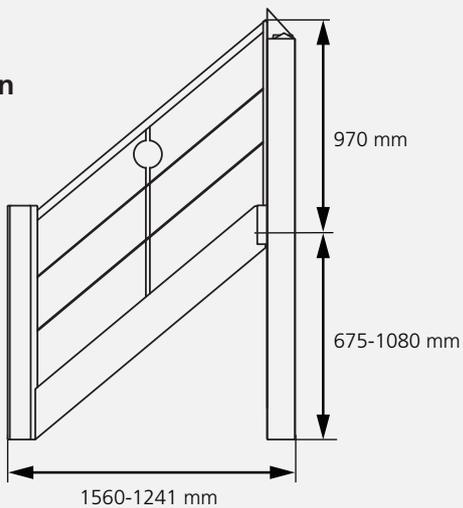


6 Stufen

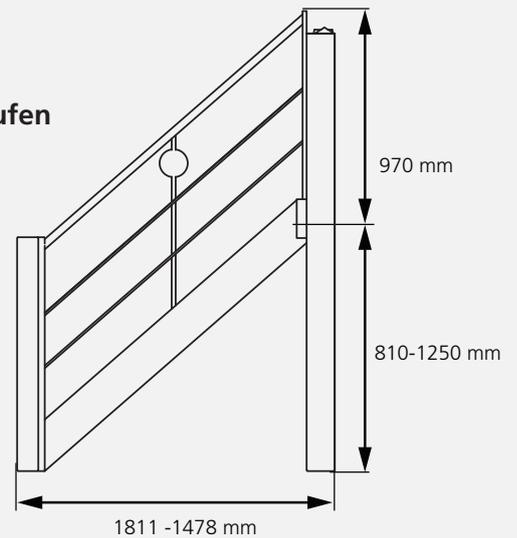

Vorderansicht

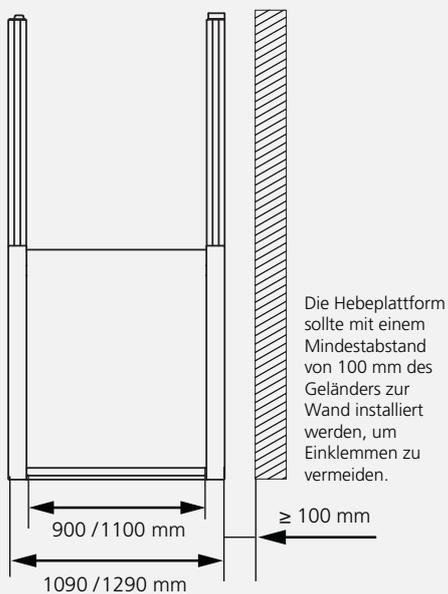


Plattform-Modus

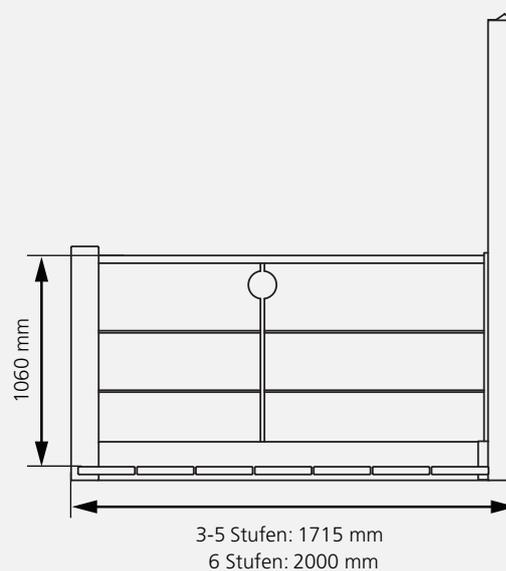


StepOne	
Funktionen	
Hubkraft	400 kg
Hubgeschwindigkeit	30 mm/Sek.
Hubhöhe	
Min.	500 mm
Max.	1250 mm
Betrieb	
Bedienung	Elektrisch
Notfallstop	Elektrisch
Notabsenkung	Elektrisch
Sicherheitsliste	Mechanische/elektrische Sicherheitsliste
Verwendung	Innen
Plattformfläche	900 x 1425 mm (6 Stufen: 900 x 1707 mm)
Schallpegel	< 70 dB(A)
Gewicht	
StepOne	Max. 360 kg
Materialien	
Materialien	Stahl, Aluminium, Holz, Plastik
Standardfarbe	Anthrazit, RAL 7016
Elektrische Teile	
Ein/Aus	Automatisch
Stromverbrauch	
Standby	14 W
Standby (Schlafmodus)	12 W
Betrieb	750 W

StepOne	
Elektrische Teile	
Betriebsdauer	2 Min. ON / 20 Min. OFF
Sicherung	
230-V-Sicherung	6-A-Leitungsschutzschalter
24-V-Sicherung	40-A-Leitungsschutzschalter
Batterien	2 x 12 V / 9 Ah Gastdicht und wartungsfrei
Stromversorgung	
Primär	90-264 Vac
Sekundär	24 Vdc
Anwendung	
Innentemperatur	+5 °C - +40 °C
IP-Klassifizierung	IP 21
Zubehör (optional)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Niedrigere Sicherheitsarme (links, rechts) - Zwei-Wege-Kommunikation - Schloss - Bodenschutzplatte - Fernbedienung
Kennzeichnung	
	Das Produkt wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/42/EC des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 hergestellt.
Klassifizierung	
Nach ISO 9999	18 30 06

3-5-stufiger Plattform-Modus (Grundfläche)

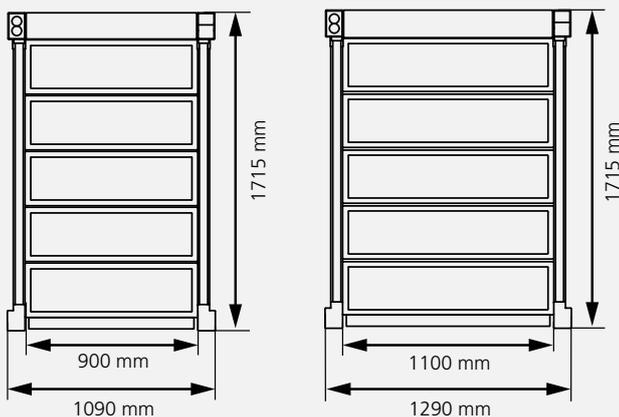

6-stufiger Plattform-Modus (Grundfläche)

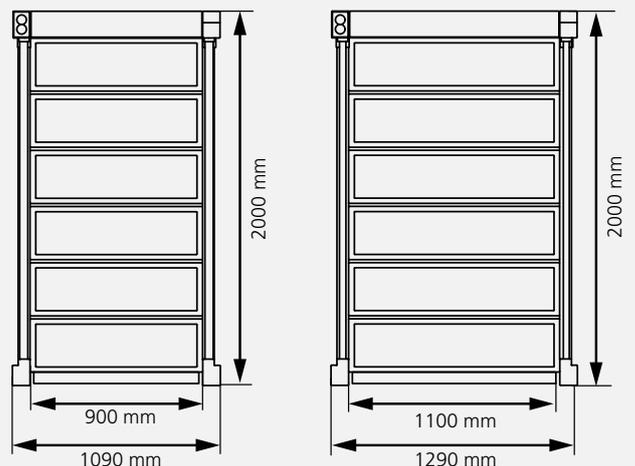

Stepless™

by *Guldmann*



V. Guldmann A/S
Hauptsitz:
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.stepless.com

Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
info@guldmann.de
www.stepless.de