


Stepless
by *Guldmann*

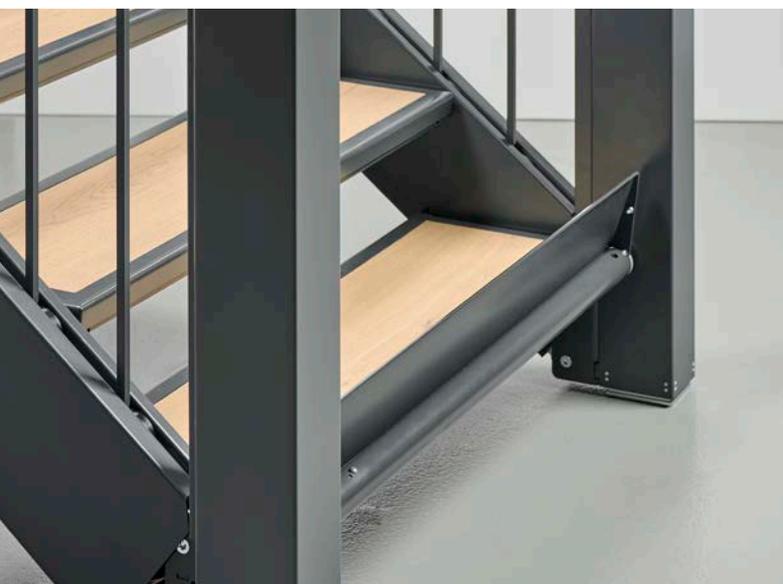

Piattaforma di sollevamento
StepOne

StepOne

Migliora l'accessibilità con un design estremamente flessibile

Stepless by Guldmann riconosce l'importanza di combinare funzionalità e design.

La piattaforma di sollevamento StepOne è una soluzione all'avanguardia che si trasforma con estrema facilità da scala a piattaforma, offrendo una flessibilità di progettazione e un'accessibilità senza pari.

Grazie alla sua tecnologia innovativa e al design attentamente studiato, StepOne offre un modo elegante, sicuro e pratico per colmare i dislivelli senza compromettere l'estetica dell'ambiente circostante.

StepOne è la prima **piattaforma standard** prodotta da Stepless by Guldmann che si trasforma agevolmente da scala a piattaforma di sollevamento senza richiedere alcuna modifica alla struttura dell'edificio. Progettata per integrarsi facilmente sia in spazi nuovi che in quelli esistenti, unisce estetica e funzionalità, soddisfacendo qualsiasi esigenza architettonica.





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Nessuna necessità di modifiche strutturali:**
L'installazione non richiede una fossa o complesse modifiche all'edificio.
- **Estetica adattabile:** Personalizzabile per integrarsi con l'architettura circostante.

FACILE DA USARE

Il pannello di controllo di StepOne è facile da usare e consente a tutti gli utenti di utilizzarlo in modo indipendente. È stato progettato per rendere l'accessibilità il più semplice e agevole possibile.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

La sicurezza è una priorità assoluta con StepOne

- Se viene rilevato un oggetto sotto la piattaforma, entra in funzione **un dispositivo di sicurezza antischiacciamento** che interrompe il funzionamento del sistema
- **Protezione rampa e anticaduta** sul pianerottolo inferiore
- **Un cancelletto di sicurezza elettrico** sul pianerottolo superiore
- **Bracci di sicurezza elettrici opzionali** sul pianerottolo inferiore
- **Protezione dal sovraccarico**
- **Batteria di riserva**
- **Conformità** con diverse norme di sicurezza locali e nazionali

GUIDA PASSO PASSO

Stepless by Guldmann vi supporta in ogni fase del processo. Dalle ispezioni iniziali del sito e le raccomandazioni degli esperti all'installazione efficiente e professionale, garantiamo un processo senza complicazioni.

Con modifiche strutturali minime, le installazioni sono più rapide ed efficienti e la nostra robusta tecnologia richiede solo un'assistenza semplice e regolare. Per un'affidabilità a lungo termine, offriamo contratti di assistenza tramite Stepless by Guldmann o rivenditori certificati.





StepOne non è solo un montascale, è un'icona di design intelligente e accessibilità senza compromessi. Collaborate con noi per creare spazi tanto inclusivi quanto esteticamente gradevoli. Insieme, possiamo elevare i vostri progetti a un nuovo livello.



PROGETTAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

StepOne offre una flessibilità di progettazione selettiva, consentendo ai clienti di creare una soluzione perfettamente in linea con la loro visione. Scegliete tra una gamma di configurazioni, materiali e colori per soddisfare le esigenze specifiche del vostro progetto.

MODELLI E CONFIGURAZIONI

Altezza di sollevamento: copre altezza da 500 mm a 1250 mm

Larghezze: disponibili le opzioni da 900 mm e 1100 mm

Opzioni del passaggio:



- 3 gradini compreso pianerottolo
- 4 gradini compreso pianerottolo
- 5 gradini
- 6 gradini

Caratteristiche standard:

- Cannelletto di sicurezza superiore
- Protezione rampa e anticaduta

Opzionale:

- Bracci di sicurezza
- Comunicazione bidirezionale
- Chiave di blocco
- Piastra di protezione del pavimento
- Telecomando

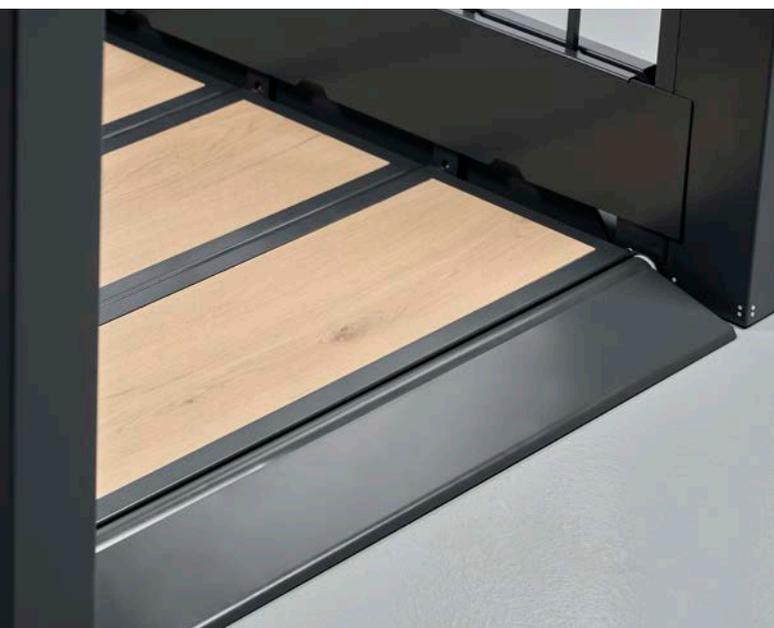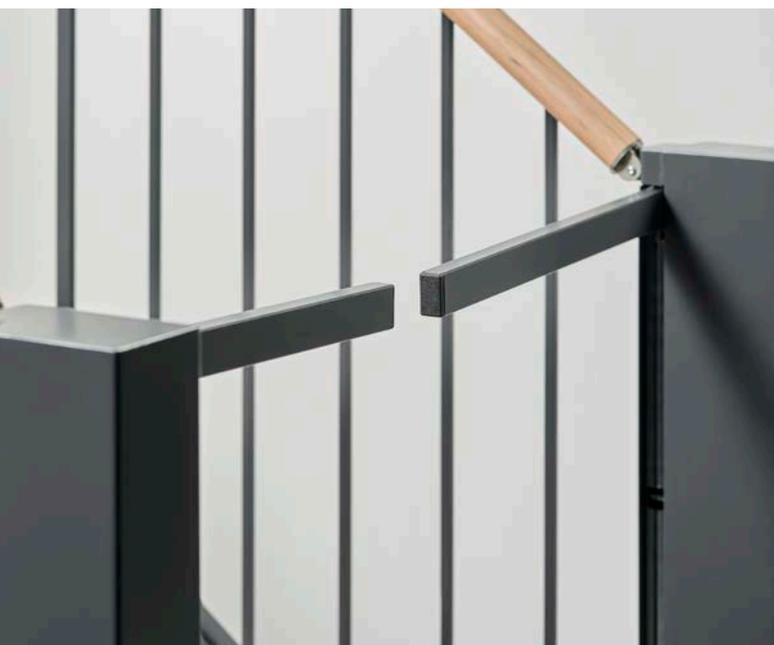


Protezione rampa e anticaduta
(standard)





MATERIALI E COLORI

COLORI

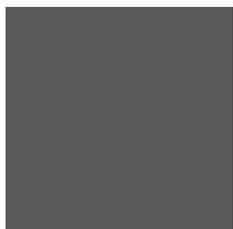

Standard:
Grigio antracite



Personalizzato:
Colori opzionali

CORRIMANO




Rovere chiaro



Jatoba



Acciaio inossidabile

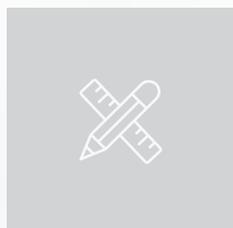

Disegni personalizzati

BALAUSTRE



Cavo orizzontale



Trave metallica
orizzontale



Trave metallica
verticale



Disegni personalizzati

RIVESTIMENTO PER GRADINI




Aspetto rovere chiaro



Aspetto rovere scuro



Piastra filettata in
alluminio

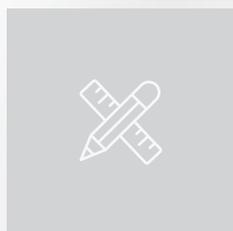


Disegni personalizzati




StepOne - DATI TECNICI


3 gradini
incluso
pianerottolo

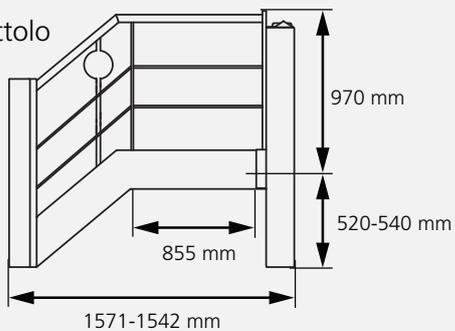


4 gradini
incluso
pianerottolo

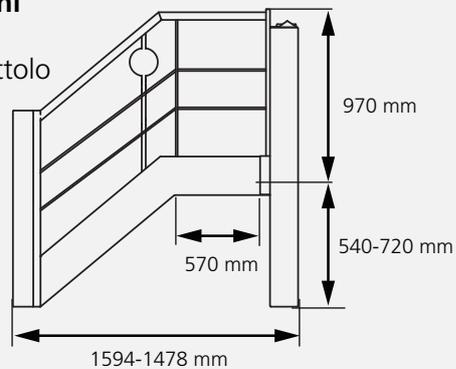


5 gradini

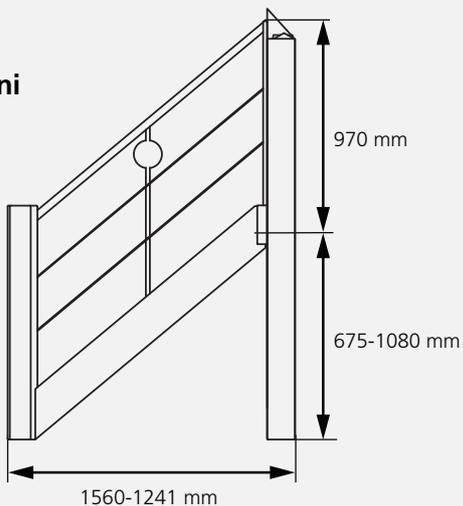


6 gradini

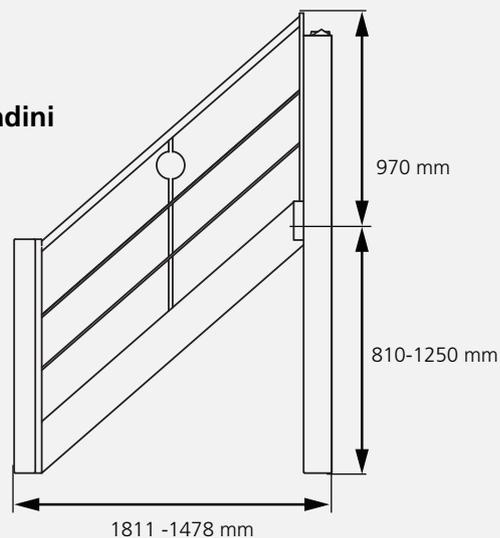

Vista Frontale

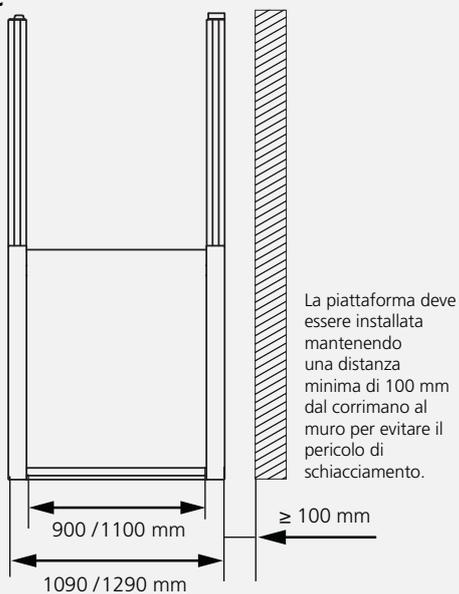


Modalità Piattaforma

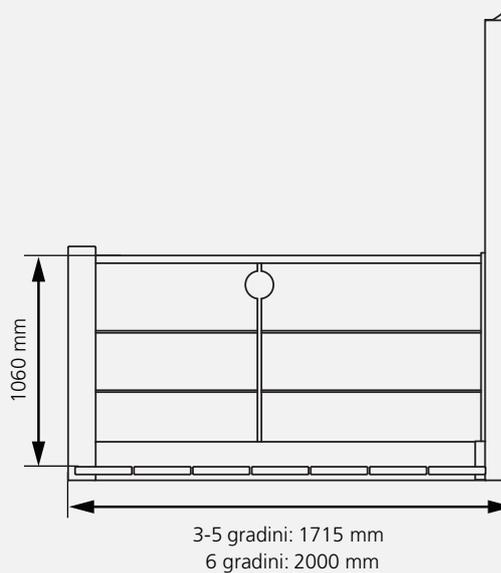


StepOne	
Funzioni	
Capacità di sollevamento	400 kg
Velocità di sollevamento	30 mm/sec
Altezza di sollevamento	
Min.	500 mm
Max.	1.250 mm
Funzionamento	
Pannello di controllo	Elettrico
Dispositivo di arresto di emergenza	Elettrico
Discesa d'emergenza	Elettrico
Barra di sicurezza	Barra di sicurezza meccanica / elettrica
Destinazione d'uso	Interno
Area di carico disponibile	900 x 1.425 mm (6 gradini: 900 x 1.707 mm)
Livello di rumore	< 70 dB(A)
Peso	
StepOne	Max. 360 kg
Materiali	
Materiali	Acciaio, Alluminio, Legno, Plastica
Colori Standard	Grigio antracite, RAL 7016
Componenti elettrici	
Acceso/spento	Automaticamente
Consumo energetico	
Standby	14 W
Standby (modalità sospensione)	12 W
Funzionamento	750 W

StepOne	
Componenti elettrici	
Ciclo di lavoro nominale	2 min. ON / 20 min. OFF
Fusibile	
Fusibile da 230 V	Interruttore automatico (MCB) 6 A
Fusibile da 24 V	Interruttore automatico (MCB) 40 A
Batterie	2 x 12 V / 9 Ah A tenuta di gas e non richiede manutenzione
Alimentazione	
Primaria	90-264 Vca
Secondaria	24 Vcc
Applicazione	
Temperatura interna	+5 °C - +40 °C
Protezione da penetrazione di corpi solidi e liquidi	IP 21
Accessori (opzionali)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bracci di sicurezza inferiori (sinistra, destra) - Comunicazione bidirezionale - Chiave di blocco - Piastra di protezione del pavimento - Telecomando
Marcatura	
	Il prodotto è realizzato in conformità alla Direttiva del Consiglio 2006/42/CE del 17 maggio 2006.
Classificazione	
In conformità con la norma ISO 9999	18 30 06

3-5 Gradini, modalità piattaforma (footprint)

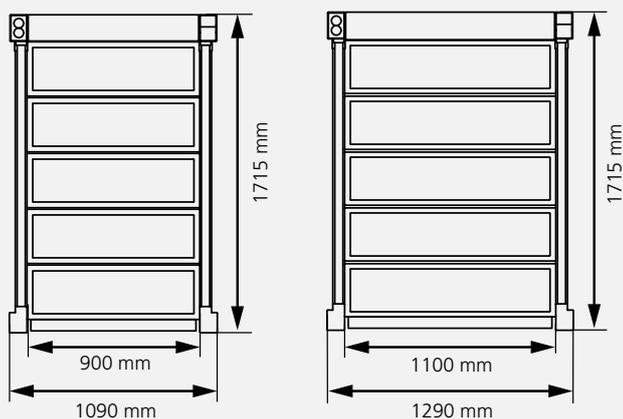

6 Gradini, modalità piattaforma (footprint)

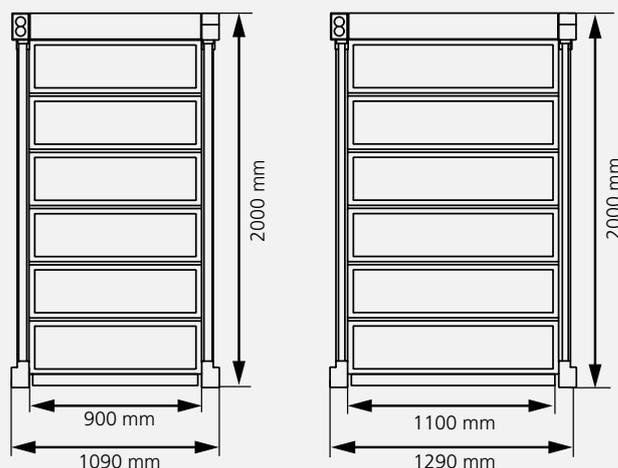

Stepless™

by Guldmann



V. Guldmann A/S
Head Office:
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.stepless.com

Guldmann Srl
Tel. +39 0521 660132
italia@guldmann.com
www.stepless.it