

**Stepless™**  
by Guldmann



Lyftplattform  
**StepOne**

# StepOne

## Förbättrad tillgänglighet med tilltalande design

Hos Stepless by Guldmann vet vi hur viktigt det är att funktion och design går hand i hand.

StepOne är en toppmodern lyftplattform som förvandlas från en trappa till en plattform och ger en unik flexibilitet och tillgänglighet.

Med sin innovativa teknik och genomtänkta design erbjuder StepOne ett elegant, säkert och bekvämt sätt att övervinna nivåskillnader och förbättrar boendemiljön.

StepOne är vår första standardplattform som enkelt förvandlas från en trappa till en hissplattform utan att byggnaden behöver byggas om. Med sin design passar den både i nybyggda och befintliga utrymmen. Självklart uppfyller den kraven på säkerhet och funktion och du har stor möjlighet att utforma den efter dina egna önskemål.





## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Enkel att installera:** StepOne monteras direkt på befintligt golv och kräver ingen grop.
- **Valfri design:** Utseendet kan anpassas till den befintliga miljön.

# ANVÄNDARVÄNLIG

StepOne har en tydlig manöverpanel som fungerar för alla användare. Den är utformad för att få en så enkel och smidig användning som möjligt.

# SÄKERHETEN FÖRST

För StepOne har säkerheten högsta prioritet

- **Ett klämskydd under lyftplattformen** som stoppar driften om ett föremål upptäcks under lyftplattformen
- **Ramp-/avkörningsskydd** på det nedre avkörningsplanet
- **En elektrisk säkerhetsgrind** på det övre avkörningsplanet
- **Valbara elektriska säkerhetsbyglar** på det nedre avkörningsplanet
- **Överbelastningsskydd**
- **Batteribackup**
- **Anpassad** till olika lokala och nationella säkerhetsföreskrifter

# VÄGLEDNING STEG-FÖR-STEG

Vi finns för dig under hela projektet. Vi ser till att allt går smidigt, från den första inspektionen på plats till en smidig professionell montering.

Eftersom vår hiss bara kräver minimala modifieringar i byggnaden blir monteringen både snabb, effektiv och vår robusta teknik behöver sedan bara löpande enklare underhåll. För att säkra tillförlitligheten kan du teckna ett serviceavtal med Guldmann eller din certifierade återförsäljare.





*StepOne är mer än en lyftplattform, den är ett uttryck av genomtänkt design och tillgänglighet. Med StepOne får du en lösning som både är tillgänglig, integrerad och estetisk tilltalande.*

*Tillsammans kan vi lyfta dina planer till nästa nivå.*



## DESIGN OCH ANPASSNING

StepOne låter dig bestämma mycket själv och på så sätt skapa den lösningen som matchar dina önskemål. Du kan välja bland flera olika utformningar, material och färger för att allt ska passa till den befintliga byggnaden.

## MODELLER OCH UTFORMNINGAR

**Lyfthöjd:** från 500 mm till 1 250 mm

**Bredden:** finns med 900 mm och 1 100 mm

### Trappstegsantal:


- 3 steg inkl. avkörningsplan
- 4 steg inkl. avkörningsplan
- 5 steg
- 6 steg

### Standardfunktioner:

- Övre säkerhetsgrind
- Ramp-/avkörningsskydd

### Valbar:

- Säkerhetsbyglar
- Tvåvägskommunikation
- Nyckellås
- Golvskyddsplatta
- Fjärrkontroll

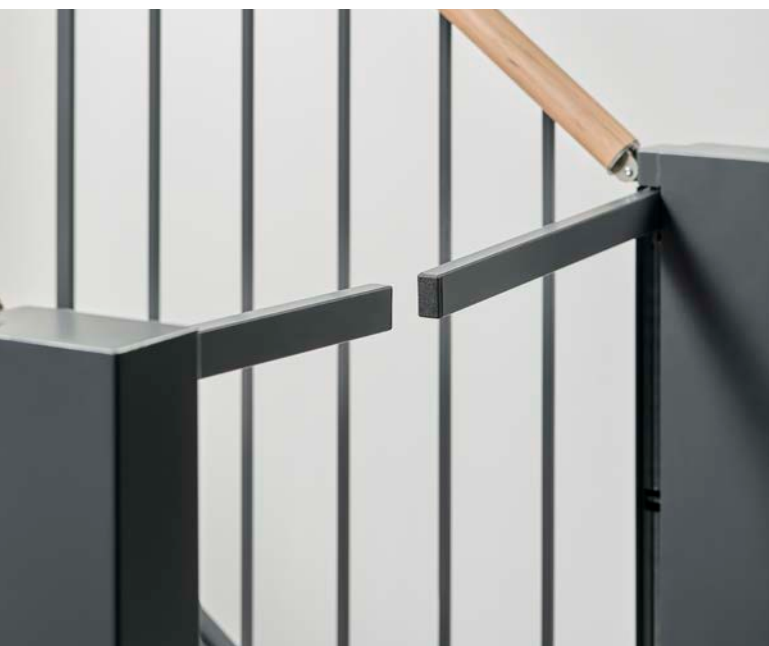

**Ramp-/avkörningsskydd**  
(standard)






# MATERIAL OCH FÄRGER

## FÄRGER



**Standard:**  
Antracitgrå

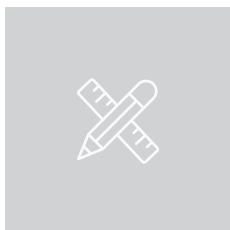

**Valbara:**  
Valfria färger

## RÄCKEN




Ljus ek



Jatoba



Rostfritt stål

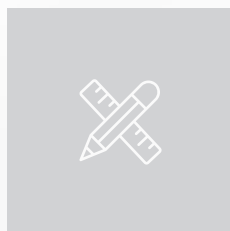

Valfria utformningar

## RÄCKESSTAG




Horisontell lina



Horisontell metallbalk



Vertikal metallbalk

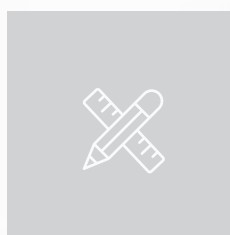


Valfria utformningar

## TRAPPSTEG




Ljus ek-look

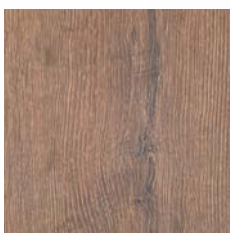

Mörk ek-look



Räfflad aluminium

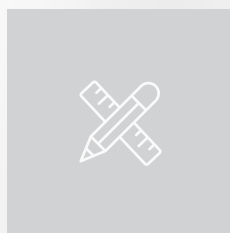


Valfria utformningar



# StepOne – TEKNISKA SPECIFIKATIONER


## 3 steg

inkl. avkörningsplan

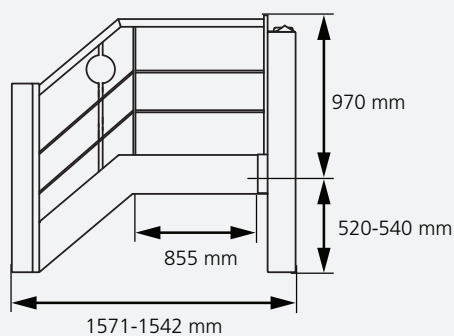


## 4 steg


inkl. avkörningsplan

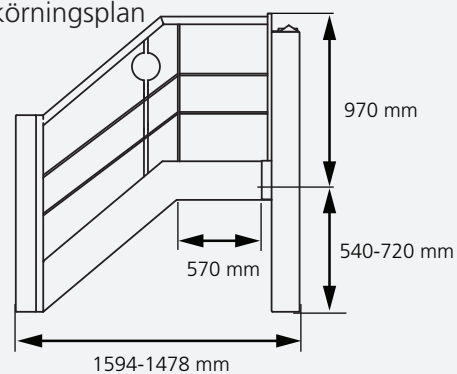


## 5 steg

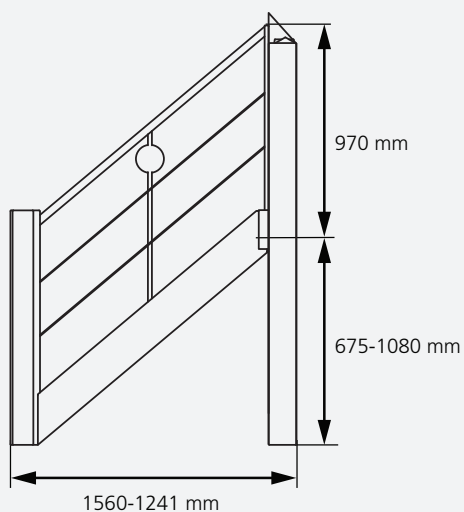


## 6 steg

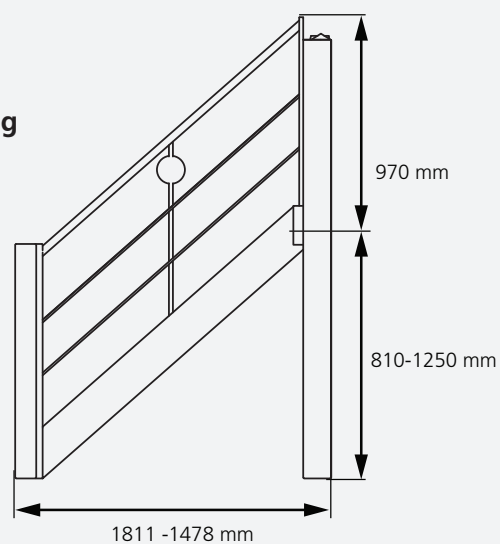

## Front vy

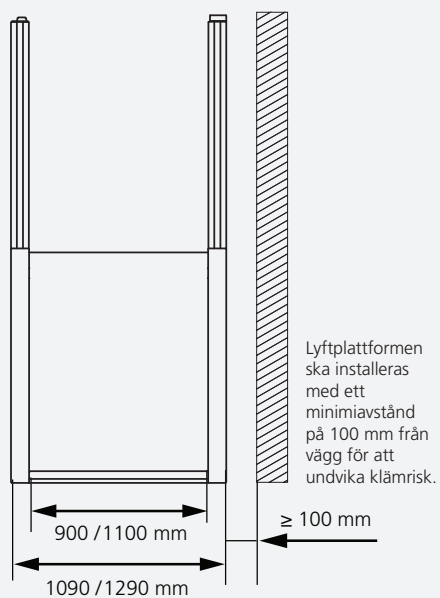


## Plattforms läge

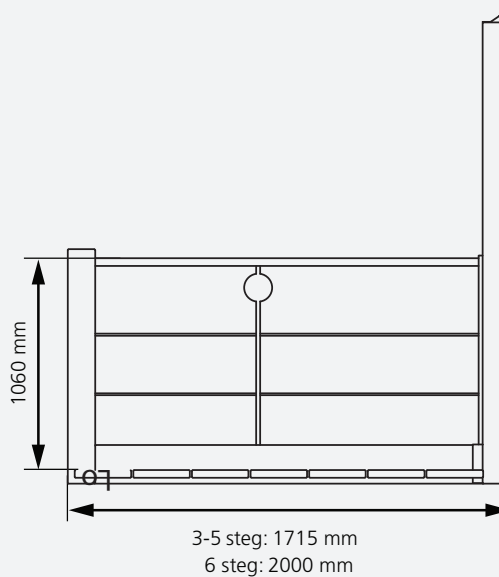

|                         | StepOne                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Funktioner</b>       |                                            |
| Lyftkapacitet           | 400 kg                                     |
| Lyfthastighet           | 30 mm/sek                                  |
| Lyfthöjd                |                                            |
| Min                     | 500 mm                                     |
| Max                     | 1 250 mm                                   |
| <b>Drift</b>            |                                            |
| Manöverpanel            | Elektriskt                                 |
| Nödstopp                | Elektriskt                                 |
| Nödsänkning             | Elektriskt                                 |
| Klämskydd               | Mekaniskt/elektriskt klämskydd             |
| Avsedd användning       | Inomhus                                    |
| Fritt arbetsutrymme     | 900 x 1 425 mm<br>(6 steg: 900 x 1 707 mm) |
| Ljudnivå                | < 70 dB(A)                                 |
| <b>Vikt</b>             |                                            |
| StepOne                 | Max. 360 kg                                |
| <b>Material</b>         |                                            |
| Material                | Stål, aluminium, trä, plast                |
| Standard färg           | Antracitgrå, RAL 7016                      |
| <b>Elektriska delar</b> |                                            |
| På/av                   | Automatiskt                                |
| Strömförbrukning        |                                            |
| Standby-läge            | 14 W                                       |
| Standby-läge (viloläge) | 12 W                                       |
| Drift                   | 750 W                                      |

|                           | StepOne                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektriska delar</b>   |                                                                                                                                                                                                      |
| Driftcyklusrating         | 2 min. PÅ/20 min. AV                                                                                                                                                                                 |
| Säkring                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 230 V säkring             | 6 A mcb                                                                                                                                                                                              |
| 24 V säkring              | 40 A mcb                                                                                                                                                                                             |
| Batterier                 | 2 x 12 V/9 Ah<br>Gastät och underhållsfri                                                                                                                                                            |
| Strömförsörjning          |                                                                                                                                                                                                      |
| Primär                    | 90-264 Vac                                                                                                                                                                                           |
| Sekundär                  | 24 Vdc                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tillämpning</b>        |                                                                                                                                                                                                      |
| Inomhustemperatur         | + 5 till + 40 °C                                                                                                                                                                                     |
| Kapslingsklass            | IP 21                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tillbehör (valbar)</b> |                                                                                                                                                                                                      |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedre säkerhetsbyglar (vänster, höger)</li> <li>- Tvåvägskommunikation</li> <li>- Nyckellås</li> <li>- Golvskyddsplatta</li> <li>- Fjärrkontroll</li> </ul> |
| <b>Märkning</b>           |                                                                                                                                                                                                      |
|                           | Den här produkten är tillverkad i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG av den 17 maj 2006.                                                                                                       |
| <b>Klassificering</b>     |                                                                                                                                                                                                      |
| Enligt ISO 9999           | 18 30 06                                                                                                                                                                                             |

**3-5 steg plattformslågen (mått)**

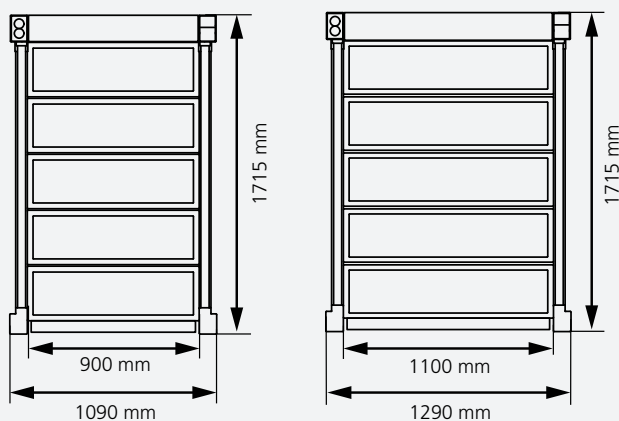

**6 steg plattformslågen (mått)**

