

Produktkatalog

- løfteplatforme, platformselevatore, trappelifte & off. transport



Stepless[™]
by Guldmann

Kan du forestille dig en verden fuld af forhindringer?

En verden, hvor du ikke længere selv er herre over, f.eks. hvilke bygninger, butikker, restauranter og toge du selv kan komme ind i?



Det er hverdagen for rigtig mange med nedsat mobilitet som f.eks. kørestolsbrugere, gangbesværede, personer med barnevogne etc. Selvom der inden for de seneste år er sket meget indenfor tilgængelighedsområdet, er der stadig plads til forbedringer. Forbedringer som ikke kun sørger for etablering af gode adgangsforhold, men som også medvirker til øget livskvalitet og større selvstændighed blandt f.eks. kørestolsbrugere.

At kunne bevæge sig frit kræver gode adgangsforhold

Vi har med Steplless løsningerne specialiseret os indenfor tilgængelighed med det formål, at skabe gode adgangsforhold for personer med nedsat mobilitet. Vores brede produktprogram indenfor ramper, løfteplatforme, platformselevatore, trappelifte, specialløsninger samt løfteplatforme til offentlig transport, er en stor fordel og gør det muligt at finde den optimale løsning til de pågældende projekter.

Special løsninger

Ældre og bevaringsværdige bygninger kan ofte være udfordrende, når adgangsforholdene skal forbedres. Vi tilbyder derfor kunde-tilpassede løsninger med udgangspunkt i kundens behov,

omgivelserne og de gældende bygningsreglementer. Målet er at skabe æstetiske løsninger i harmoni med omgivelserne.

Over 30 års erfaring

V. Guldmann A/S har over 30 års erfaring med udvikling af tekniske hjælpemidler, der er udviklet og designet til at forbedre menneskers livskvalitet. Alle produkter er blevet sikkerhedstestet og fremstår i et sikkert og tidløst design. Vi har egen projektafdeling samt et landsdækkende montage- og serviceteam.

Søger du ramper, kan vores rampekatalog rekvireres via vores salgsafdeling eller på vores hjemmeside **www.stepless.dk**, hvor du også kan finde yderligere informationer og billeder af vores produkter og løsninger.

LØFTEPLATFORME	4
LP1 - 565 mm	4
LP5 - 870 mm	4
LP5+ - 870 mm	4
LP7 & LP7+ - 800/1500 mm	6
LP50 - 830 mm	8
LP50H - 830 mm	10
LP8 - 3 m	12
PLATFORMSLIFTE	14
LP15 N- 13 m	14
LP16 N - 13 m	16
LP17 N - 13 m	18
ELEVATORLIFTE	19
LP18 NU - 13 m	19
LP18 N - 13 m	20
LP18 N+ - 13 m	21
Kmotion - 25 m	22
TRAPPELIFTE	24
TL15 & TL20	24
OFFENTLIG TRANSPORT	26
Transportable ramper	27
Fastmonteret rampeløsninger til tog	27
LP11	27

Stepless løfteplatforme er beregnet til at løfte personer med nedsat mobilitet (f.eks. kørestolsbrugere, gangbesværede og personer med klapvogne) over niveauforskelle på op til 3 meter. Løfteplatforme kræver mindre plads end rampesystemer, og er derfor ideelle på steder, hvor ramper vil blive for stejle eller lange.



LP1

LP1 er en lille løfteplatform beregnet til at løfte over mindre niveauforskelle på op til 565 mm. Løfteplatformen er velegnet på steder med begrænset plads. Kan leveres med trådløs betjening.

LP1 specifikationer

Løfthøjde, max	565 mm
Løftekapacitet	180 kg
Indvendige mål	1167 x 719 mm



LP5

LP5 er designet, så den passer harmonisk ind i de fleste boligmiljøer. Med en løftekapacitet på 360 kg og en løfthøjde på 830 mm, er LP5 et perfekt valg, når mindre niveauforskelle skal forceres. Kan leveres med bl.a. sikkerhedslåge til øvre niveau, sideafkørsel i venstre/højre side samt trådløs betjening.

LP5 specifikationer

Løfthøjde, max	830 mm
Løftekapacitet	360 kg
Indvendige mål	1600 x 896 mm



LP5+

LP5+ er med sit lette design nem at integrere i forskellige miljøer – både offentligt og privat. LP5+ har et højt gennemsigtigt gelænder og løfter op til 830 mm. Kan leveres med bl.a. sikkerhedslåge til øvre niveau, sideafkørsel i venstre/højre side samt trådløs betjening.

LP5+ specifikationer

Løfthøjde, max	830 mm
Løftekapacitet	360 kg
Indvendige mål	1600 x 896 mm





LP7 & LP7+

Stepless LP7 løfteplatformen har en unik, selvbærende konstruktion. Platformen har en meget lav opkørsels-højde på kun 50 mm, hvilket giver mulighed for en kort opkørselsrampe samtidig med at den kan installeres direkte på et stabilt og jævnt underlag.

LP7 kørestolslift findes i to varianter: LP7 med en løftehøjde på op til 800 mm og LP7+ med en løftehøjde på op til 1500 mm. LP7 kan leveres enten med afkørselssikring eller med fuld-automatisk sikkerhedslåge på nedre/ øvre niveau. Den leveres standard med elektrisk drivenhed.

LP7 & LP7+ specifikationer

Løftehøjde, max	800/1500 mm
Løftekapacitet	350 kg
Indvendige mål	1600 x 900 mm





LP50

Stepless LP50 er en indendørs gulvmonteret vertikal løfteplatform, som kan anvendes til at dække behovet for forcering af niveauforskelle på op til 830 mm.

Når LP50 løfteplatformen aktiveres, køres platformens sikkerhedskanter automatisk op og sikrer dermed, at brugeren ikke kører ud over kanten. Når brugeren er på øverste niveau, kører den forreste kantliste automatisk ned således, at brugeren uhindret kan forlade platformen.

For at kunne tilpasse LP50 ind i forskellige miljøer, er løfteplatformen forberedt for 22 mm belægning såsom træ, fliser, tæpper eller lignende. LP50 løfteplatformen er derfor yderst velegnet til bevaringsværdige bygninger og steder, som fordrer æstetiske løsninger.

LP50 specifikationer

Løftehøjde, max	830 mm
Løftekapacitet, op til	375 kg
Indvendige mål	1450 x 1090 mm





LP50H

Stepless LP50H er en indendørs gulvmonteret vertikal løfteplatform med horisontal forskydning. Den horisontale forskydning betyder, at løfteplatformen bevæger sig ind over den trappe, der skal forceres, uden indgreb i trappe eller rum. LP50H løfter op til 830 mm og kan udskydes op til 900 mm.

Stepless LP50H løfteplatformen nedbygges i gulvet foran trappen, som skal forceres. Når LP50H aktiveres, køres platformens sikkerhedskanter automatisk op og sikrer dermed, at brugeren ikke kører ud over kanten. Når brugeren er på øverste niveau, kører den forreste kantliste automatisk ned således, at brugeren uhindret kan forlade platformen.

For at kunne tilpasse LP50H ind i forskellige miljøer, er løfteplatformen forberedt for 22 mm belægning såsom træ, fliser, tæpper eller lignende. LP50H løfteplatformen er derfor yderst velegnet til bevaringsværdige bygninger og steder, som fordrer æstetiske løsninger.

LP50H specifikationer

Løftehøjde, max	830 mm
Løftekapacitet, op til	375 kg
Indvendige mål	1450 x 1090 mm





LP8

LP8 anvendes de steder, hvor der skal udlignes niveauforskelle på op til 3 meter. Med LP8 vil langt de fleste brugere kunne være selvhjulpne. Der er placeret let tilgængelige betjeningsknapper på platformen, og der leveres betjeningspaneler med til både øvre og nedre niveau. Døråbning og -lukning sker automatisk.

LP8 specifikationer

Løftehøjde, max	3 m
Løftekapacitet	352 kg
Indvendige mål	1524 x 923 mm



Platformselevatorene er designet til at løfte over høje niveauforskelle på op til 13 m. Et økonomisk alternativ til almindelige elevatorer.

LP15 N

Tanken bag den lille LP15 N platformslift fra Stepless er blandt andet, at gøre det muligt for ældre og gangbesværede at blive boende i eget hus med flere etager. Stepless LP15 N platformslift har et design, der er let at indpasse i private boliger. Indbygget lys og store knapper med blindskrift er med til at gøre Stepless LP15 N til en komfortabel og brugervenlig lift, der er sikker i brug.

Stepless LP15 N betjenes ved hjælp af "hold-to-run" knapper.

LP15 N platformsliften er en af de mindste platformslifte. Det eneste LP15 N platformsliften kræver for at kunne installeres, er fri gulvplads på 993 x 1200 mm samt en grubedybde på 50 mm. Er gruben ikke en mulighed, kan der laves en løsning med rampe.

Nødstop og alarmfunktion samt sikkerhedslistre på alle platformens kanter, gør platformsliften til en tryk måde at bevæge sig mellem etagerne i sin bolig, når trapperne er for stor en udfordring.

LP15 N platformslift kan leveres med forskelligt tilbehør, blandt andet glaspaneler, automatiske døråbnere, trådløs betjening, eksteriør i flere farver.

LP15 N specifikationer

Løftehøjde, max	13 m
Løftekapacitet	300 kg
Indvendige mål	830 x 800 mm
	830 x 1000 mm
	930 x 1000 mm
	930 x 1100 mm







LP16 N

Stepless LP16 N platformslift leveres i et smukt design og er særligt velegnet i miljøer, der kræver en enkel installation uden uønskede ændringer i den eksisterende bygning. Platformsliften kan installeres udendørs.

LP16 N platformsliften er beklædt med hærdede og laminerede glas- eller stålpaneler, hvilket gør platformsliften til en både æstetisk og driftssikker løsning.

Det er ikke nødvendigt at grave en grube, da LP16 N kan installeres direkte på det eksisterende underlag, hvilket er med til at holde installationsomkostningerne på et minimum.

Alle udvendige kanter på LP16 N platformsliften har en fleksibel sikkerhedsramme, der standser liften øjeblikkeligt, hvis man rører ved den. LP16 N kører med lav hastighed og betjenes ved hjælp af "hold-to-run" knapper.

LP16 N specifikationer

Løftehøjde, max	13 m
Løftekapacitet	400 kg / 500 kg
Indvendige mål	1467 x 1000 mm 1467 x 1100 mm 1217 x 800 mm 1467 x 900 mm 1267 x 1000 mm 1367 x 1100 mm 1597 x 1100 mm 1967 x 1000 mm





LP17 N

Stepless LP17 N platformslift er en fleksibel og robust lift i et enkelt design med en løftekapacitet på 1000 kg. Designet på LP17 N platformsliften kan tilpasses den enkelte bygning.

Den store platform og kapacitet gør denne platformslift ideel til transport af tung last og til at transportere vanskeligt eller uhåndterbart gods til forskellige etager og kan dermed med fordel installeres i offentlige bygninger såvel som i fabrikker, varehuse og restauranter, hvor hastighed og brugsbelastning ikke er et tema.

LP17 N har stor kapacitet, og har samtidig mange fordele, såsom minimal gulvgrube på 130 mm og en reduceret frihøjde over øverste etageniveau på 2350 mm. Det er muligt at få en ekstra bred døråbning, op til 1300 mm bredde til LP17 N platformsliften.

Stepless LP17 N leveres som standard med batteridrevet nødsænkning samt blød start/stop, der sikrer en blid overgang fra fuld hastighed til langsom fart og standsning.

Som ved alle lifte af denne type er der anvendt "hold to run"-knapper, og der findes automatiske et tryk-tilkaldeknappe på hvert repos for nem betjening. LP17 N platformsliften kan udstyres med automatiske døråbnere samt et stort udvalg af andet tilbehør og valgmuligheder.

Den robuste modulopbyggede skakt kan leveres i et stort udvalg af forskellige pulverlakerede RAL-farver eller endda med paneler i sikkerhedsglas. Der kan også monteres brandsikrede døre, hvis det kræves.

LP17 N specifikationer

Løftehøjde, max	13 m
Løftekapacitet	1000 kg
Indvendige mål	1405 x 1980 mm
	1405 x 2480 mm
	1105 x 2180 mm

Stepless elevatorlifte findes både i diskrete og elegante standard-designs, der passer ind i langt de fleste omgivelser, men der er også rig mulighed for at vælge imellem en række andre materialer, farver og overfladebehandlinger til dem, der har individuelle ønsker.

LP18 NU

Stepless LP18 NU er en indendørs lydsvag elevatorlift uden skakt. Dermed er den designet til bygninger, hvor der allerede er en elevatorskakt eller til nybyg, hvor en elevatorskakt etableres. Elevatorliften passer ind i de fleste eksisterende skakter, hvilket gør Stepless LP18 NU elevatorliften til en fleksibel og omkostningseffektiv løsning.

LP18 NU er den perfekte løsning til både offentlige og private bygninger, hvor der skal bruges en elevatorlift med kabine uden skakt.

Kabinen i LP18 NU er elegant, rummelig og veludstyret med skydedøre samt impulstryk; der er kun behov for ét tryk for at komme til valgte etage. Det gør elevatorliften komfortabel og bekvem at bruge.

Da alle LP18 NU elevatorliftens dele er præfabrikeret og klar til installation, kræves der ingen omfattende og forudgående konstruktionsarbejde. Grubens dybde er reduceret til 70 mm, og maskinrummet er fuldt integreret i liften, hvilket gør at LP18 NU kræver meget lidt plads.

Den gennemtænkte konstruktion betyder desuden, at elevatorliften kan være i drift i den eksisterende skakt i løbet af ganske få dage. En anden fordel er elevatorliftens solide og driftssikre skruelevsystem, der holder vedligeholdelsesomkostningerne nede.

LP18 NU specifikationer

Løftehøjde, max	13 m
Løftekapacitet	400 kg
Indvendige mål	1100 x 1400 mm





LP18 N

Stepless LP18 N elevatorliften er en indendørs kabinelift med skakt, der er velegnet til både private og offentlige bygninger, hvor hastighed og brugsbelastning ikke er et tema. Elevatorliften er udstyret med en autorun-funktion/impulstryk; der er kun behov for ét tryk for at komme til valgte etage. Ligeledes er der blød start/stop; blid overgang fra fuld hastighed til langsom fart og standsning sikrer en komfortabel, lydløs og rolig oplevelse.

Stepless LP18 N fungerer med en drivmekanisme, der gør elevatorliften nem at installere og samtidig pladsbesparende, da de mekaniske dele er installeret indvendigt, hvilket gør et maskinrum overflødigt.

LP18 N elevatorliften kræver desuden kun en grube på 70 mm i gulvet, hvilket er langt mindre end traditionelle kabinelifters dybe gruber.

Enkel installation, nem betjening, sikkerhed samt høj kvalitet og komfort er bare nogle af de gode egenskaber ved den fleksible kabinelift.

LP18 N kan installeres næsten hvor som helst og er den ideelle løsning i eksisterende bygninger, hvor man vil tilbyde forbedret tilgængelighed.

Stepless LP18 N elevatorlift har lave installationsomkostninger samt lave omkostninger til drift og vedligehold, hvilket gør den til en konkurrencedygtig løsning.

LP18 N specifikationer

Løftehøjde, max	13 m
Løftekapacitet	400 kg
Indvendige mål	1100 x 1400 mm



LP18 N+

Stepless LP18 N+ elevatorlift med kabine er med sine skydedøre, sin bløde LED-belysning og sit mathvide glasloft en æstetisk elevatorlift, der gør turen mellem bygningens etager til en fornøjelse.

LP18 N+ er velegnet til både nye og eksisterende bygninger. Modellen er optimal i bygninger, hvor det er vigtigt at holde ændringer af den eksisterende bygning/arkitektur på et minimum. For eksempel er det kun nødvendigt at etablere en grube på 100 mm for at kunne installere denne elevatorlift.

Da LP18 N+ elevatorlift kan installeres med begrænset byggearbejde, er den på trods af den høje kvalitet og æstetiske fremtoning en omkostningsbevidst løsning.

Skakten i standardversionen af elevatorliften LP18 N+ har pulverlakerede hvide stålpaneler kombineret med kabine og panoramaskydedøre i grå og titanium.

Som tilvalg kan hele elevatoren lakeres i den ønskede farve, og stålpanelerne kan udskiftes med paneler i sikkerhedsglas, der matcher ethvert miljø. Det store udvalg af øvrigt tilbehør samt de mange valgmuligheder, gør det muligt at skræddersy elevatorliften helt efter individuelle behov og ønsker.

LP18 N+ specifikationer

Løftehøjde, max	13 m
Løftekapacitet	630 kg
Indvendige mål	1100 x 1400 mm



Kmotion

Kvalitet, funktion og pris gør Kmotion til en af de bedste tovbårne lavhastigheds elevatorer på markedet. Kmotion findes i et utal af størrelser og kan skræddersys til de fleste typer projekter.

Med en grubedybde på kun 100 mm og en tophøjde på 2450 mm er Kmotion en unik løsning til boliger, erhverv, butikker og offentlige bygninger, hvor der er konstruktionsmæssige begrænsninger.

Liften leveres som standard i rustfri udførelse, men kan som alternativ leveres i andre typer overflader og farver. Der er som standard et højt udstyrsniveau som bla. stemmeindikator, ankomstsinal, stort spejl, GSM modul samt mulighed for musikafspilning i kabinen.

Kmotion specifikationer

Løftehøjde, max	25 m
Løftekapacitet	400 kg
Indvendige mål, standard	1100 x 1400 mm



Trappeliftene er beregnet til kørestolsbrugere i såvel offentlige som private bygninger med ligeløbstrappe eller sving, hvor vertikalt løft ikke er muligt.

TL15 & TL20

Trappeliften har et diskret design, og der er mulighed for at tilpasse trappe-
liftens farve og platformsstørrelse til det
enkelte miljø. Trappeliften kan installere-
res både inden- og udendørs.

- Øverste rør kan anvendes som
gelænder, hvilket er en praktisk
og pæn løsning
- Minimal parkeringsdybde på
25 cm for TL20



TL15 til kurvet forløb.

TL15 specifikationer


Stigning, max	47 gr.
Løftekapacitet	300 kg
Standard str.	1250 x 800 mm




TL20 til ligeløbstrapper.

TL20 specifikationer

Stigning, max	47 gr.
Løftekapacitet	300 kg
Standard str.	1300 x 800 mm

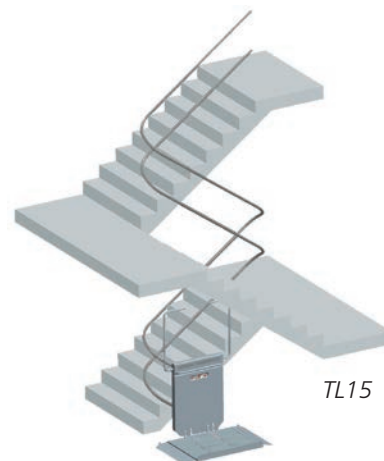

TL15

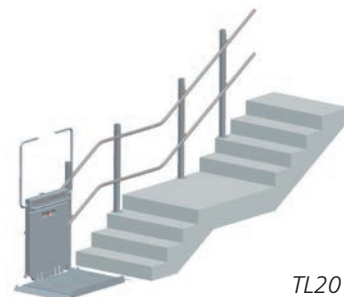

TL20



Løsningerne til offentlig transport spænder fra simple ramper, mobile løfteplatforme til specialdesignede produkter. Valg af løsning afhænger først og fremmest af niveauforskellen, men også af de individuelle behov, ønsker og krav, der stilles, når der skal etableres gode adgangsforhold.

Offentlig transport

Stepless har udviklet en række forskellige løsninger til offentlig transport, som alle har til formål at skabe bedre forhold for rejsende kørestolsbrugere samt andre med nedsat mobilitet. Vi kan tilbyde transportable ramper, mobile løfteplatforme samt specialløsninger.





Transportable ramper

Det er muligt at anvende vores transportable ramper til offentlige transportmidler. Især Lite ramperne og EasyFoldPro ramperne anvendes til offentlig transport. De opbevares typisk løse eller aflåst i et skab, som enten er placeret i toget eller på perronen. Vi kan designe og fremstille skabene, så de passer til omgivelserne og kravene.

Fastmonteret ramper

Vi har specialdesignet og fremstillet et rampearrangement, så kørestolsbrugere kan komme ind og ud af tog. Det tager kun 10 sekunder for togpersonalet at betjene rampen og gøre den klar til brug. Efter brug foldes rampen i bredden og placeres inde i kabinettet ved døråbningen. Rampen udmærker sig ved at være monteret på en mekanisk arm, som sikrer hurtig og sikker udfoldning af rampen, uden at togpersonalet belastes.

Løfteplatform LP11

LP11 er en mobil løfteplatform specielt designet til at løfte kørestolsbrugere ind og ud af tog. Grundet designet og den lette konstruktion er LP11 let at flytte og positionere. Løfteplatformen er hurtig og let at anvende og skal kun betjenes af én person.

Fleksibel tilpasning til alle tog

Som standard er LP11 forsynet med en bredde-justerbar rampe fra 63 - 80 cm, hvorfor rampen kan tilpasses forskellige bredder af togdøre.

Specifikationer - løse ramper

Indvendig bredde fra	760 - 800 mm
Længder	varierende
Belastning op til	350 kg

Specifikationer - fastmonteret ramper

Indvendig bredde	800 mm
Længde	1337 mm
Belastning	300 kg

Specifikationer - LP11

Løftehøjde, max	955 mm
Løftekapacitet	300 kg
Indvendige mål	1400 x 850 (811) mm

Tilgængelighed for alle

Stepless skaber tilgængelighed og værdige
adgangsforhold for alle med nedsat mobilitet



Bevaringsværdige
bygninger



Offentlige og private
bygninger



Private hjem



Offentlig transport



Stepless
by Guldmann

V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
E-mail info@guldmann.com
www.stepless.dk