

Piattaforma di sollevamento  
**LP50 & LP50H**





## SOLUZIONE DISCRETA ED ESTETICA

Sia la LP50 sia la LP50H forniscono una soluzione molto semplice e discreta che è quasi invisibile quando non in uso. Queste piattaforme di sollevamento sono personalizzate per fondersi perfettamente con l'ambiente circostante, diventando una parte integrata dell'edificio o della stanza. LP50 e LP50H sono particolarmente adatte per edifici storici o luoghi in cui è richiesta una soluzione estetica.

La personalizzazione adattata al singolo edificio o all'interior design specifico è possibile poiché le piattaforme di sollevamento sono progettate per ospitare pavimentazioni fino a 22 mm di spessore, come legno, piastrelle, tappeti o materiali simili. Entrambe le piattaforme di sollevamento richiedono una fossa di soli 160 mm che ne rende estremamente facile l'installazione senza la necessità di modifiche strutturali significative.

## LA DIFFERENZA STA NEI DETTAGLI

Le Stepless LP50 e LP50H sono piattaforme di sollevamento a scomparsa nel pavimento per interni progettate per assistere le persone con mobilità ridotta nel superamento di piccoli dislivelli. Le piattaforme sono integrate nel pavimento davanti alla scalinata da superare. Entrambe le piattaforme possono superare dislivelli fino a 830 mm e hanno una capacità di sollevamento di 375 kg.

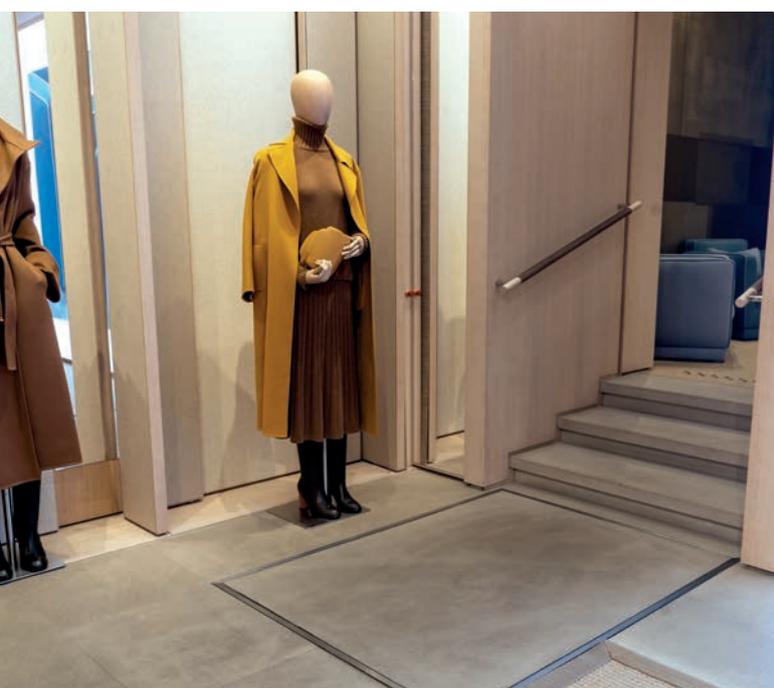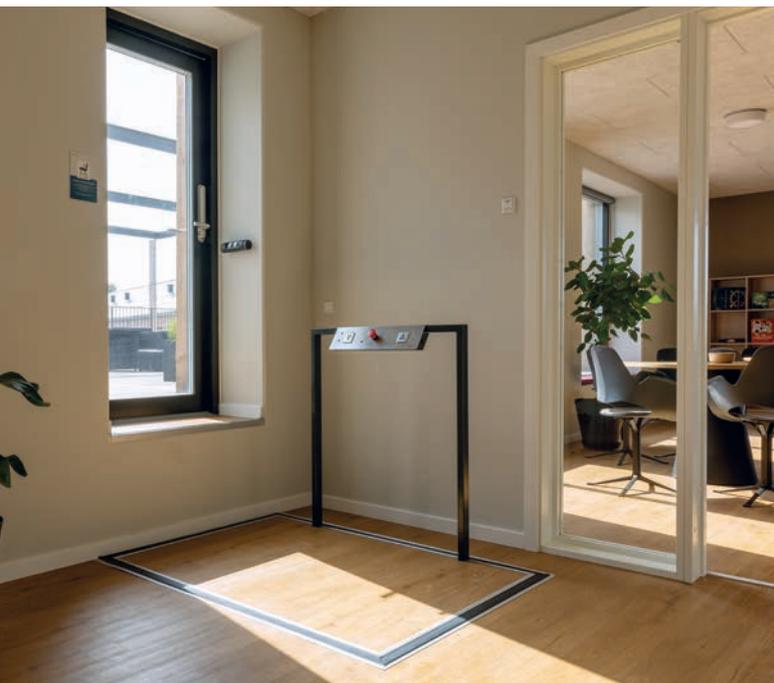

- ▲ **LP50** – senza cancello al pianerottolo superiore. Questa versione si eleva verticalmente fino a 830 mm.
- ◀◀ **LP50H** – si eleva verticalmente fino a 830 mm con corsa orizzontale della piattaforma fino a 900 mm. Ciò significa che la piattaforma di sollevamento si sposta sopra la scalinata senza interferire con essa o con lo spazio circostante.



Edifici storici e monumentali



Edifici pubblici



Abitazioni private

# FACILI DA AZIONARE

LP50 e LP50H sono dotate di un pannello di comando facile da usare e intuitivo che garantisce che la maggior parte degli utenti possa utilizzarlo autonomamente.

# LA SICUREZZA È PRIORITARIA

Quando in funzione, la LP50 e la LP50H sono dotate di bordi di sicurezza che scorrono automaticamente su tutti i lati della piattaforma di sollevamento. Ciò impedisce all'utente di oltrepassare il bordo della piattaforma mentre è in uso. Quando si raggiunge il livello superiore, il bordo anteriore della piattaforma si abbassa automaticamente al livello del pavimento, consentendo all'utente di uscire dalla piattaforma facilmente e senza ostacoli.

Come ulteriore precauzione di sicurezza per impedire l'ingresso di corpi estranei, la LP50 e la LP50H sono dotate di schermi di sicurezza che coprono e proteggono l'intera area di sollevamento della piattaforma.

*È importante notare che i regolamenti relativi all'altezza di sollevamento e alla schermatura possono variare a seconda delle condizioni locali e nazionali.*





## TI GUIDAMO NOI – PASSO DOPO PASSO

Se hai bisogno di consigli per un progetto specifico, possiamo ispezionare il sito d'installazione e fornirti una consulenza appropriata sulla soluzione migliore. L'installazione stessa viene eseguita da installatori qualificati e poiché LP50 e LP50H non richiedono modifiche strutturali significative, il processo è relativamente facile e rapido.

Nonostante LP50 e LP50 H richiedano una manutenzione minima grazie alla loro tecnologia semplice e resistente, è importante comunque effettuare delle verifiche periodiche sulla piattaforma come da normative vigenti. Ti consigliamo di stipulare un contratto di assistenza direttamente con Stepless by Guldmann o con un rivenditore Stepless certificato.

◀ **LP50H** - con pannello di comando a parete.





◀◀◀ *Rivestimento piattaforma opzionale - legno, piastrelle, moquette o altro.*

◀◀ **LP50**- *Altezza della fossa di soli 160 mm.  
Bordi di sicurezza lungo tutti i lati.  
Durante il funzionamento è presente un soffiante di sicurezza per evitare che corpi estranei possano intaccare il meccanismo.*



◀ *Pannello di comando di facile utilizzo disponibile in diverse soluzioni : da montare a parete, a pavimento o direttamente sulla piattaforma di sollevamento.*

# DATI TECNICI

LP50

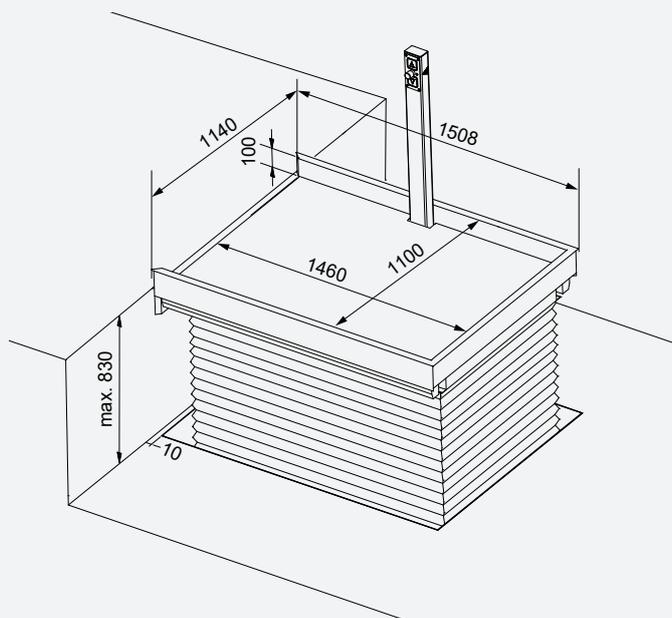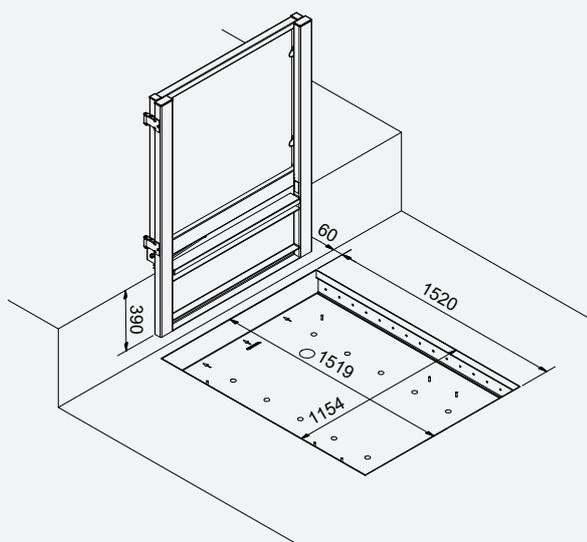


LP50H

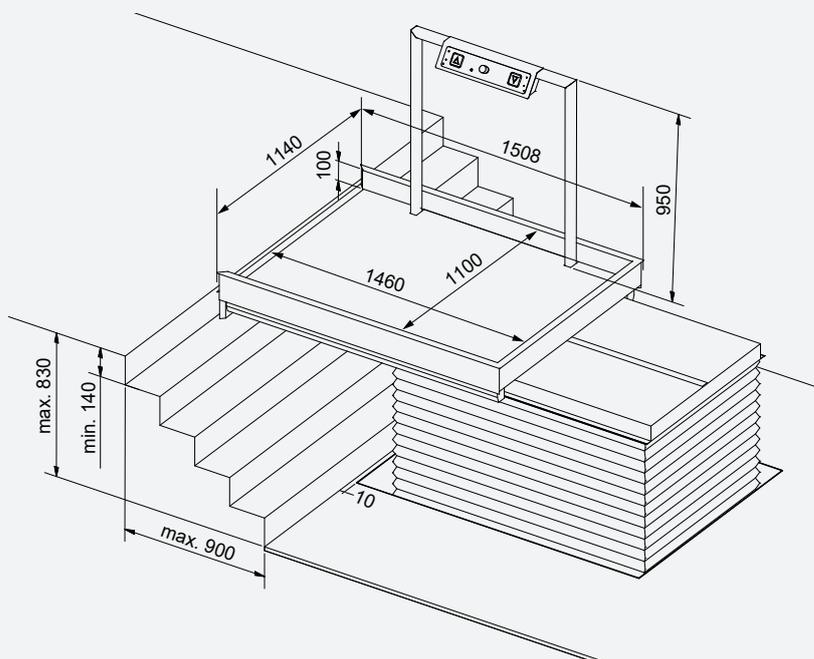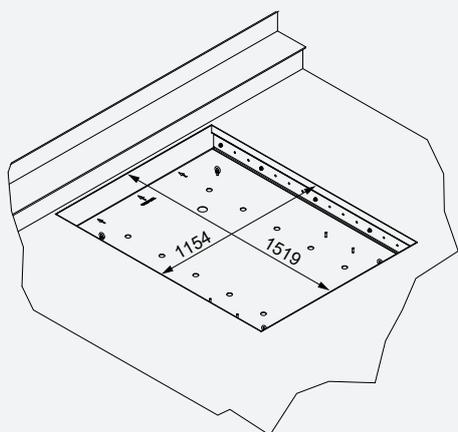

	LP50	LP50H
<b>Funzioni</b>		
Capacità di sollevamento	375 kg	
Velocità di sollevamento	13 mm/sec	
<b>Azionamento</b>		
Elettrico	Pannello operativo/telecomando	
Stop di emergenza	Elettronico	
Dispositivi di sicurezza	Meccanici / Elettronici	
Uso	Interno	
<b>Peso</b>		
Piattaforma (pallet incluso)	270 kg	310 kg
Telaio (pallet incluso)	210 kg	
<b>Materiali</b>		
Materiali	Alluminio/acciaio galvanizzato	
Bordo di sicurezza	Alluminio anodizzato con bordo in gomma	
Pannello operativo	Acciaio verniciato a polvere. Frontale in acciaio inossidabile.	
Codici colore RAL		
Pannello a colonna	Acciaio inossidabile, RAL 7016	
Finitura pavimento piattaforma	Opzionale	
<b>Misure</b>		
Spessore del rivestimento del pavimento	22 mm	
Altezza di sollevamento	830 mm. Fare attenzione alle normative locali in relazione all'altezza di sollevamento.	
Profondità vano	160 mm. Il telaio per l'incasso deve essere sempre fornito da Guldmann.	
Spostamento orizzontale	-	900 mm
<b>Parti elettriche</b>		
Acceso/Spento	Automatico	
Consumi alimentazione		
Standby	16 W	
Standby (modalità riposo)	10 W	
In funzione	625 W	
Ricarica periodica	10/90	
Fusibile		
230 V fusibile	4A mcb	
24 V fusibile	20A mcb	
110 V fusibile	6A mcb	
Batterie	2 x 12 V/4,5 Ah A tenuta di gas e non richiede manutenzione	
Alimentazione		
Primaria	90-264 Vac	
Secondaria	24 Vdc	

	LP50	LP50H
<b>Accessori/varie</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pannello operativo esterno</li> <li>- Telecomando</li> <li>- Comunicazione a due vie</li> </ul>	
<b>Marchi di conformità</b>		
	I prodotti sono fabbricati in conformità con la Direttiva del Consiglio 2006/42/CE del 17 maggio 2006.	
<b>Codice articolo/modello</b>		
13013-xxx	LP50 piattaforma elevatrice verticale	
13012-xxx		LP50H piattaforma elevatrice verticale e orizzontale
1301211	Telaio per fossa con rinforzo	
<b>Classificazione</b>		
Conforme a ISO 9999	18 30 06	

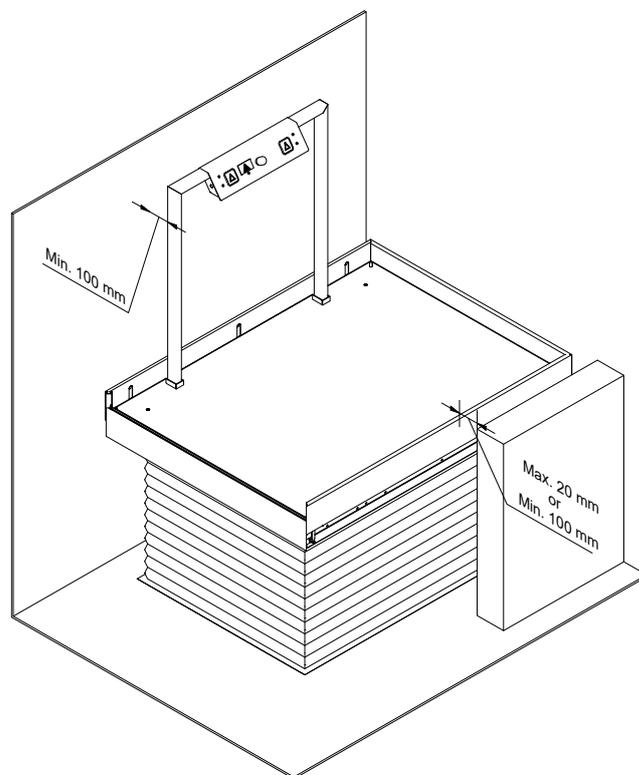

La piattaforma deve essere installata mantenendo una distanza minima di 100 mm dal corrimano al muro per evitare il pericolo di schiacciamento.



Piattaforma di sollevamento LP50H

**V. Guldmann A/S**  
Head Office:  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.stepless.com

**Guldmann Srl**  
Tel. +39 0521 660132  
italia@guldmann.com  
www.stepless.it