



Platförmhiss
LP5 & LP5+



MAKKELIJK TE BEDIENEN

Het bedienen van deze liften is eenvoudig en intuïtief en zorgt voor een soepele ervaring voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn. Beide modellen zijn voorzien van gebruiksvriendelijke bedieningspanelen, ingebouwd of draadloos, waardoor een grote meerderheid van de gebruikers zelfredzaam kan zijn.






BETROUWBAAR EN VEILIG

Onze LP5- en LP5+-platformliften zijn ontworpen om harmonieus in de meeste omgevingen op te gaan – zowel openbare ruimtes als particuliere woonomgevingen. Met een tilcapaciteit van 360 kg en een tilhoogte tot 830 mm zijn de platformliften een perfecte keuze om met kleinere niveauverschillen om te gaan.

De LP5 en LP5+ platformliften zijn geschikt voor het tillen tot een hoogte van 690 mm, indien verzonken in de vloer, en tot 830 mm als het op het vloeroppervlak is geïnstalleerd. De platformliften zijn niet alleen robuust maar ook betrouwbaar en zorgen voor een veilige toegankelijkheid voor iedereen.

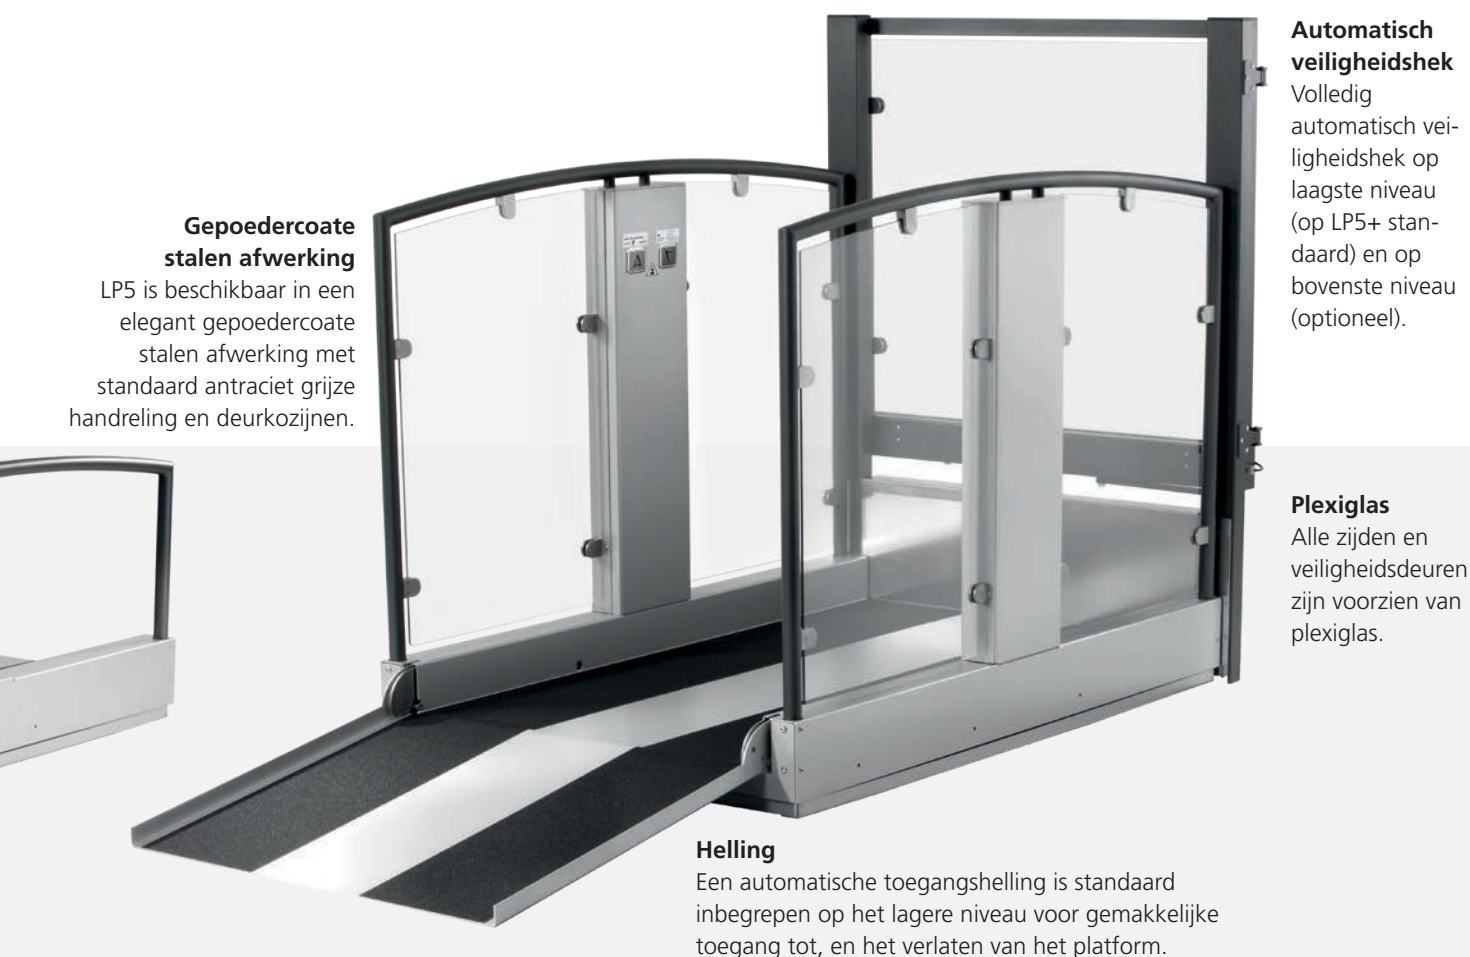

Gepoedercoate stalen afwerking

LP5 is beschikbaar in een elegant gepoedercoate stalen afwerking met standaard antraciet grijze handreling en deurkozijnen.

Automatisch veiligheidshek

Volledig automatisch veiligheidshek op laagste niveau (op LP5+ standaard) en op bovenste niveau (optioneel).

Plexiglas

Alle zijden en veiligheidsdeuren zijn voorzien van plexiglas.

Helling

Een automatische toegangshelling is standaard inbegrepen op het lagere niveau voor gemakkelijke toegang tot, en het verlaten van het platform.

BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

Of het nu gaat om een klein niveauverschil binnenshuis of om een buitenomgeving, de toegankelijkheid mag niet beperkt worden door de locatie. De LP5-platformlift is veelzijdig en aanpasbaar, geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Alle zichtbare elementen worden geleverd in roestvrij staal/ materiaal die deze versie van het platform geschikt maakt voor buitengebruik.

VEILIGHEID IS PRIORITEIT

Een veilige lift is een topprioriteit. De platformliften LP5 en LP5+ kunnen worden uitgerust met essentiële veiligheidskenmerken, zoals veiligheidshekken voor het bovenste niveau, uitgang aan de linker- of rechterkant en draadloze bediening.

Voor de veiligheid van de gebruiker is de lift uitgerust met een noodstopknop die de lift onmiddellijk stopt wanneer erop wordt gedrukt. Mocht de noodzaak zich voordoen dat de lift omlaag in geval van nood moet dan kan deze functie geactiveerd worden door de sleutelschakelaar op het linker zijpaneel op het platform te draaien.

Als voorzorgsmaatregel, en om voorwerpen van buitenaf te vermijden, worden de LP5/LP5+ geleverd met een veiligheidsafscherming die de volledige tilzone bedekt/afschermt.

Afhankelijk van de lokale en nationale regelgeving kunnen verschillende regels gelden met betrekking tot tilhoogte en afscherming.






WIJ BEGELEIDEN U – STAP VOOR STAP

Het navigeren door toegankelijkheidsoplossingen kan complex zijn, maar wij zijn er om het proces te vereenvoudigen. Als u aanbevelingen nodig heeft voor een specifiek project, kunnen wij de installatie inspecteren en u advies geven over de beste oplossing. Wij kunnen u helpen ervoor te zorgen dat aan de toegankelijkheidseisen voor uw project wordt voldaan.


Onze LP5- en LP5+-platformliften zijn niet alleen eenvoudig te installeren, maar worden ook geleverd met een team van experts die klaar staan om u bij elke stap te begeleiden. De installatie zelf wordt verzorgd door vakbekwame monteurs - en daar de LP5/LP5+ geen bouwkundige vereisen nodig hebben zoals een uitsparing in de vloer, is het een eenvoudig en snel proces dat meestal slechts een dag duurt om te voltooien.

De LP5/LP5+ vereisen weinig onderhoud daar de technologie eenvoudig en robuust is. Echter, is het belangrijk om de platformlift te onderhouden en we raden u aan een onderhoudsovereenkomst af te sluiten, hetzij rechtstreeks met Stepless door Guldmann of een gecertificeerde Stepless handelaar.




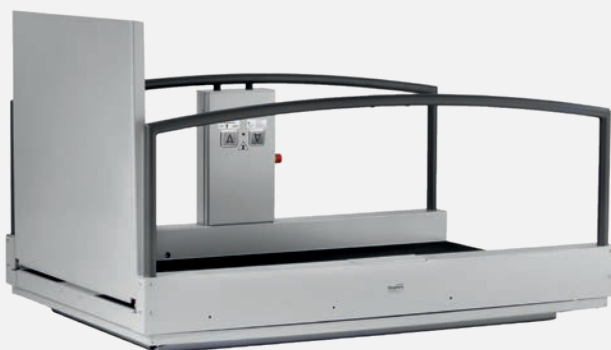


TECHNISCHE SPECIFICATIES

LP5

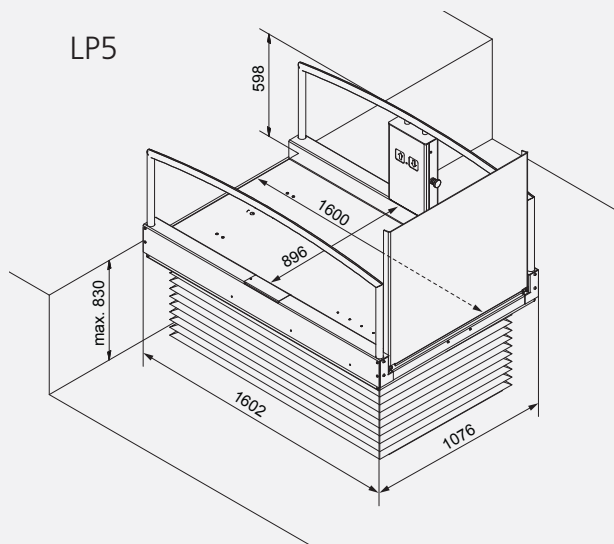


LP5+

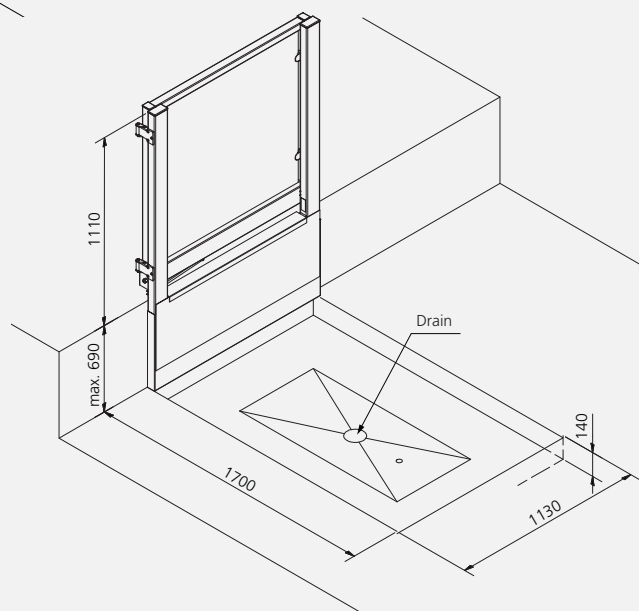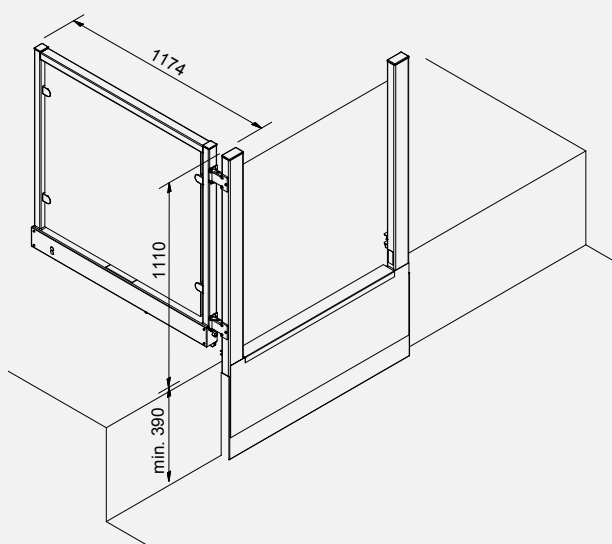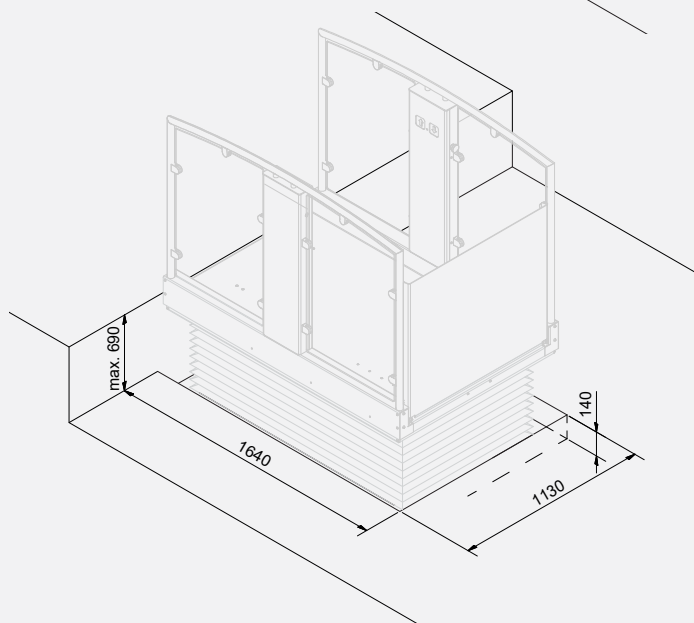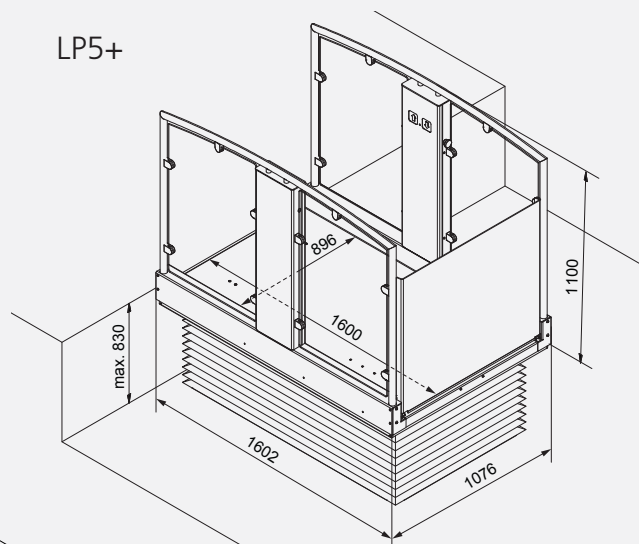

	LP5	LP5+
Functies		
Tilcapaciteit	360 kg	
Tilnelheid	13 mm/sec	
Tilhoogte		
Min.	140 mm	
Max.	830 mm	
Bediening		
Elektrisch	Bedieningspaneel	
Noodstop	Elektronisch	
Omlaag in geval van nood	Mechanisch	
Veiligheidslijst	Mechanische / elektronische veiligheidslijst	
Beoogd gebruik	Outdoor/Indoor	
Ruim laadgebied	890 x 1580 mm	
Gewicht		
LP5 / LP5+	118 kg	150 kg
Veiligheidsdeur	76 kg	
Materialen		
Materialen	Aluminium	
Materialen	Gepoedercoat / gegalvaniseerd staal	
Reling	Aluminium	
Veiligheidshek	Gepoedercoat staal en gehard veiligheids- glas	
Afdekplaat Veiligheidshek	Elektrolytisch verzinkte stalen plaat	
Lichtgrijs	RAL 9006	
Donkergrijs	Bleu 600 sablé (op reling)	
Elektrische onderdelen		
Aan/uit	Automatisch	
Stroomverbruik		
Stand-by	3 W	
Bediening	14,7 W	
Periodieke belasting	10/90	
Zekering	T10A	
Accu's	2 x 12V/4.5 Ah Gasdicht en onderhoudsvrij	
Voeding		
Eerste	230 V/115 V	
Tweede	24 V DC	
Toepassing		
Binnen en buiten temperatuur	-10°C - +40°C (Bij temperaturen lager dan 0 graden wordt het gebruik van een geschikte verwarming onder het tilplatform aanbevolen)	
Classificatie, nauwheid		
Onderdelen	IP 65	
Bedieningspaneel	IP 67	
Onderdelen van het veiligheidshek	IP 65	

	LP5	LP5+
Accessoires / diversen		
	- Extern bedieningspaneel - Draadloze bediening - Veiligheidshek - Handbediening met spiraalkabel - Uitgang via rechter/linker perronzijde	
Markering		
	Het product is geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2006/42/EC van de Raad van 17 mei 2006.	
Classificatie		
Volgens ISO 9999	18 30 06	

Artikelnummer / model	
LP5	
13050-101	LP5, standaard, met helling van 800 mm
13050-102	LP5, voor inbouw, met helling van 150 mm
13050-111	LP5 met zijuitgang, rechts
13050-221	LP5 met zijuitgang, links
LP5+	
13056-101	LP5+, standaard, met helling van 800 mm
13056-102	LP5+, voor inbouw, met helling van 150 mm
13056-111	LP5+ met zijuitgang, rechts
13056-112	LP5+ voor inbouw, met zijuitgang, rechts
13056-221	LP5+ met zijuitgang, links
13056-222	LP5+ voor inbouw, met zijuitgang, links
LP5 / LP5+	
130590	Veiligheidshek, volautomatisch, scharnierend links (gezien vanaf bovenste landing)
130595	Veiligheidshek, volautomatisch, scharnierend rechts (gezien vanaf bovenste landing)
1305901	Poort voor LP, breed, scharnierend links
1305951	Poort voor LP, breed, scharnierend rechts

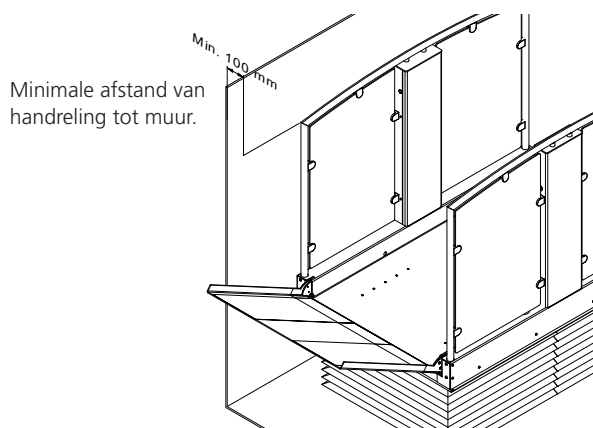



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.stepless.com

Guldmann B.V.
Tel. +31 053 428 30 90
info@guldmann.nl
www.stepless.nl