

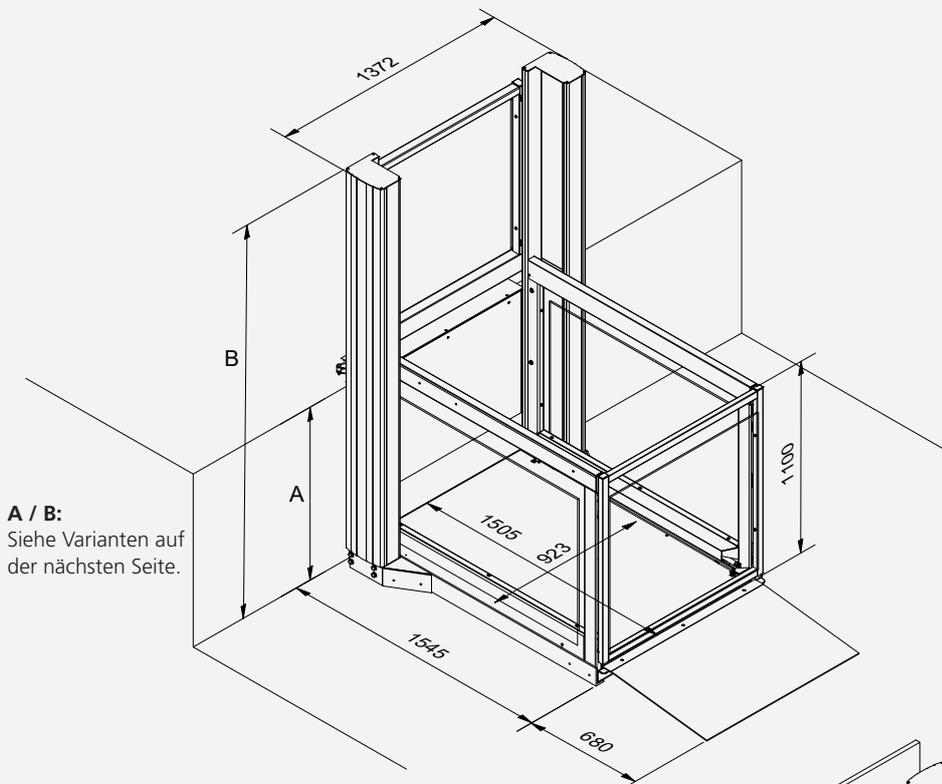



TECHNISCHE DATEN - LP8

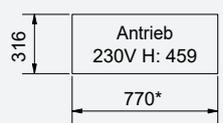

A / B:
Siehe Varianten auf der nächsten Seite.

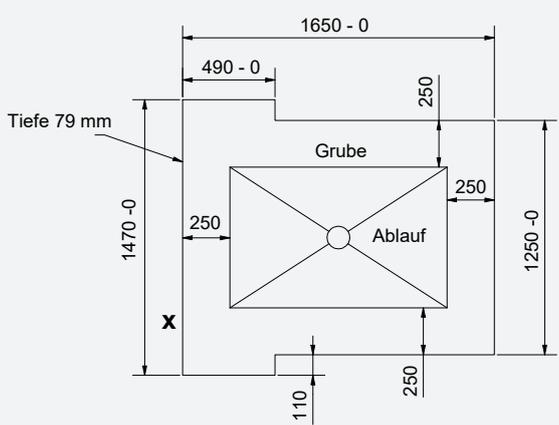

* Abmessungen nur für das Hydraulikaggregat. Stellen Sie sicher, dass genügend Raum für die Kabel und Hydraulikschläuche besteht.

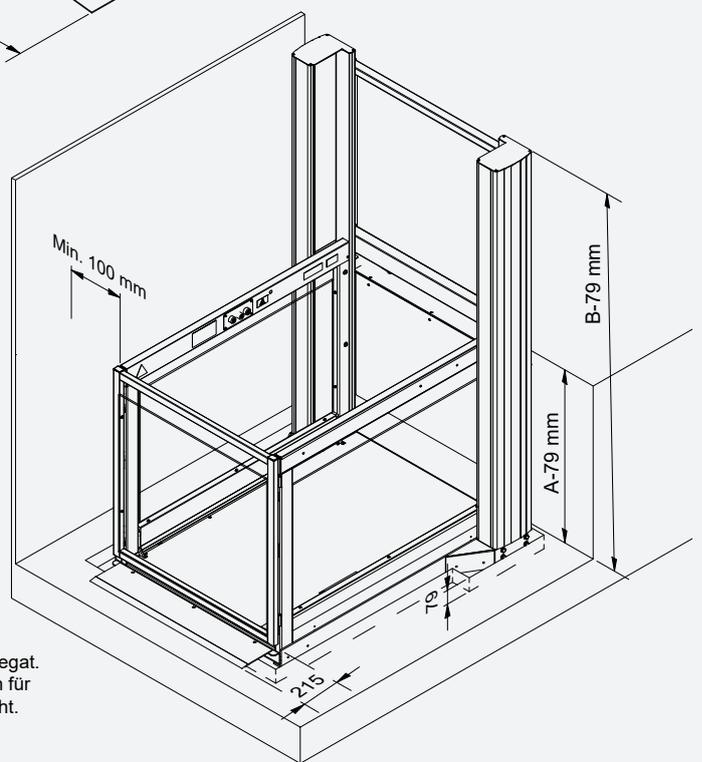

✘ Die Elektro- / Hydraulikeinheit kann in einem Radius von ca. 2,5 m um den Punkt X platziert werden. Der Stromanschluss muss da platziert werden, wo auch die Hydraulikeinheit installiert werden soll.

Die Plattform muss mit einem Mindestabstand von 100 mm vom Handlauf zur Wand installiert werden, um Quetschgefahr zu vermeiden.

LP8			
Funktionen			
Max. Belastung	352 kg		
Hubgeschwindigkeit	0,07 m/sek		
Absenkgeschwindigkeit	Je nach Belastung (kann vor Ort eingestellt werden)		
Werkseinstellung: Belastung = 0 kg Belastung = 175 kg Belastung = 350 kg	circa 0,05 m/s circa 0,07 m/s circa 0,09 m/s		
Maximale Absenkgeschwindigkeit: Belastung = 0 kg Belastung = 175 kg Belastung = 350 kg	circa 0,07m/s circa 0,09m/s circa 0,12m/s		
Höhe / Gewicht			
Varianten / Artikelnr.	Hubhöhe	Plattformhöhe	Eigen-gewicht
	A	B	
309110	1000 mm	2275 mm	560 kg
309112	1200 mm	2475 mm	586 kg
309114	1400 mm	2675 mm	612 kg
309116	1600 mm	2875 mm	665 kg
309120	2000 mm	3433 mm	690 kg
309123	2300 mm	3883 mm	716 kg
309126	2600 mm	4334 mm	716 kg
309130	3000 mm	4933 mm	770 kg
Bedienung			
Elektrisch	Bedienungstafel		
Notschaltung	Elektronisch		
Notabsenkung	Mechanisch		
Klemmsicherung	Mechanische/elektrische Klemmleisten		
Einsatz	Außen-/innenbereich		
Schalldruckpegel, max.	65 dB(A)		
Materialien			
Materialien	Aluminium und pulverbeschichteter / galvanisierter Stahl		
Farbe	Grau RAL 7037		

LP8	
Elektronik	
Spannungsversorgung	230 Vac
Sicherung	T10 A (auf Hauptplatine)
Stromaufnahme: Standby Betrieb (Optionale Heizkabelkassette)	10 W max. 1,2 KW max. 250 W
Steuerspannung	24 Vdc
Hydraulikmotor	230 Vac, 50 Hz, 1,1 KW, 1400 U/min.
Hydraulikaggregat	
Arbeitsdruck	max. 86 Bar
Ölmenge	0-1,6 m: min. 4,5 liter 2-3 m: min. 8 liter
Öltyp	Shell Tellus S4
Anwendungsgebiet	
Außen- und Innen-Installation Temperatur	-40°C - +50°C (Bei Temperaturen unter 0°C ist die Heizkassette zu verwenden)
Korrosion Klasse	C4
Zubehör/Diverse	
30907240	- Notstop mit Verschlüsselung - 3 m hydraulisches Verlängerungskabel 3/8" mit Artikel-Nr. 309110
557575	- 3 m hydraulisches Verlängerungskabel 1/4" mit Artikel-Nr. 309112 - 039130
559933	- Heizkabelkassette - Fernbedienung
Artikelnr. + -N	- Seiten und Türen aus verzinktem Lochblech
Artikelnr. + -C	- Die Plattform wird mit einem Zwei-Wege-Kommunikationssystem geliefert
Kennzeichnung	
	Das Produkt wird nach Übereinstimmung der Richtlinie 2006/42/EG des Rates vom 17. Mai 2006, hergestellt.
Artikel-Nr./Modell	
3091xx 30916100-L 30916100-R 30916300-L 30916300-R	LP8 Automatische Tür unten, links montiert Automatische Tür unten, rechts montiert Automatische Tür oben, links montiert Automatische Tür oben, rechts montiert
Klassifizierung	
gemäß ISO 9999	18 30 06