



Løfteplatforme
LP7 & LP7+



NEM AT BETJENE

Med en LP7-plattformlift vil langt de fleste brugere være selvhjulpne. Betjeningsknapperne er let tilgængelige på selve platformen, ud over de eksterne vægmonterede eller fritstående betjeningspaneler på det øverste og nederste niveau.





PÅLIDELIG OG SIKKER

LP7-plattformen har en meget lav indgangs/adgangs-højde på kun 50 mm, hvilket muliggør en kort rampe som opkørsel til løfteplatformen. Da LP7-plattformen ikke kræver en grube, er den meget hurtig og nem at installere.

Med sit unikke og selvbærende design giver LP7 en pålidelig og sikker løsning til tilgængelighed i mange typer bygninger (private, offentlige og kommercielle bygninger).

Løfteplatformen har en maksimal løftehøjde på 1500 mm og en løftekapacitet på op til 350 kg.

Platformsliften fås i to varianter; LP7 med en løftehøjde på op til 800 mm og LP7+ med en løftehøjde på op til 1500 mm. Den leveres som standard med en elektronisk driv-enhed.

Pulverlakeret stålfinish

LP7 fås i en elegant pulverlakeret stålfinish med håndliste og dørkarme i antracitgrå som standard.

Automatisk sikkerhedslåge

Fuldautomatisk sikkerhedslåge på det nederste niveau (standard på LP7+) og det øverste niveau (ekstraudstyr).



Rampe

Som standard vil der altid være en automatisk adgangsrampe på det nederste niveau til ind- og udkørsel af platformen.

Plexiglas

Alle sider og sikkerhedslåger er monteret med plexiglas.

TIL INDENDØRS OG UDENDØRS BRUG

Platformen har et let og elegant design, der nemt integreres i forskellige miljøer. LP7 kan installeres både indendørs og udendørs og er let at installere begge steder, da den placeres direkte på et stabilt og jævnt underlag.

Alle synlige elementer leveres i korrosionsbestandigt stål/materiale - hvilket gør løfteplatformen velegnet til udendørs brug.

SIKKERHED ER EN PRIORITET

Af hensyn til sikkerhed leveres LP7 som standard med rampe på det nederste niveau, mens LP7+ leveres med en sikkerhedslåge og rampe på nederste niveau. Der kan tilføjes en fuldautomatisk sikkerhedslåge på det nederste niveau (LP7) og til øverste niveau på både LP7 og LP7+. Afhængigt af lokale og nationale forhold skal du være opmærksom på forskellige regler for løftehøjde og sikkerhedsgitter.

Af hensyn til brugerens sikkerhed er liften udstyret med en nødstopknop, som stopper liften øjeblikkeligt, når der trykkes på den. Hvis der skulle opstå behov for nødsænkning af liften, aktiveres denne funktion ved at dreje nøglen på platformens venstre tårn.

Endvidere leveres LP7 som en sikkerhedsforanstaltning, og for at undgå fremmedlegemer, også med en sikkerhedsbælg, som dækker/afskærmer hele platformens løfteområde.





VI VEJLEDER DIG – TRIN FOR TRIN




Hvis du har brug for anbefalinger til et specifikt projekt, kan vi inspicere installationsstedet og rådgive dig om den bedste løsning. Selve installationen håndteres af dygtige montører - og da LP7/LP7+ ikke kræver nogen bygningsmæssige ændringer såsom en grube, er det en nem og hurtig proces, der normalt kun tager en dag at gennemføre.

LP7/LP7+ kræver kun lidt vedligeholdelse, da teknologien er enkel og robust. Det er dog vigtigt at vedligeholde platformliften, og vi anbefaler, at du laver en serviceaftale enten direkte med Stepless by Guldmann eller via vores serviceafdeling.






TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LP7

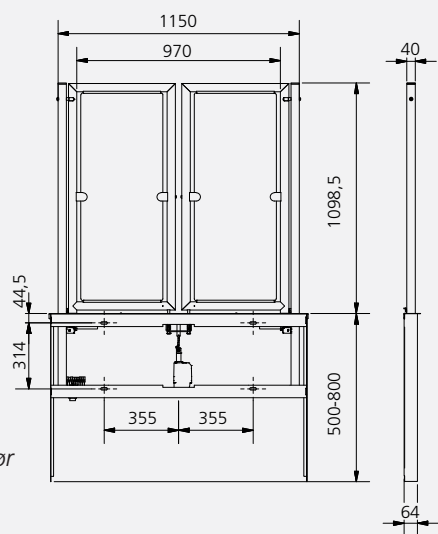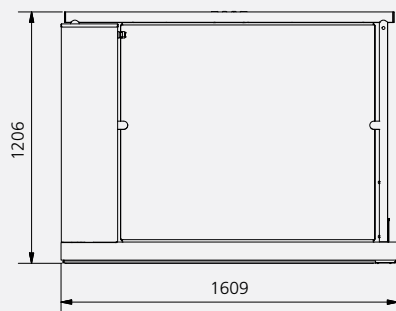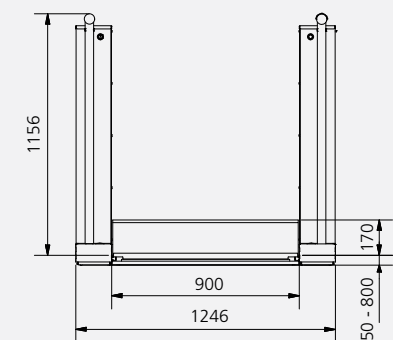

Sikkerhedsdør


LP7+

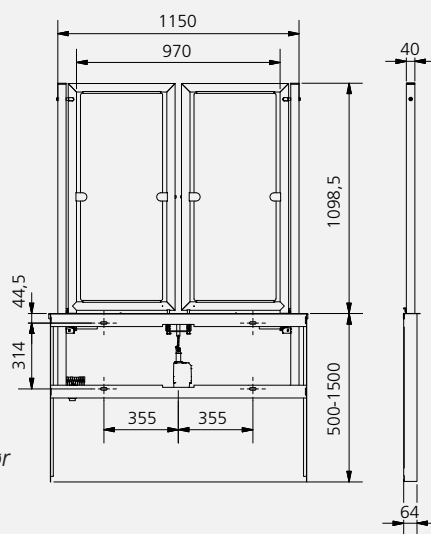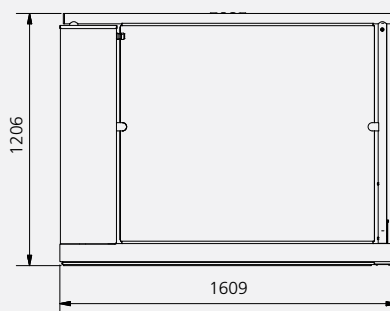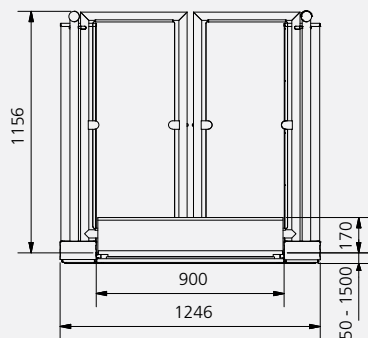

Sikkerhedsdør

	LP7	LP7+
Funktioner		
Løftekapacitet	350 kg	
Løftehastighed	28 mm/sek.	
Løftehøjde		
Min.	50 mm	
Max.	800 mm	1500 mm
Betjening		
Elektrisk	Betjeningspanel	
Nødstop	Elektronisk	
Nødfir	Elektronisk	
Klemsikring	Mekanisk / elektrisk klemliste	
Anvendes	Udendørs/indendørs	
Frit gulvareal på platformen	900 x 1548 mm	
Støjniveau (Døre/rampe/løft)	46/67/53 dB(A)	
Vægt		
Egenvægt	225 kg	275 kg
Sikkerhedsdør - øvre niveau	55 kg	
Materialer		
Materialer	Elforzinket stål	
Inddækning	Pulverlakeret / aluminium	
Platform gulv	Pulverlakeret / rustfri stål	
Gelænder	Pulverlakeret / elforzinket stål	
Døre / sikkerhedsdøre	Pulverlakeret / rustfri stål	
Hvidaluminium	RAL 9006, glans 40	
Antracitgrå	RAL 7016 (f.eks. på gelænder)	
El/elektronik		
Tænd/sluk	Automatisk	
Forbrug		
Stand-by	10W	
Stand-by (sleep mode)	6W	
Drift	600W	
Intermittens	3/17	
Sikring		
230 V sikring	4A mcb	
24 V sikring	20A mcb	
110 V sikring	6A mcb	
Batterier	2 x 12V/4,5 Ah Gastætte og vedligeholdelsesfri	
Strømforsyning		
Primær	90-264Vac	
Sekundær	24 V DC	
Anvendelsesområder		
Udendørs og indendørs opstilling Temperatur	-10°C - +40°C (Ved temperaturer under frysepunktet anbefales passende opvarmning under platformen)	
Korrosionsklasse	C4	

	LP7	LP7+
Tætningsklasse		
Komponenter	IP 65	
Betjeningspanel	IP 54	
Sikkerhedslåge	IP 65	
Komponenter		
Tilbehør/diverse		
	- Automatiske døre	-
	- Eksternt betjeningspanel	
	- Trådløs betjening	
	- Fritstående betjeningspanel	
	- Automatisk sikkerhedsdør - øvre niveau	
	- 2 vejs kommunikation	
	- Løfte åg	
Mærkning		
	Produktet er fremstillet i henhold til Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006.	
Varenummer/model		
558202	LP7	
558204	LP7 / døre	
558302		LP7+
558416	Øverste låge	
Klassifikation		
i henhold til ISO 9999	18 30 06	

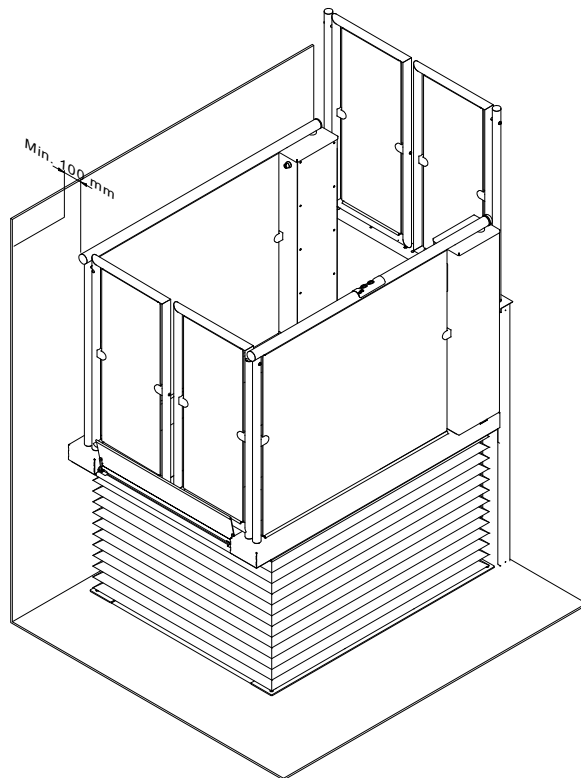

Platform opstilles med minimum 100 mm afstand fra gelænder til væg for at undgå klemningsfare.

