


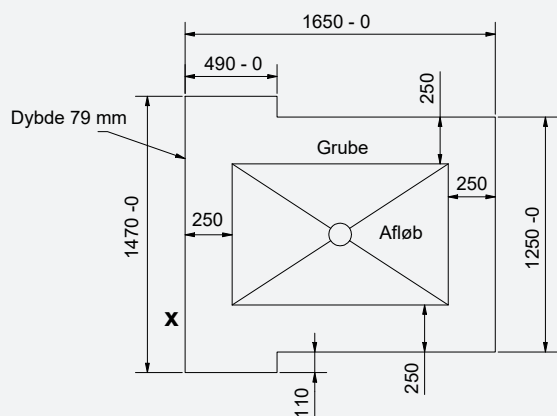


TEKNISKE SPECIFIKATIONER - LP8

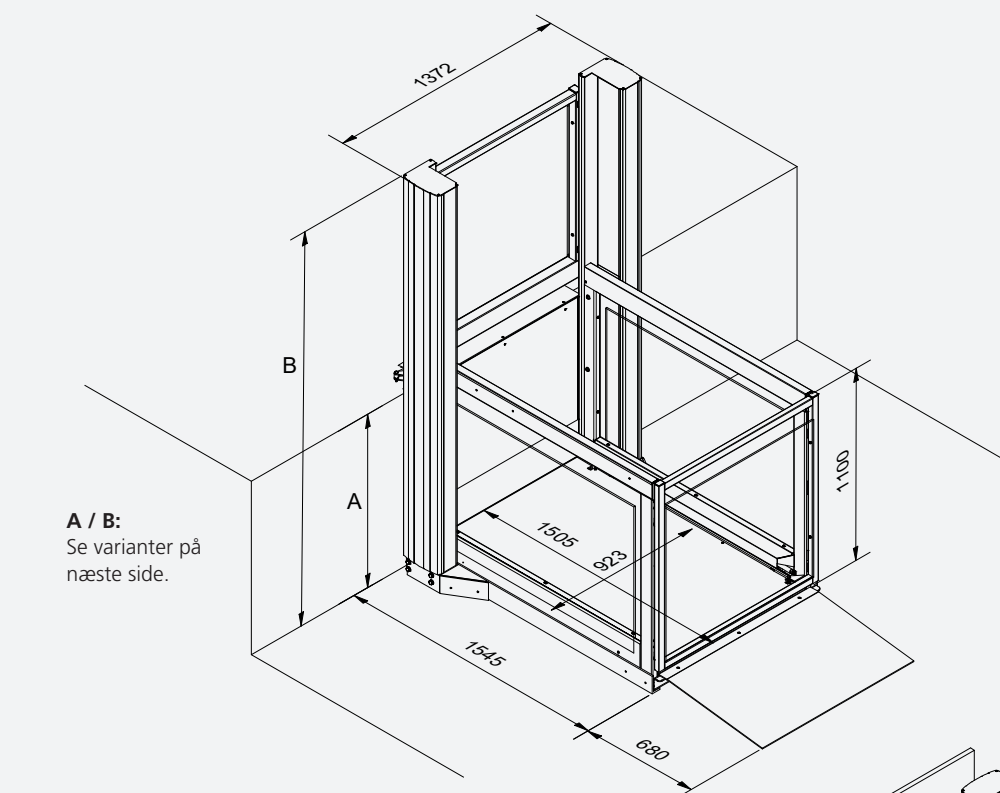

* Dimension kun for motorhus.
Sørg for at gøre plads til kabler
og hydraulikslange.

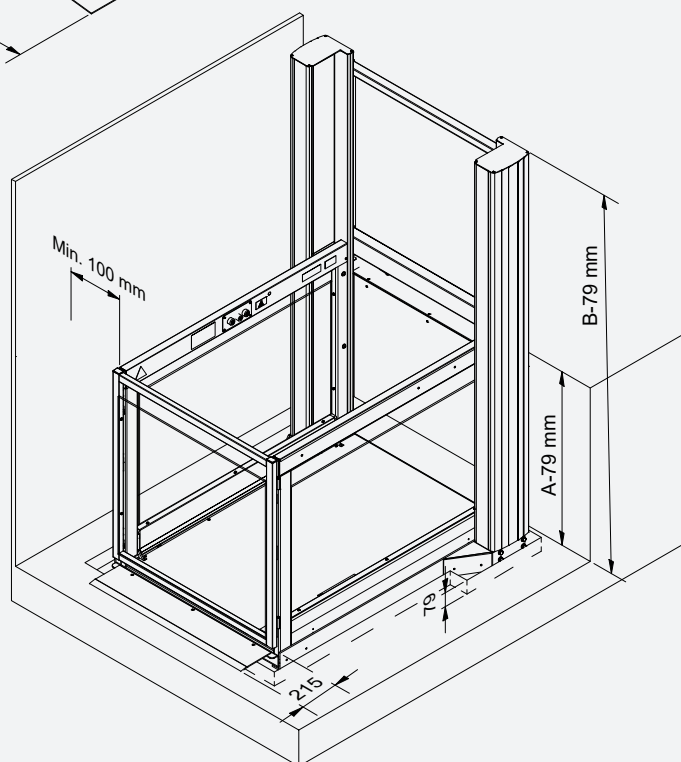

Motorkassen kan placeres inden for en radius af 2,5 meter fra punktet X, eludtag 230V skal placeres hvor motorkassen ønskes placeret.

Platform opstilles med minimum 100 mm afstand fra gelænder til væg for at undgå klemningsfare.

LP8			
Funktioner			
Løftekapacitet	352 kg		
Løftehastighed	0,07 m/sec		
Sænkehastighed	Afhængigt af arbejdsbelastning (Kan justeres på stedet)		
Fabriksjustering:			
Arbejdsbelastning = 0 kg	ca. 0,05 m/s		
Arbejdsbelastning = 175 kg	ca. 0,07 m/s		
Arbejdsbelastning = 350 kg	ca. 0,09 m/s		
Maksimal sænkehastighed:			
Arbejdsbelastning = 0 kg	ca. 0,07 m/s		
Arbejdsbelastning = 175 kg	ca. 0,09 m/s		
Arbejdsbelastning = 350 kg	ca. 0,12 m/s		
Højde / Vægt			
Varianter / Varenr.	Løftehøjde	Platforms højde	Egen vægt
	A	B	
309110	1000 mm	2275 mm	560 kg
309112	1200 mm	2475 mm	586 kg
309114	1400 mm	2675 mm	612 kg
309116	1600 mm	2875 mm	665 kg
309120	2000 mm	3433 mm	690 kg
309123	2300 mm	3883 mm	716 kg
309126	2600 mm	4334 mm	716 kg
309130	3000 mm	4933 mm	770 kg
Betjening			
Elektrisk	Betjeningspanel		
Nødstop	Elektronisk		
Nødfir	Mekanisk		
Klemsikring	Mekanisk/elektrisk klemliste		
Anvendes	Udendørs/indendørs		
Støjniveau, max.	65 dB(A)		
Materialer			
Materialer	Aluminium og pulverlakeret / elforzinket / varm galvaniseret stål		
Farve	Grå RAL 7037		

LP8	
El/elektronik	
Forsyningsspænding	230 Vac
Smeltesikring	T10 A (på hoved PCB)
Strømforbrug:	
Standby	10 W
Drift	max. 1,2 KW
(Valgfri opvarmning kabelkassette)	max. 250 W
Kontrolsystemets spænding	24 Vdc
Hydraulisk motor	230 Vac, 50 Hz 1,1 KW, 1400 r/min.
Hydraulikaggregat	
Arbejdstryk	max. 86 Bar
Oliemængde	0-1,6 m: min. 4,5 liter 2-3 m: min. 8 liter
Olietype	Shell Tellus S4
Anvendelsesområder	
Udendørs og indendørs opstilling - temperature	-40°C - +50°C (Ved temperatur under frysepunktet anvendes varmekassette)
Korrosionsklasse	C4
Tilbehør/diverse	
30907240	- Nøgleafbryder på betjeningspaneler - 3 m hydraulik forlænger slange 3/8" til LP8 med varenummer 309110 - 3 m hydraulik forlænger slange 1/4" til LP8 med varenumre: 309112 - 039130 - Varmekabel plade - Fjernbetjening - Perforerede stålsider og -låger - Platform leveret inklusiv et tovejs kommunikationssystem
557575	
559933	
Varenr. + -N	
Varenr. + -C	
Mærkning	
	Produktet er fremstillet i henhold til Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006.
Varenummer/model	
3091xx	LP8
30916100-L	Automatisk dør, nedre venstre
30916100-R	Automatisk dør, nedre højre
30916300-L	Automatisk dør, øvre venstre
30916300-R	Automatisk dør, øvre højre
Klassifikation	
i henhold til ISO 9999	18 30 06