



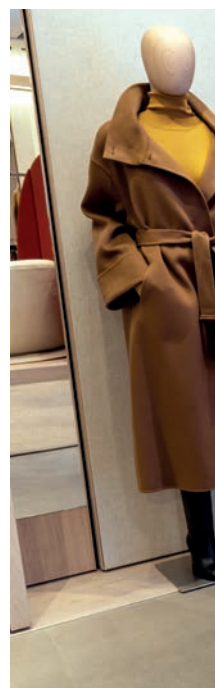

Løfteplatforme
LP50 & LP50H

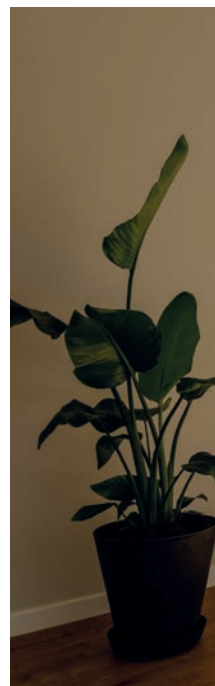

DISKRET OG ÆSTETISK LØSNING

Både LP50 og LP50H er en meget enkel og diskret løsning, der er næsten usynlig, når den ikke er brug. Løfteplatformene tilpasses de omgivelser den skal indgå i og bliver en naturlig del af bygningen eller rummet. LP50 og LP50H er derfor meget velegnede til bevaringsværdige bygninger eller steder, hvor en æstetisk løsning er et ønske.

Tilpasningen til den aktuelle bygning eller specifikke indretning er mulig, da løfteplatformene er forberedt for 22 mm belægning, som kan være alt fra træ, fliser, tæpper eller lignende. Begge løfteplatforme har en meget lav nedbygningshøjde på 160 mm, hvilket gør det ekstremt nemt at installere platformen uden at skulle foretage større bygningsmæssige indgreb.



FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN

Stepless LP50 og LP50H er indendørs gulvmonterede løfteplatforme beregnet til at hjælpe personer med nedsat mobilitet i forbindelse med forcering af mindre niveauforskelle. Løfteplatformene er nedbygget i gulvet foran trappen, der skal forceres og løfter begge op til 830 mm og har en løftekapacitet på 375 kg.



- ▲ **LP50** – uden øvre låge. LP50 er versionen som løfter vertikalt op til 830 mm.
- ◀◀ **LP50H** – løfter vertikal op til 830 mm med horisontal forskydning af platformen på op til 900 mm. Det betyder at løfteplatformen bevæger sig ind over den trappe, der skal forceres, uden indgreb i trappe eller rum.



Bevaringsværdige bygninger



Offentlige og private bygninger



Private hjem

NEM AT BETJENE

Både LP50 og LP50H har et brugervenligt og intuitivt betjeningspanel og kan derfor anvendes af brugeren selv uden vanskeligheder.

SIKKERHEDEN HAR TOPPRIORITET

Når LP50 og LP50H aktiveres, kører der automatisk sikkerhedskanter op langs alle sider på løfteplatformen. Det sikrer at brugeren ikke kan køre ud over kanten på løfteplatformen mens den er i brug. Når platformen med brugeren når øverste niveau, sænkes den forreste kantliste automatisk ned i gulv niveau, - og brugeren kan herefter nemt og uhindret forlade platformen.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning og for at undgå fremmedlegemer, leveres LP50 og LP50H også med en sikkerhedsbælg, som dækker/afskærmer hele platformens løfteområde.

Afhængig af lokale og nationale forhold, kan der være forskellige regler omkring løftehøjde og afskærmning.






VI VEJLEDER DIG – TRIN FOR TRIN

Hvis du har brug for anbefalinger til et specifikt projekt, kan vi inspicere installationsstedet og rådgive dig om den bedste løsning. Selve installationen håndteres af dygtige montører - og da LP50 og LP50H ikke kræver væsentlige bygningsmæssige ændringer, er det en forholdsvis nem og hurtig proces.

LP50 og LP50H kræver kun lidt vedligeholdelse, da teknologien er enkel og robust. Det er dog vigtigt at vedligeholde platformliftten, og vi anbefaler, at du laver en serviceaftale med vores serviceafdeling. Bemærk at alle offentligt tilgængelige løfteplatforme skal efterses i henhold til bekendtgørelse 461.

◀◀◀ **LP50H** - med betjeningspanel placeret på væggen.

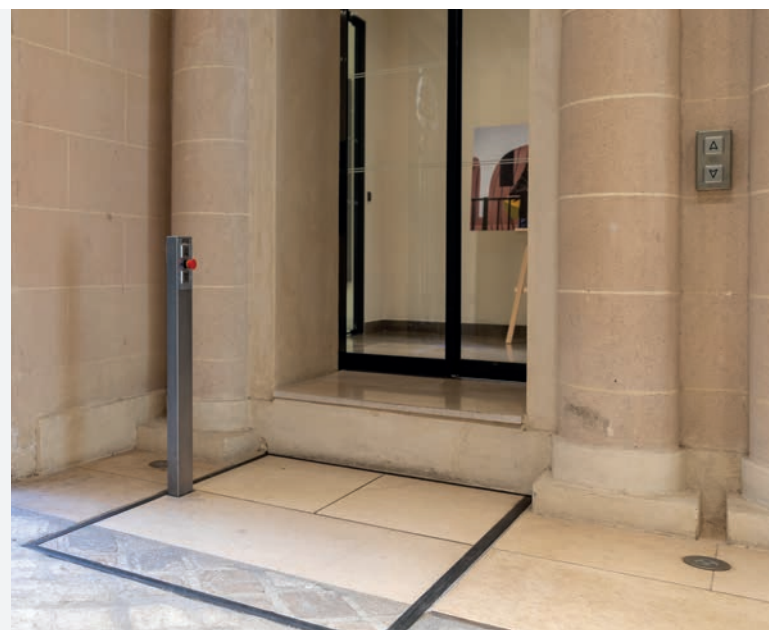



◀◀◀ Valgfri platformbelægning – træ, fliser, tæppe eller andet.

◀◀◀ **LP50** - Meget lav nedbygningshøjde på kun 160 mm. Sikkerhedskanter langs alle sider. Sikkerhedsbælg til afskærmning.



◀◀◀ Brugervenligt betjeningspanel fåes i flere varianter til placering på væg, gulvsøjle eller direkte på løfteplatformen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LP50

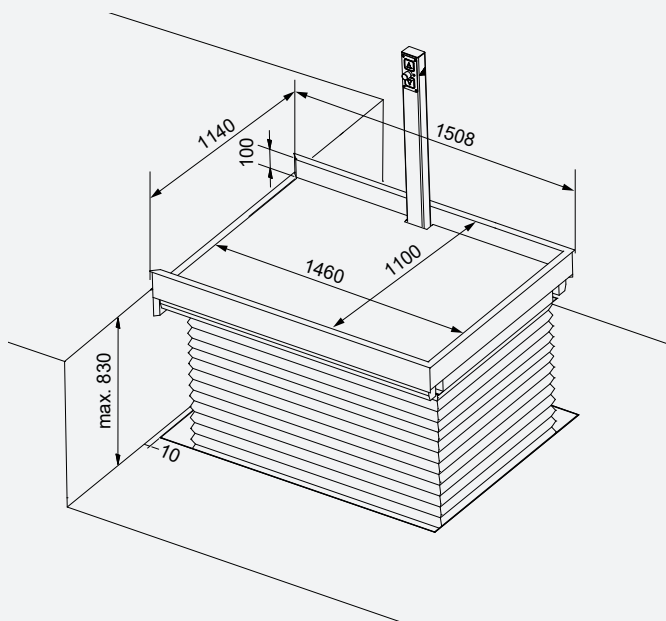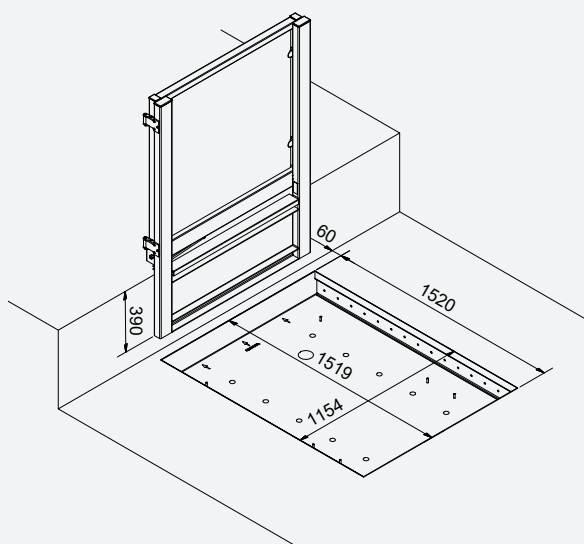


LP50H

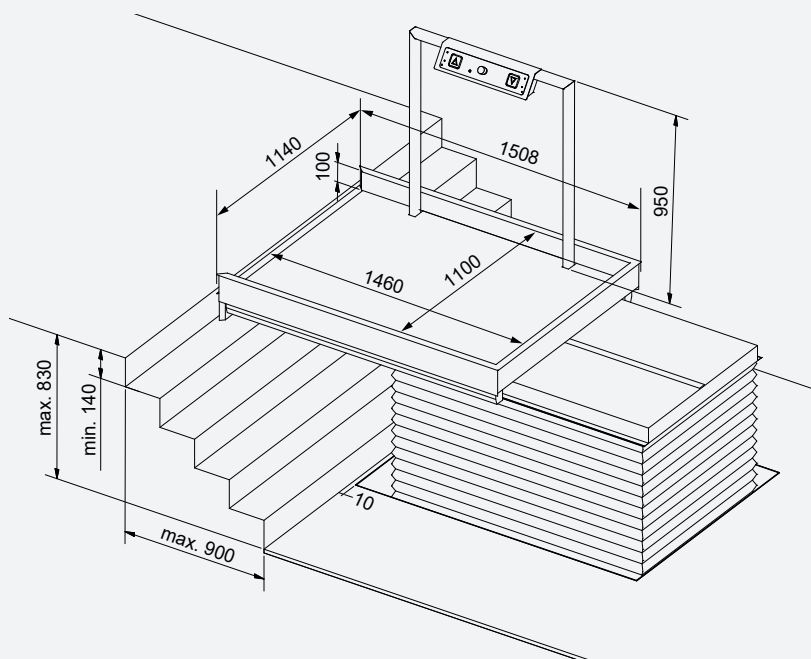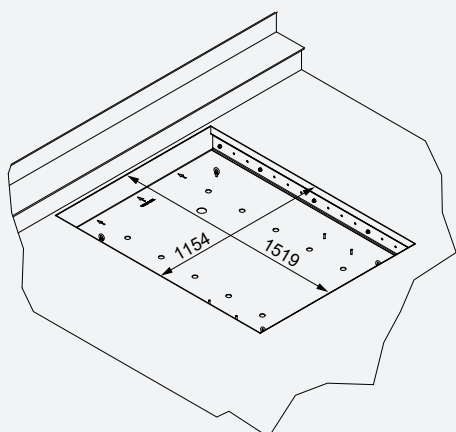

	LP50	LP50H
Funktioner		
Løftekapacitet	375 kg	
Løfthastighed	13 mm/sek.	
Betjening		
Elektrisk	Betjeningspanel/trådløs betjening	
Nødstop	Elektronisk	
Klemsikring	Mekanisk/elektrisk klemliste	
Anvendes	Indendørs	
Vægt		
Platform, incl. palle	270 kg	310 kg
Ramme, incl. palle	210 kg	
Materialer		
Materialer	Aluminium/galvaniseret stål	
Sikkerhedskantliste	Anodiseret aluminium med gummiliste	
Betjeningspanel	Pulverlakeret stål. Front rustfrit stål.	
RAL farvekoder		
Betjenings panel	Rustfrit stål, RAL7016	
Platformsbelægning	Valgfri belægning	
Mål		
Belægningstykkelse	22 mm	
Løftehøjde	830 mm. Vær opmærksom på lokale regler ift. løftehøjden.	
Grubedybde	160 mm. Nedstøbningsramme skal altid leveres af Guldmann.	
Vandret forskydning	-	900 mm
El/elektronik		
Tænd/sluk	Automatisk	
Forbrug		
Stand-by	16 W	
Stand-by (sleep mode)	10 W	
Drift	625 W	
Intermittens	10/90	
Sikring		
230 V sikring	4A mcb	
24 V sikring	20A mcb	
110 V sikring	6A mcb	
Batterier	2 x 12 V/4,5 Ah Gastætte og vedligeholdelsesfri	
Strømforsyning		
Primær	90-264 Vac	
Sekundær	24 Vdc	
Tilbehør/diverse		
	- Eksternt betjeningspanel - Trådløs betjening - 2 vejs kommunikation	

	LP50	LP50H
Mærkning		
	Produktet er fremstillet i henhold til Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006.	
Varenummer/model		
13013-xxx	LP50 vertikal løfteplatform	
13012-xxx		LP50H vertikal løfteplatform med horisontal forskydning
1301211	Nedstøbningsramme med forstærkning	
Klassifikation		
i henhold til ISO 9999	18 30 06	

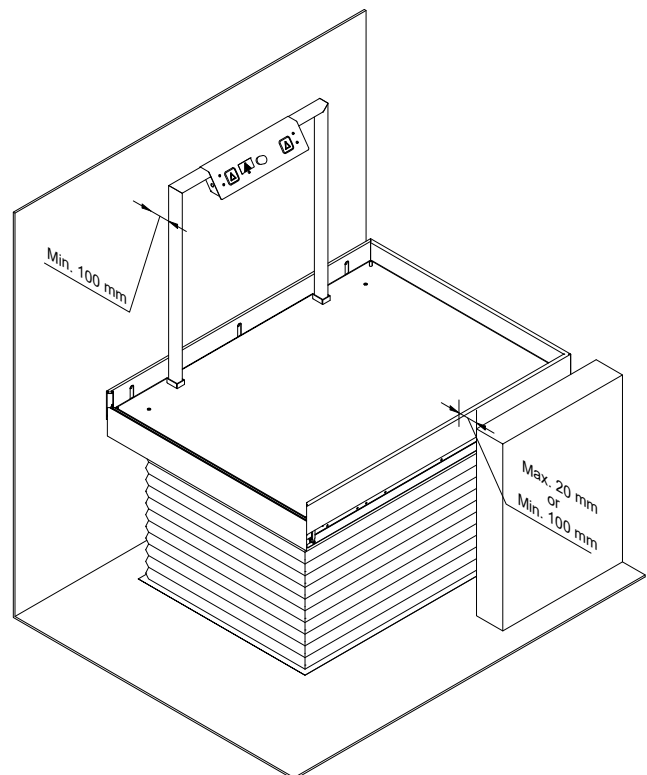

Platform opstilles med minimum 100 mm afstand fra gelænder til væg for at undgå klemningsfare.



LP50H løfteplattform