


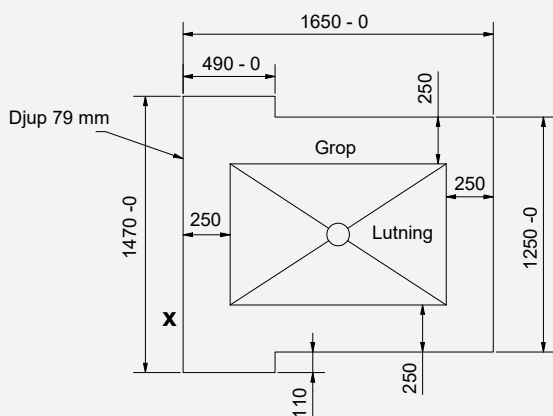


TEKNISKA SPECIFIKATIONER - LP8

A / B:
Se varianter på
nästa sida.

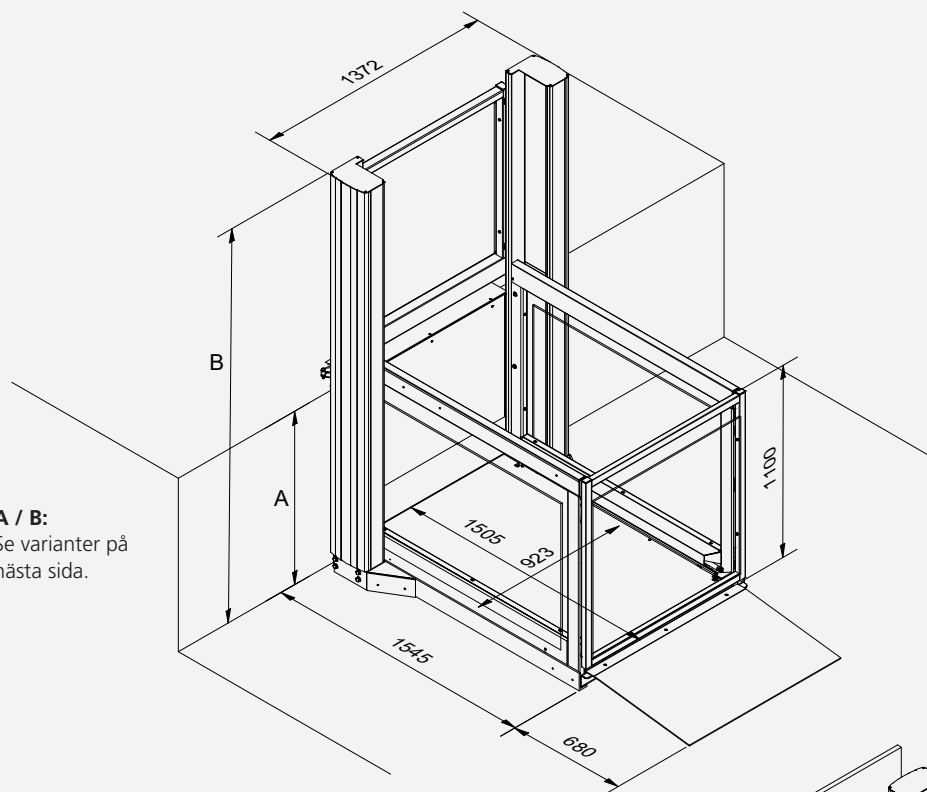

* Dimensionerna är endast för
kapslingen av maskinen.
Se även till att det plats för dragning
av kablar och hydraulslangar.

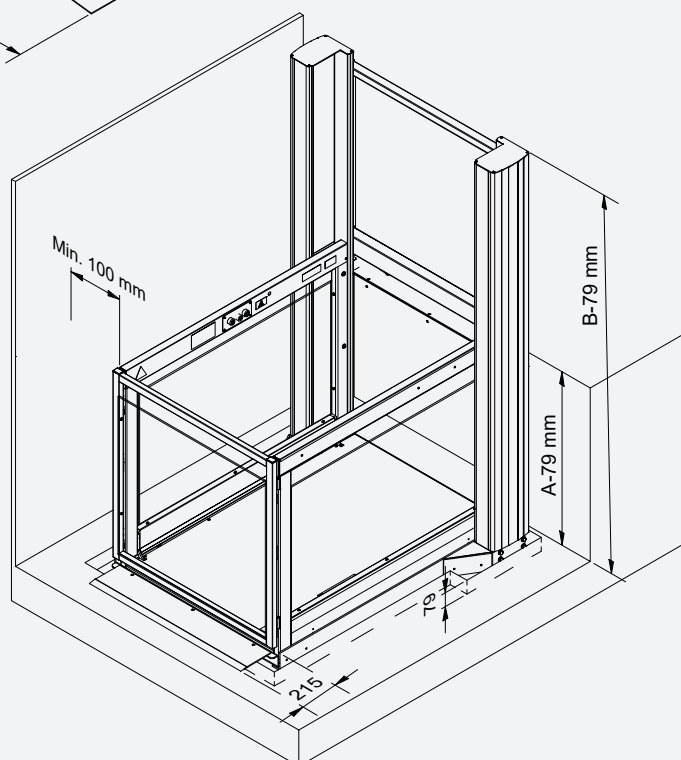

Motorboxen (el/hydraulik) kan placeras inom en radie av 2 meter
från punkt x, eluttag 230V skall placeras där elboxen önskas
placeras.

Plattform monteras med minst 100 mm avstånd till
vägg för att minimera klämrisk.

LP8			
Funktioner			
Lyftkapacitet	352 kg		
Lyfthastighet	0,07 m/sec		
Sänkningshastighet	Beroende på arbetsbelastning (kan justeras på plats)		
Fabriksjustering: Arbetsbelastning = 0 kg Arbetsbelastning = 175 kg Arbetsbelastning = 350 kg	cirka 0,05 m/s cirka 0,07 m/s cirka 0,09 m/s		
Maximal sänkningshastighet: Arbetsbelastning = 0 kg Arbetsbelastning = 175 kg Arbetsbelastning = 350 kg	cirka 0,07 m/s cirka 0,09 m/s cirka 0,12 m/s		
Höjd / Vikt			
Varianter / Artnr.	Lyfthöjd	Plattform höjd	Egenvikt
	A	B	
309110	1000 mm	2275 mm	560 kg
309112	1200 mm	2475 mm	586 kg
309114	1400 mm	2675 mm	612 kg
309116	1600 mm	2875 mm	665 kg
309120	2000 mm	3433 mm	690 kg
309123	2300 mm	3883 mm	716 kg
309126	2600 mm	4334 mm	716 kg
309130	3000 mm	4933 mm	770 kg
Betjäning			
Elektrisk	Betjäningspanel		
Nödstopp	Elektronisk		
Nödsänkning	Mekanisk		
Klämlist	Mekanisk/elektrisk klämlist		
Användning	Utomhus / Inomhus		
Ljudnivå, max.	65 dB(A)		
Material			
Material	Aluminium och pulverlackerat / elförzinkat / varm galvaniserat stål		
Färg	Grå RAL 7037		

LP8	
Elektronik	
Matningsspänning	230 Vac
Fuse	T10 A (på huvud PCB)
Strömförbrukning: Standby Drift (Valfri uppvärmning kabelkassett)	10 W max. 1,2 KW max. 250 W
Styrsystemspänning	24 Vdc
Hydraulmotor	230 Vac, 50 Hz 1,1 KW, 1400 v/min.
Hydraulisk enhet	
Arbetstryck	max. 86 Bar
Olja	0-1,6 m: min. 4,5 liter 2-3 m: min. 8 liter
Oljetyp	Shell Tellus S4
Användningsområden	
Inomhus och utomhus temperatur	-40°C - +50°C (Vid temperatur under fryspunkten behövs värmekassett)
Korrosivitets Klass	C4
Tillbehör	
30907240 557575 559933 Varenr. + -N Varenr. + -C	- Nyckellås extern betjäningspanel - 3 m förlängning av hydraulslang 3/8" till LP8 med artikelnummer 309110 - 3 m förlängning av hydraulslang 1/4" till LP8 med artikelnummer 309112 - 039130 - Överdrag till värmekabel - Fjärrstyrning - Sidor och dörrar med perforerad stål - Inbyggd tvåvägskommunikation
Märkning	
	Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Rådets Direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006.
Artikelnummer/modell	
3091xx 30916100-L 30916100-R 30916300-L 30916300-R	LP8 Automatisk grind, nedre nivå, vänster Automatisk grind, nedre nivå, höger Automatisk grind, övre nivå, vänster Automatisk grind, övre nivå, höger
Klassificering	
According to ISO 9999	18 30 06