



HISSLÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE VARDAG

LP15N, LP16N och LP17N




Stepless
by Guldmann



FLEXIBEL & MODERN

Stepless plattformslyftar är flexibla i fråga om storlek och design. Den kompakta konstruktion och det tidlösa skandinaviska formspråk kan anpassas till de flesta byggnadsmiljöer.

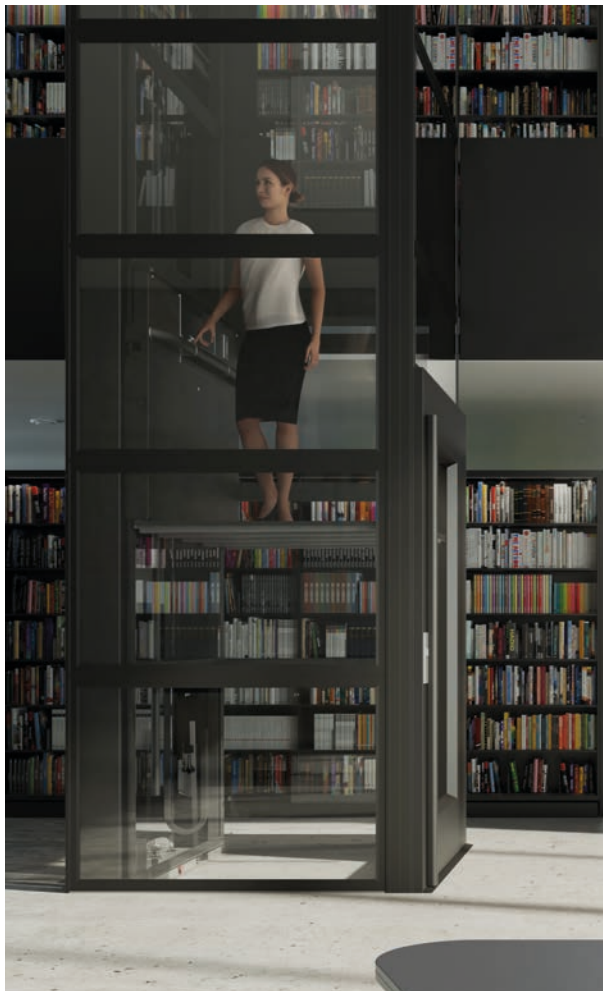

ENKLA ATT ÄLSKA

Stepless plattformsliftar är så smart konstruerade att de har minimal påverkan på byggnaden. Den perfekta hissen för ditt hem och för miljön.





EcoSilent Teknologi

Med alternativet EcoSilent-teknik kan Stepless plattformshissar göras nästan ljudlösa samtidigt som man får en energibesparande lösning.



ÖPPNA UPP RUMMET

Glas skapar luftiga och öppna rum. Det är möjligt ha glas på alla sidor av schaktet, vilket är ganska unikt.







ÄVEN FÖR UTOMHUSBRUK

Stepless plattformshissar är robusta och utformade för att fungera i alla typer av väder. De är lämpliga för och passar i praktiskt taget alla miljöer - både offentliga och privata.



ETT ALLSIDIGT OCH SMART HISSKONCEPT

Stepless plattformshissar monteras och konfigureras efter den varje kunds behov och önskemål. Installationen av hissen går snabbt och enkelt.

Den perfekta lösningen

- Plattformshissarna är tillverkade av 95% återvinningsbara material
- Låg topphöjd
- Låg installationshöjd
- LED-belysning i taket

OPTIONER

- Schakt i stål eller glas
- Dörrar i stål, aluminium eller EI60 branddörr
- Elektrisk dörröppnare - internt eller utvändigt monterade
- EcoSilent-system för lägre energiförbrukning och nästan ljudlös drift (LP16N och LP17N)

FLEXIBEL KONFIGURATION

Stepless plattformshissar finns i många storlekar och med ett stort urval av tillbehör som glaspaneler, automatiska dörröppnare, trådlös drift, exteriör och finish i flera färger och material.



Exempel på olika dörrplaceringar.

LP15N

Plattformshiss - låg rygg

Plattformsmått (b x d)	Märklast
800x830	300 kg
1000x830	300 kg
1000x930	300 kg
1100x930	300 kg

LP16N

Plattformshiss - låg rygg

Plattformsmått (b x d)	Märklast
800x1217	400-500 kg
900x1467	400-500 kg
1000x1267	400-500 kg
1000x1467	400-500 kg
1100x1367	400-500 kg
1100x1467	400-500 kg
1100x1597	500 kg
1000x1967	500 kg

LP17N

Plattformshiss - låg rygg

Plattformsmått (b x d)	Märklast
1105x2180	1000 kg
1405x1980	1000 kg
1405x2480	1000 kg

TEKNISK INFORMATION	LP15N / LP16N / LP17N
Placering	Inomhus / utomhus*
Märklast	300-1000 kg
Hastighet (m/s)	Max 0.15
Lyfthöjd	Upp till 13 m
Min. topphöjd översta plan	2250/1100 mm (A5000H: 2350 mm)
Gropdjup (ej ramp)	50 mm
Max antal stannplan	6 stannplan
Dörrar och halvdörrar	Slagdörrar
Dagöppning dörrar (b x h)	700-1300x1800-2300 mm
Dagöppning halvdörrar (b x h)	700-900x1100 mm
Drivsystem	Skruv med lyftskruv och säkerhetsmutter
Styrsystem	Mikrodatorbaserat (LINbus)
Elanslutning, standard	400 VAC 3-phase 50/60 Hz 16 A
Motor	2.2 KW/4.0 KW

* LP16N utomhus plattformsstorlek 1000x1467 mm och 1100x1467 mm.

Färger



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



Quartz 2



Azurite 4



January 4



White Pearl BD



Quartz 1



Anodic Bronze



Anodic Gold




Roman Bronze



Roman GOLD



Roman Rose




Oxide 5



RAL 9005

Golv

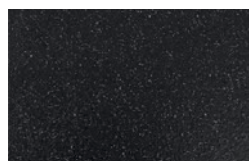

Altro Contrax Nearly Black




Surestep - Wood
Natural Oak 18942




Surestep - Wood
Rustic Oak 18972




Surestep
Star Snow 178082

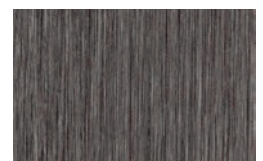

Surestep
Material Black Seagrass
18572

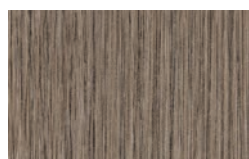


Surestep
Material Grey Seagrass
18562

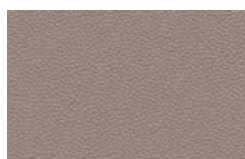


Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262

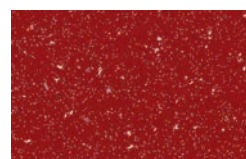

Surestep
Pepper 171562

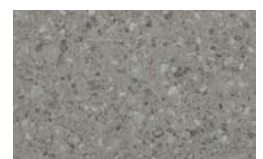

Surestep
Material Quartz Stone
17512

Glas




Clear glass




Arctic Snow




Polar White

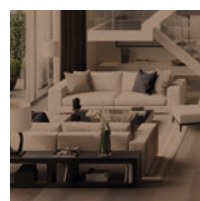

Light Fume Brown

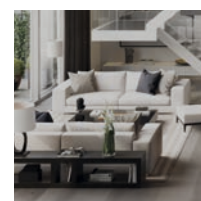

Light Fume Grey

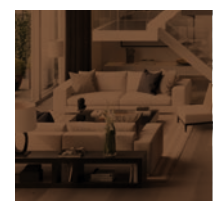

Dark Fume Brown



Alla Stepless modeller är CE-märkta och går igenom utförliga tester och kvalitetskontroller. Hissarna är certifierade produkter som följer Europeiska kvalitetsstandarder, Maskindirektiv 2006/42/EG och EN 81-41. Den här produktinformationen är generell och vi förbehåller oss rätten att förändra produkternas design och specifikation. Mindre avvikelser i färgåtergivningen kan förekomma.

Stepless
by Guldmann

V. Guldmann A/S
Huvudkontor:
Tlf. +45 8741 3100
E-mail info@guldmann.com
www.stepless.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
E-mail info@guldmann.se
www.stepless.se