


EASYHOME

LODRET LØFTE- PLATFORM

KOMPAKT
ALLROUNDER TIL
NEM EFTERMONTERING

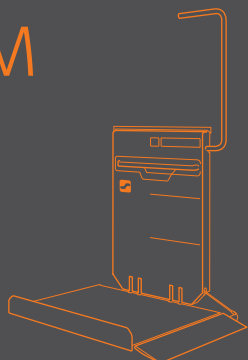

cendor[®]
LIFTTECHNIK



TRAPPELIFT TIL PLATFORM
KABINELIFT
BOLIGLIFT
LODRET LØFT



LODRET LØFTE- PLATFORM

DEN IDEELLE LØSNING
TIL LØFTEHØJDER PÅ
OP TIL 1,4 METER

ALSIDIG I BRUG

Ascendor platformslift har bevist sit værd i både offentlig og privat brug:
Særligt robuste materialer og brugervenlige teknologier gør den til en
alsidig løsning for kørestolsbrugere og andre gangbesværede

Det, som andre kalder luksus, er standard for os. Målet er altid at gøre
din daglige rutine så behagelig som muligt. Oplev brugervenlighed på
højeste niveau, og få en ny indstilling til livet.

PLV9 MED DØR I
HALV HØJDE



PLV9 MED TERMISK
ISOLERET DØR



På anmodning kan en dør integreres lufttæt i murværket. Takket være den
fremragende varmeisolering er elevatoren termisk adskilt fra bygningen.

DETALJER PÅ ET ØJEBLIK

- ① Automatisk sikkerhedsbarriere
- ② Overflademonteret opkaldsknap
- ③ Trådløs fjernbetjening
- ④ Betjeningspanel på liften
+ Op- og ned-knapper
+ Nødstopknap
+ Knap til nødopkald
- ⑤ Håndtag
- ⑥ Kørende enhed
Standardfarve RAL 9006,
valgfrit i RAL-farve efter eget valg
eller i rustfrit stål design
- ⑦ Strømforsyning til opladning
- ⑧ Adgangsrampe
- ⑨ Platform med skridsikker overflade,
kan lukkes med opkaldsknapperne
- ⑩ Mulighed for sideåbning som tilvalg
- ⑪ Halvhøj eller termisk isoleret dør i fuld højde
- ⑫ Info-farvedisplay



DEN
PRAKTISKE
FJERN-
BETJENING

UDSTYR

- † Blød start, blød stop og
- † 24V batteridrift med oplader
- † Batteribeskyttelsesfunktion – automatisk slukning, når den parkeres uden for stoppestederne

MATERIALER

- † Letvægts stål/aluminium-konstruktion med pulverlakering
- † Bærende komponenter af galvaniseret stål
- † Ridsefast plastbeklædning

TEKNISKE DATA

- † Nyttelast 225 kg
- † Maks. hastighed 9 m/min



SIKKERHED

Integreret fejlhukommelse
Beskyttet mod hærværk
Elektrisk nødbetjening
2-vejs nødopkaldssystem (ekstraudstyr)
SMS-fjernforespørgsel (valgfrit)



MONTERING

Hurtig og nem installation
Mulighed for fritstående løftesøjle
God tilgængelighed til vedligeholdelse



DESIGN

LED RGB-belysning (valgfrit)
Minimalt behov for plads
Grafisk display med statusindikator
Drivrør i rustfrit stål som standard

PRODUKTETS HØJDEPUNKTER



Med **individuelle specialfarver** og **personlige motiver på platformen** smelter elevatoren harmonisk ind i omgivelserne: et attraktivt blikfang i stedet for en grå nødvendighed – så smuk er mobilitet fra ASCENDOR!



Automatisk stemmeoutput sikrer større forståelighed.



Symbolbillede

I tilfælde af en fejl giver et **farvedisplay** oplysninger om årsagen og mulige løsninger. Det betyder, at 80 % af alle vedligeholdelsessager kan undgås. Displayet giver også et hurtigt overblik over den aktuelle driftsstatus.



KRAV TIL PLADS LODRET LØFTEPLATFORM PLV9

VÆGMONTERING

Platformens størrelse	Nødvendig bredde B	Nødvendig længde L
1250x800 mm	1055 mm	1475 mm
1000x800 mm	1055 mm	1225 mm
1000x700 mm	955 mm	1225 mm
800x800 mm	1055 mm	1025 mm

STØTTEANORDNING

på støtter 80x60 mm med støtte bagtil

Platformens størrelse	Nødvendig bredde B	Nødvendig længde L
1250x800 mm	1190 mm	1475 mm
1000x800 mm	1190 mm	1225 mm
1000x700 mm	1090 mm	1225 mm
800x800 mm	1190 mm	1025 mm

Foldet platform: 470 mm

Fundament: 750x350 mm, frostsikker dybde


STØTTEANORDNING

på støtter 100x80 mm

Platformens størrelse	Nødvendig bredde B	Nødvendig længde L
1250x800 mm	1340 mm	1475 mm
1000x800 mm	1340 mm	1225 mm
1000x700 mm	1240 mm	1225 mm
800x800 mm	1340 mm	1025 mm

Foldet platform: 620 mm

Fundament: 750x630 mm, frostsikker dybde

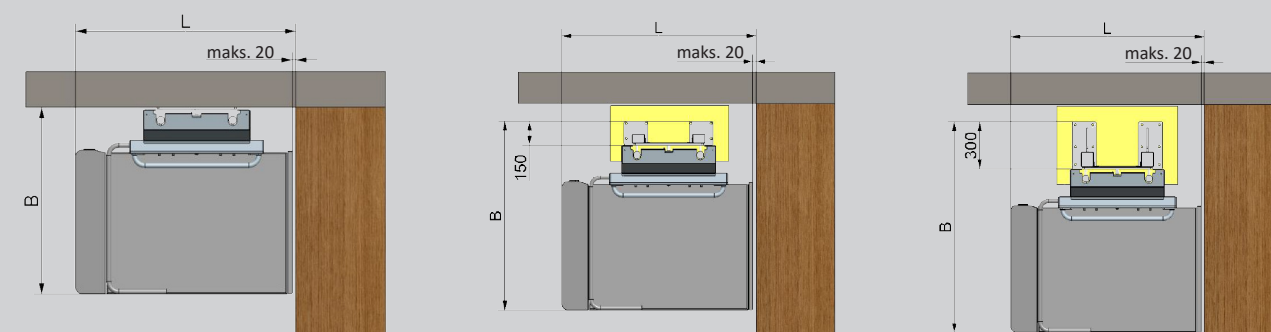

TEKNISKE DATA



Klik her for at se
produktvideoen

SIKKERHEDSLÅS

- † Dør til øverste etage med sikkerhedslås
- † Eventuelt også med dørdev

DØRDREV

- † 2 stativer i rustfrit stål

FARVER

- † Standard RAL 9006

FRITSTÅENDE INSTALLATION

- † Muligt med understøttende struktur

STOPPESTEDER

- † 2 stoppesteder

BATTERIDRIFT

KONTROLSYSTEM

- † Trykknopbetjening med trådløs fjernbetjening

PLATFORMSSTØRRELSER I MM

- † 1250 x 800
- † 1000 x 800
- † 900 x 800
- † 800 x 800

TRANSPORTØRENS HØJDE

- † Maks. 1,4 m

TRANSPORTHASTIGHED

- † Maks. 9 m/min

BELASTNINGSKAPACITET

- † 225 kg standard

PLADSBEHOV TIL VÆGMONTERING

- † Lukket 330 mm
- † Åben 1050 mm

FORDELE

- † Til indendørs og udendørs brug
- † Sammenklappelig platform
- † Jævne køreegenskaber
- † Pladsbesparende design
- † Ingen udgravning nødvendig
- † Kan geninstalleres uden ombygning
- † Nem eftermontering

ASCENDOR PRODUKTVERDEN



PLATFORM TRAPPELIFT

- † Ægte rummirakel
- † Integreret fejlhukommelse
- † Håndliste i rustfrit stål
- † Enkel montering



Klik her for at se produktvideoen

QUATTROPORTE

- † Vejrbestandig til udendørs brug
- † Ingen aksel nødvendig
- † Termisk isolerede døre
- † Enkel og elegant



Klik her for at se produktvideoen



UNAPORTE

- † Ingen aksel nødvendig
- † Hurtig og nem installation
- † Pålidelig dørlås
- † Løftesøjle i rustfrit aluminium



Klik her for at se produktvideoen

DURAPORTE

- † Hurtig montering
- † Patenteret ekspertise
- † Moderne design
- † Mulighed for døre på alle sider




Klik her for at se produktvideoen



ASCENDOR
**INNOVATION
STED**

REGIONALT
FORANKRET,
GLOBALT
ORIENTERET

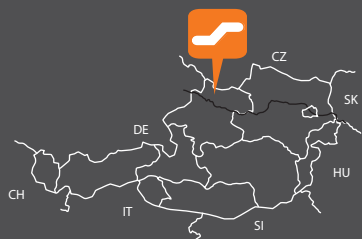

LAVET I ØSTRIG

Vores hovedkvarter, design- og produktionsfaciliteter ligger i Østrig.
Vi sætter nye standarder med vores lifte, hvad angår design,
sikkerhed og kvalitet.

Forskning og videreudvikling af højt kvalificerede ingeniører og
mekatronikere er vores topprioritet.



Der tages forbehold for fejl og udeladelser.



Din lokale partner

Stepless
by Guldmann

V. Guldmann A/S

Headquarter · Graham Bells Vej 21-23A · 8200 Aarhus N · Denmark

Tel.: +45 87 41 31 00 · salgdk@guldmann.com

www.guldmann.com/dk



ascendor
LIFTTECHNIK

Ascendor GmbH

PürNSTein 43 · 4120 Neufelden · Austria

Tel.: +43 7282 21900 · office@ascendor.at

ascendor.com