

Stepless
by Guldmann



Platformlift
StepOne

StepOne

Verbeter toegankelijkheid met naadloos ontwerp

Bij Stepless by Guldmann erkennen we het belang van het combineren van functionaliteit met design.

De StepOne platformlift is een ultramoderne liftoplossing die naadloos overgaat van een trap naar een platform, wat ongeëvenaarde ontwerpflexibiliteit en toegankelijkheid biedt.

Met zijn innovatieve techniek en doordachte ontwerp biedt StepOne een elegante, veilige en handige manier om niveauverschillen te overbruggen zonder afbreuk te doen aan de omringende esthetiek.

StepOne is het eerste **standaardplatform** van Stepless by Guldmann dat moeiteloos transformeert van een trap naar een platformlift zonder dat er aanpassingen aan de constructie van het gebouw nodig zijn. Ontworpen om moeiteloos te integreren in zowel nieuwe als bestaande ruimten, biedt het zowel vorm als functie en voldoet het aan diverse architecturale behoeften.





BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Geen structurele wijzigingen:** voor de installatie is geen put of complexe aanpassing van het gebouw nodig.
- **Aanpasbare esthetiek:** aanpasbaar aan de omringende architectuur.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het bedieningspaneel van StepOne is eenvoudig te gebruiken, zodat alle gebruikers het onafhankelijk kunnen bedienen. Het is ontworpen om toegankelijkheid zo eenvoudig en moeiteloos mogelijk te maken.

VEILIGHEID EERST

Veiligheid is een topprioriteit bij StepOne

- **Een antiknelbeveiliging** onder het platform die de werking stopt als een voorwerp wordt gedetecteerd
- **Helling/afrolbeveiliging** op de onderste landing
- **Een elektrisch veiligheidshek** op de bovenste landing
- **Optionele elektrische veiligheidsarmen** op de onderste landing
- **Overbelastingsbeveiliging**
- **Back-up voor accu**
- **Naleving** van verschillende lokale en nationale veiligheidsvoorschriften

STAP-VOOR-STAP-BEGELEIDING

Bij Stepless by Guldmann ondersteunen we je bij elke stap. Van de eerste locatie-inspecties en deskundige aanbevelingen tot de efficiënte en professionele installatie - wij zorgen voor een soepel proces.

Met minimale structurele aanpassingen zijn installaties sneller en efficiënter en onze robuuste technologie vereist slechts eenvoudig, regelmatig onderhoud. Voor langdurige betrouwbaarheid bieden we serviceovereenkomsten via Stepless by Guldmann of gecertificeerde dealers.





StepOne is meer dan een platformlift; het is een statement van doordacht design en toegankelijkheid. Werk met ons samen om ruimtes te creëren die net zo inclusief als mooi zijn. Laten we samen je projecten naar nieuwe hoogten tillen.



ONTWERP EN AANPASSING

StepOne biedt selectieve ontwerpflexibiliteit, waardoor klanten een oplossing kunnen creëren die perfect aansluit bij hun visie. Kies uit een reeks configuraties, materialen en kleuren om te voldoen aan de specifieke behoeften van je project.

MODELLEN EN CONFIGURATIES

Tilhoogte: dekt 500 mm tot 1250 mm

Breedtes: verkrijgbaar in 900 mm en 1100 mm

Opstapmogelijkheden:

- 3 treden incl. landing
- 4 treden incl. landing
- 5 treden
- 6 treden



Standaardkenmerken:

- Bovenste veiligheidshek
- Helling/afrolbeveiliging

Optioneel:

- Veiligheidsarmen
- Tweezijdige communicatie
- Sleutelslot
- Vloerbeschermingsplaat
- Afstandsbediening



Helling/afrolbeveiliging
(standaard)






MATERIALEN EN KLEUREN

KLEUREN



Standaard:
antraciet-grijs

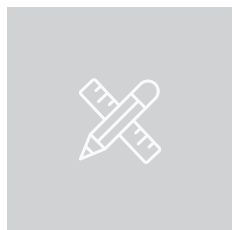

Aangepast:
optionele kleuren

HANDRELINGEN




Licht eiken



Jatoba



roestvrij staal

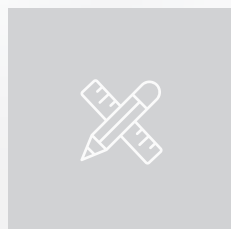

Aangepaste
ontwerpen


BALUSTERS




Horizontale draad



Horizontale metalen
balk

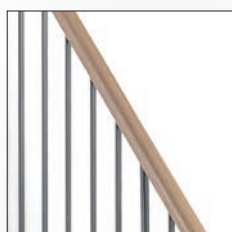


Verticale metalen balk

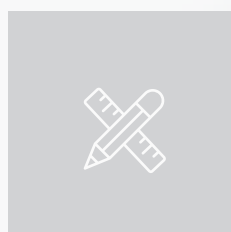


Aangepaste
ontwerpen


TREDEN

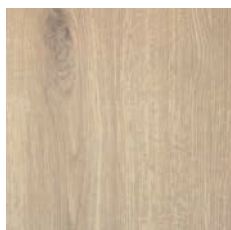


Lichteiken look

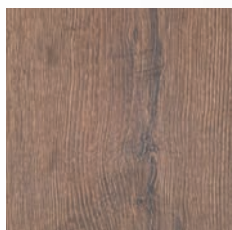

Donkereiken look

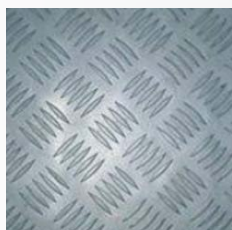

Aluminium
schroefdraadplaat

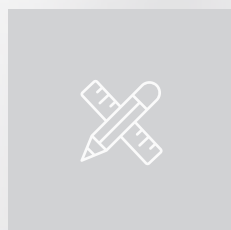


Aangepaste
ontwerpen



StepOne - TECHNISCHE SPECIFICATIES


3 treden

incl. gelijkvloers

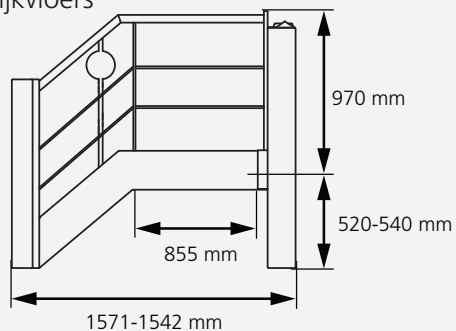


4 treden


incl. gelijkvloers

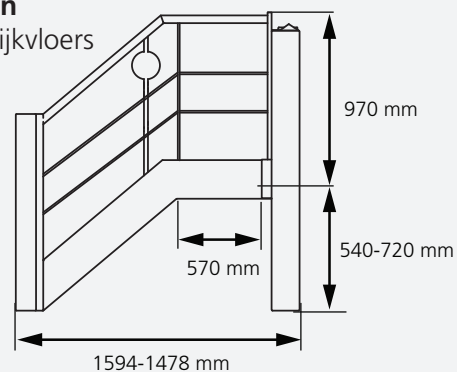


5 treden

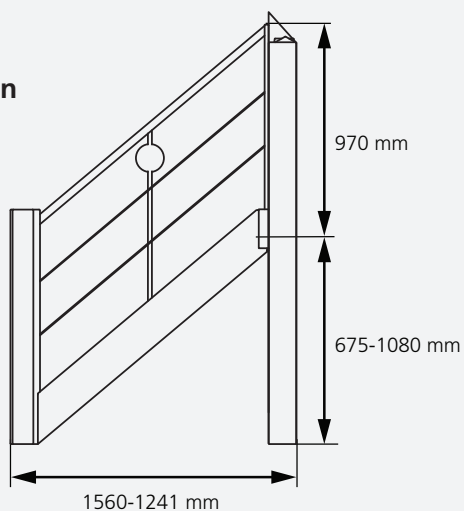


6 treden

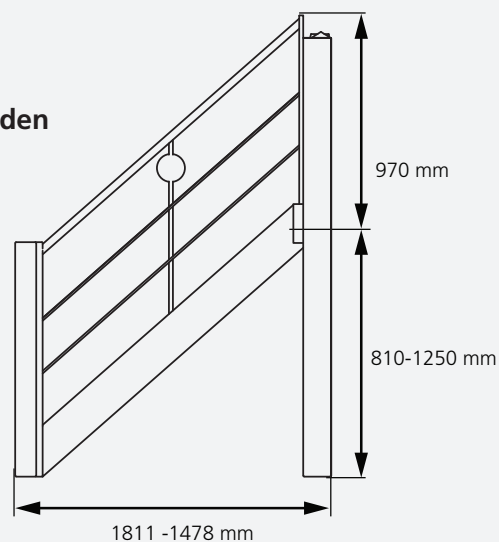

Voorzijde

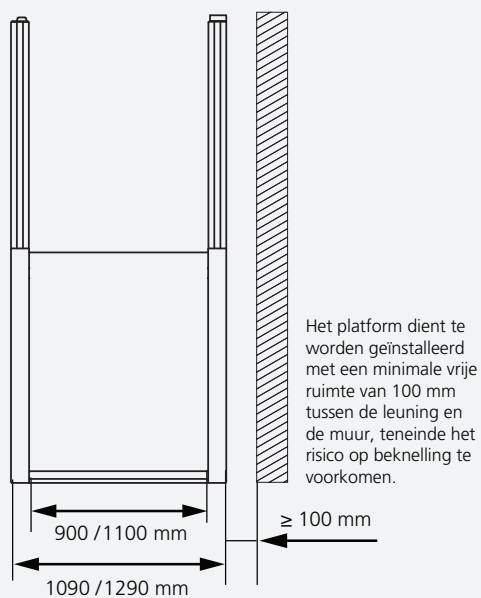


Platformmodus

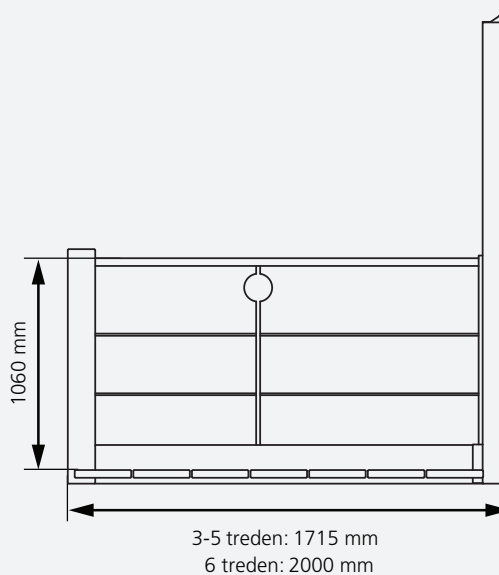


	StepOne
Functies	
Tilcapaciteit	400 kg
Tilsnelheid	30 mm/sec
Tilhoogte	
Min.	500 mm
Max.	1250 mm
Bediening	
Bedieningspaneel	Elektrisch
Noodstop	Elektrisch
Omlaag in geval van nood	Elektrisch
Veiligheidslijst	Mechanische/elektrische veiligheidslijst
Beoogd gebruik	Binnen
Ruim laadgebied	900 x 1425 mm (6-treden: 900 x 1707 mm)
Geluidsniveau	< 70 dB(A)
Gewicht	
StepOne	Max. 360 kg
Materialen	
Materialen	Staal, aluminium, hout, kunststof
Standaard kleur	Antraciet-grijs, RAL 7016
Elektrische onderdelen	
Aan/uit	Automatisch
Stroomverbruik	
Stand-by	14 W
Stand-by (slaap-modus)	12 W
Bediening	750 W

	StepOne
Elektrische onderdelen	
Nominale bedrijfscyclus	2 min. AAN/20 min. UIT
Zekering	
230 V zekering	6A stroomonderbreker
24 V zekering	40A stroomonderbreker
Accu's	2 x 12 V/9 Ah Gasdicht en onderhoudsvrij
Voeding	
Eerste	90-264 Vac
Tweede	24 Vdc
Toepassing	
Binnentemperatuur	+5°C - +40°C
Bescherming tegen binnendringen	IP 21
Accessoires (optioneel)	
	- Onderste veiligheidsarmen (links, rechts) - Tweezijdige communicatie - Sleutelslot - Vloerbeschermingsplaat - Afstandsbediening
Markering	
	Het product is geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2006/42/EC van de Raad van 17 mei 2006.
Classificatie	
Volgens ISO 9999	18 30 06

3-5 treden platformmodus (footprint)

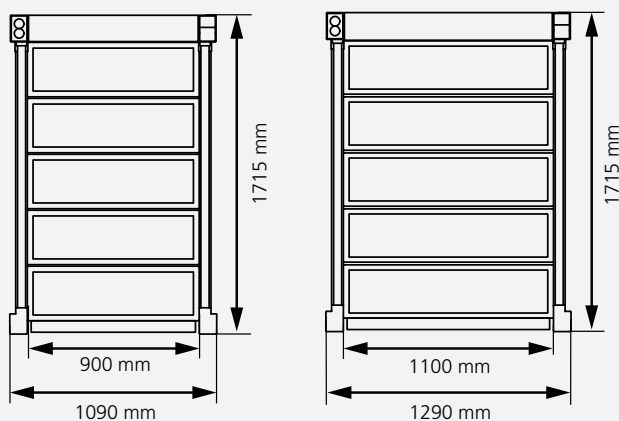

6 treden platformmodus (footprint)

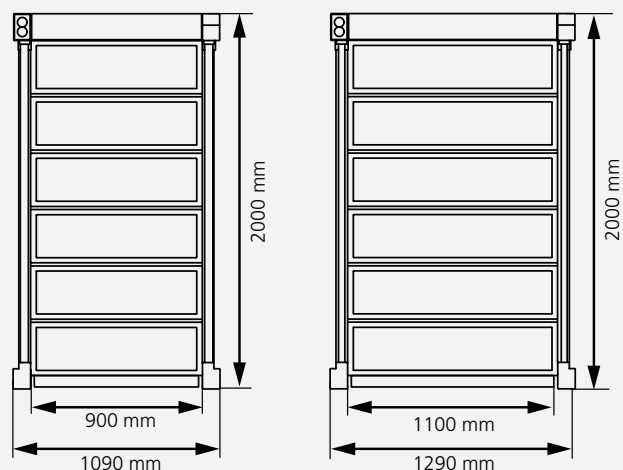



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
E-mail info@guldmann.com
www.stepless.com

Guldmann B.V.
Tel. +31 053 428 30 90
nl.info@Guldmann.com
www.stepless.nl