


LØFTEPLATFORM

**UNA
PORTE®**

KOMPAKT
LØFTEPLATFORM
TIL NEM
EFTERMONTERING

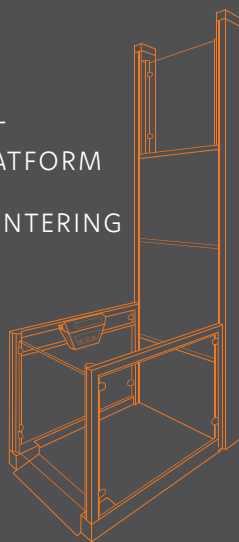

a cendor®
LIFTTECHNIK




NYHED!
UNAPORTE® 90



ALSIDIG I BRUG

Ascendor UnaPorte® er en velkommen tilføjelse til enhver offentlig bygning eller privat bolig. Brugen af materialer af høj kvalitet kombineret med brugervenlige teknologier gør den til den perfekte løsning for folk, der har brug for hjælp til at overvinde lodrette barrierer.

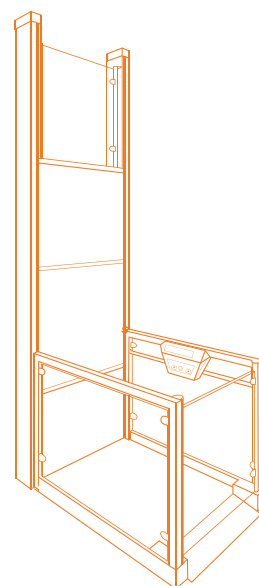

**LØFTE-
PLAT-
FORM**



UNAPORTE®
VEJRBESTANDIG TIL
UDENDØRS BRUG

Hvad andre kalder luksus, er standard for os. Vores mål er at gøre din daglige rutine så behagelig som muligt. Oplev brugervenlighed på højeste niveau og en ny måde at leve på.

**BRUGERVENLIG
INDGANG**
LØFTEPLATFORM MED
FLERE MULIGHEDER



INDVENDIGT
PASSER FLOT IND I
ETHVERT RUM



UDVENDIGT
MATERIALER AF
HØJ KVALITET
GARANTERER EN
LANG LEVETID






Klik her for
produktvideo



OVERBLIK OVER DETALJERNE

- ① Sikkerhedsdør i rammeløst glas – manuelt betjent (automatisk betjening fås som ekstraudstyr)
- ② Trådløse betjeningsknapper (overflademonteret) ved hvert niveau som standard
- ③ Betjeningspanel til liften
+ Op- og ned-knapper (touch)
+ Nødstopknap
+ Knap til nødopkald
- ④ Gelænder
- ⑤ Standardfarve – grå metallic
- ⑥ Integreret, fleksibel adgangsrampe for nem adgang (ingen grube påkrævet)
- ⑦ Platform med skridsikker overflade
- ⑧ Patenteret dørlås i unikt design sikrer optimal sikkerhed og pålidelighed
- ⑨ LED-farvedisplay – intuitiv grafik forbedrer brugeroplevelsen. Statusopdateringer i realtid
- ⑩ Bagvægsbeklædning lavet af letvægtsaluminium
- ⑪ Elektrisk nødsænkning

INFO-
FARVE-
DISPLAY

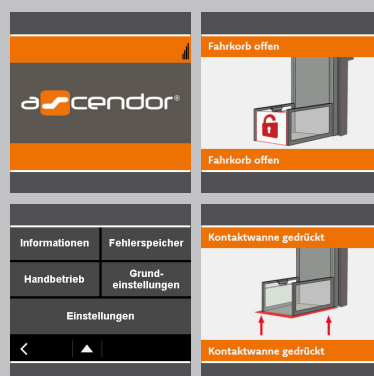

FROSTSIKKER
DRIFT NED TIL
-20°



Se selv i denne video

UDSTYR

- † Til indendørs og udendørs brug
- † På grund af en fleksibel adgangsrampe kræves der ingen grube
- † Enkel eftermontering
- † Termisk dør (valgfrit)


MATERIALER

- † Løfteplatform med skridsikker overflade
- † Kabine i grå metallic (som standard)
- † Løftesøjle i anodiseret aluminium

TEKNISKE DATA

- † Løftekapacitet 385 kg
- † Køreghastighed op til 9 m/min
- † Løfthøjde fra 600 mm (0,6 m) til 3000 mm (3 m)

Ved sjældne funktionsfejl leverer vores **farvedisplay** klare og nyttige oplysninger om fejlen og dens løsning. Dette intuitive grafiske display gør det muligt at løse ca. 80% af alle problemer uden behov for en tekniker. Desuden holder displayet dig opdateret med vigtig information om systemets generelle driftsstatus, hvilket sikrer problemfri og effektiv brug.

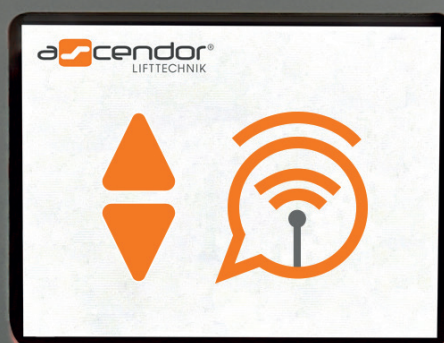

*symbolbillede



SIKKERHED

Fleksibel adgangsrampe
Pålideligt dørsystem
Robust eldrevet døroperatør med glidekobling
2-vejs nødopkaldssystem
Integreret fejlhukommelse



INSTALLATION

Hurtig og nem installation (uden kran op til 3 m)
Rustfri løftesøjler i aluminium (2 dele)
Justerbar vandringshøjde (individuel, min. +/- 50 mm)
Nem adgang til vedligeholdelse
Ukompliceret transport



DESIGN

LED RGB-belysning på perrongulvet (ekstraudstyr)
Minimal bredde kræves på grund af kompakt design
Fuldt grafisk farvedisplay med statusindikator

PRODUKTETS HIGHLIGHTS

LED-platformsbelysning (ekstraudstyr) – vælg mellem et **stort udvalg af farver** for at matche dit humør eller dine omgivelser. Forvandl din lift til et imponerende blikfang. Mobilitet fra ASCENDOR er ikke bare praktisk, men også elegant.



En **selvjusterende rampe** sikrer optimal adgang for kørestolsbrugere.


En **patenteret dørlås** fra Ascendor garanterer maksimal sikkerhed.



Materialer af høj kvalitet, fra overfladebehandlet stål til anodiseret aluminium.

UNAPORTE® 90

Varianten til smalle situationer med indgang fra hjørnet. Elevatorvognen er drejet 90°.

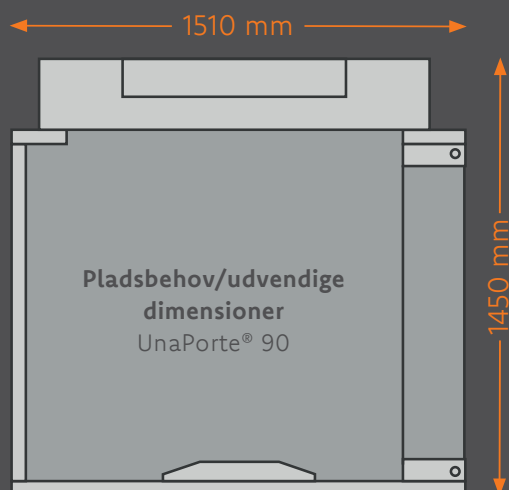

TEKNISKE DETALJER


- † 930 mm passagebredde
- † Selvjusterende adgangsrampe
- † Døråbning mulig til venstre eller højre side for kabinen
- † Dørstop på løftesøjlesiden i hvert tilfælde
- † Samme styresystem
- † Hurtig installation - som sædvanlig






TERMISK DØR MED TVÆRSNIT

- † Højtermisk isoleret ramme og rammeprofil i plandesign (total $U_d = 1,11 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- † Tredobbelt isolerende rude med VSG sikkerhedsglas ($U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- † Isoleringsindsats for forbedret U-værdi (varmetransmission)
- † Rullehængsler for et visuelt tiltalende design

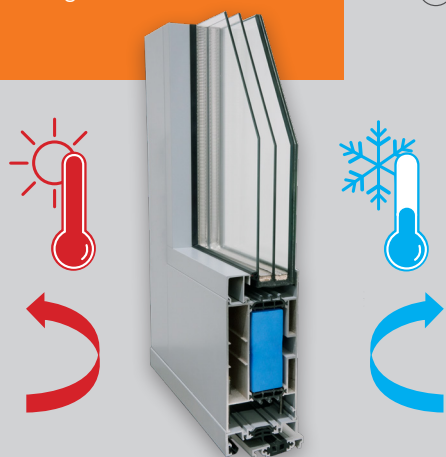

TERMISK DØR

- ① Øget tyverisikring takket være tredobbelt låsesystem
- ② Løftesøjle i rustfrit aluminium
- ③ Op til 3 m løftehøjde
- ④ Grafisk display med statusindikation og integreret fejlhukommelse
- ⑤ Pålidelig patenteret dørlås
- ⑥ LED RGB-belysning (ekstraudstyr)
- ⑦ Selvjusterende adgangsrampe

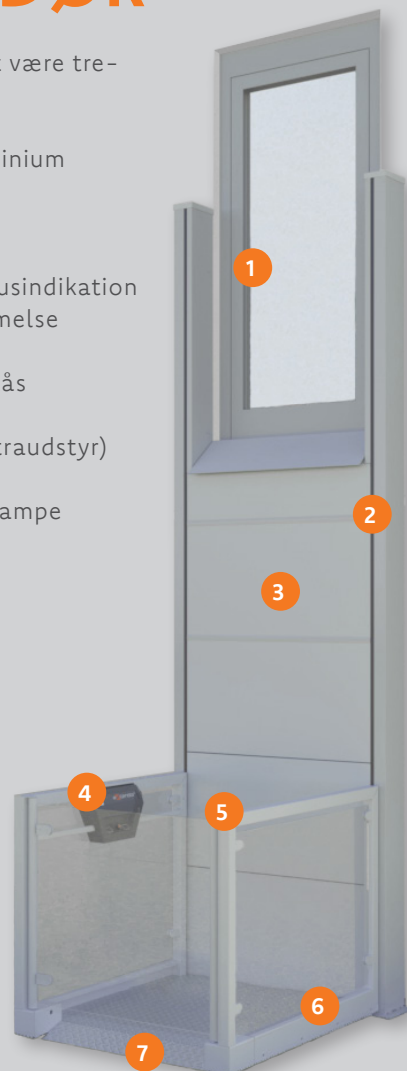

SKRÆDDERSYDEDE VARIANTER AF ETAGEDØREN

	Ikke termisk isoleret	Moderat termisk isoleret	Meget termisk isoleret
Isolering værdi	Ingen isolering	$U 2,4 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	$U 1,11 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Isolering	● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Vandtæt	—	● ● ●	● ● ● ● ●
Anvendelsesområde	Altan, trappe, udvendig trappe	Trappe, uopvarmede værelser	Opvarmede indvendige værelser (køkken, stue, soveværelse...)



Termisk dør i
udendørs brug

FORDELE

- † Ingen aksel nødvendig
- † Hurtig installation
- † Direkte adgang til boligarealet



Nem eftermontering af en elevator med termisk dør.

TERMISK DØR
SPARER VÆRDI-
FULD ENERGI





TEKNISKE DATA

FORDELE

- † Til indendørs og udendørs brug
- † Blød start/stop via et frekvensstyret drevsystem
- † Perfekt forhold mellem påkrævet gulvplads og brugbart platformsareal

FARVE

- † Drivenhed i grå metallic
- † Løftesøjle i anodiseret aluminium

KONTROL & BETJENING

- † Trykknapper på løfteplatformen/ fjernstyrede knapper til callstationer
- † Fuld grafisk farvevisning
- † Integreret fejlhukommelse
- † Talrige justeringsparametre
- † Elektrisk nødsænkning

TYPE DREV

- † Styrekædesystem med elektrisk drev 0,75 kW
- † Sikkerhedsudstyr med integreret hastighedsbegrænser

ANTAL STOP

- † 2 stop

STRØMFORSYNING

- † 220-240 V, 1 fase, 16A

KØREHASTIGHED

- † op til 9 m/min (0,15 m/sek.)

LØFTEKAPACITET

- † 385 kg



Krav på stedet



Klik her for
monteringsvideoen



**HURTIG
MONTERING**

MONTAGE

- † Nem eftermontering
- † Opdelt skinne ved > 1,3 m
- † På grund af en fleksibel adgangsrampe kræves ingen grube (men muligt)



Få din **lift hurtigt monteret** – helt uden brug af kran! Vores lift er designet til at passe gennem døre med en passagebredde på kun 90 cm, hvilket gør transport og installation utroligt nemt.

PLATFORMENS STØRRELSE

- † 1400 x 1100 mm (længde x bredde)

LØFTEHØJDE

- † Fra 600 mm til 3000 mm
- † Fra 3000 mm til 4500 mm*

PÅKRÆVET GULVPLADS

- † 1690 x 1333 mm (længde x bredde)
- † 1510 x 1450 mm (længde x bredde, UnaPorte® 90)

DØR

- † 930mm fri åbningsbredde

INDSTILLINGER

- † Stemme output
- † Nødtelefon
- † Automatiske døroperatører
- † LED RGB-belysning
- † Automatisk nødstrømforsyning
- † SMS-fjernforespørgsel om driftsstatus
- † Termodør (for mere info se s. 10-11)

*Udenfor EU for personer med fysiske handicap i private beboelsesejendomme med maks. 3 parter (pris og leveringstid på forespørgsel)

ASCENDOR PRO



PLATFORM TRAPPELIFT

- † Ægte rummirakel
- † Gelænder i rustfrit stål
- † Nem montering



Klik her for
produktvideo



LØFTEPLATFORM

- † Indendørs og udendørs
- † Mulighed for
fritstående løftesøjle
- † Enkel og hurtig
montering
- † Minimalt pladsbehov



Klik her for
produktvideo

PRODUKTVERDEN

QUATTROPORTE

- † Vejrbestandig til udendørs brug
- † Ingen aksel nødvendig
- † Termisk isolerede døre
- † Enkelt og elegant



Klik her for produktvideo



DURAPORTE

- † Hurtig montering
- † Patenteret knowhow
- † Moderne design
- † Døre mulige på alle sider




Klik her for produktvideo



ASCENDOR
**INNOVATIV
BELIGGENHED**

REGIONALT
FORANKRET,
GLOBALT
TILPASSET

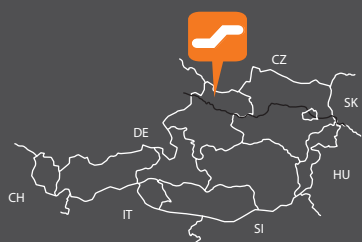

FREMSTILLET I ØSTRIG

Vores virksomheds hovedkvarter, sammen med vores design og produktion, er placeret i Østrig. Vi stræber efter at sætte nye standarder med vores lifte med hensyn til design, sikkerhed og kvalitet.

Forskning og udvikling er vores højeste prioritet, og vi har et højt kvalificeret og motiveret team af designere og mekatroniske ingeniører dedikeret til denne opgave.



Der tages forbehold for fejl og udeladelser.



Din lokale partner

Stepless
by Guldmann

V. Guldmann A/S

Headquarter · Graham Bells Vej 21-23A · 8200 Aarhus N · Denmark

Tel.: +45 87 41 31 00 · salgdk@guldmann.com

www.guldmann.com/dk



ascendor
LIFTTECHNIK

Ascendor GmbH

Pürnstern 43 · 4120 Neufelden · Austria

Tel.: +43 7282 21900 · office@ascendor.at

ascendor.com