

Stepless
by Guldmann



Plattformheis
StepOne

StepOne

Øk tilgjengeligheten med sømløs design

Hos Stepless by Guldmann forstår vi hvor viktig det er å kombinere funksjonalitet med design.

StepOne plattformheis er en toppmoderne heisløsning som sømløst forvandles fra trapper til plattform og gir enestående designfleksibilitet og tilgjengelighet. Med sin innovative konstruksjon og gjennomtenkte design er StepOne en elegant, trygg og praktisk måte å bygge bro over nivåforskjeller uten å gå på akkord med estetikken i omgivelsene.

StepOne er den første **standardplattformen** fra Stepless by Guldmann som enkelt forvandles fra trapper til plattformheis uten å kreve noen endringer i bygningens struktur. Den er konstruert for å integreres enkelt i nye og eksisterende rom, både når det gjelder form og funksjon, og dekker mange forskjellige arkitektoniske behov.





VIKTIGE FUNKSJONER

- **Ingen strukturelle modifikasjoner:** Installasjon krever ikke noe rom under heisen og ingen komplekse endringer på bygget.
- **Tilpasningsdyktig estetikk:** Kan tilpasses slik at den utfyller arkitekturen rundt den.

BRUKERVERNNLIG

StepOnes kontrollpanel er enkelt å bruke, slik at alle brukere kan betjene det alene. Enheten er konstruert for å gjøre tilgjengeligheten så enkel og ukomplisert som mulig.

SIKKERHETEN FØRST

Sikkerhet er topprioritet hos StepOne

- **En sikkerhetsanordning mot knusing** under plattformen som stopper driften hvis heisen oppdager en gjenstand.
- **Rampe-/avrullingsbeskyttelse** på nedre av-/påstigningspunkt
- **En elektrisk sikkerhetsport** på øvre av-/påstigningspunkt
- **Valgfrie elektriske sikkerhetsarmer** på nedre av-/påstigningspunkt
- **Overbelastningsvern**
- **Reserveløsning med batteri**
- **Overholder** ulike lokale og nasjonale sikkerhetsforskrifter

TRINNVIS VEILEDNING

Hos Stepless by Guldmann støtter vi deg hvert steg på veien. Vi sørger for at prosessen går problemfritt - fra innledende befaringer på stedet og ekspertanbefalinger til effektiv og profesjonell installasjon.

Med de minimale strukturelle endringene som kreves er installasjonene raskere og mer effektive, og vår robuste teknologi krever kun enkel, regelmessig service. For langsiktig driftssikkerhet tilbyr vi serviceavtaler gjennom Stepless by Guldmann eller sertifiserte forhandlere.





StepOne er mer enn en plattformheis – den er et uttrykk for gjennomtenkt design og tilgjengelighet. Samarbeid med oss og skap rom som er like inkluderende som de er vakre. La oss sammen løfte prosjektene dine til nye høyder.



DESIGN OG SPESIALTILPASNING

StepOne tilbyr selektiv designfleksibilitet, slik at kundene kan lage en løsning som passer perfekt til deres visjon. Velg mellom en rekke konfigurasjoner, materialer og farger som matcher behovene i akkurat ditt prosjekt.

MODELLER OG KONFIGURASJONER

Løftehøyde: Fra 500 mm til 1250 mm

Bredder: Tilgjengelig i 900 mm og 1100 mm

Trinnalternativer:

- 3 trinn inkl. av-/påstigningsområde
- 4 trinn inkl. av-/påstigningsområde
- 5 trinn
- 6 trinn



Standardfunksjoner:

- Øvre sikkerhetsport
- Rampe/avrullingsbeskyttelse

Tilleggsutstyr:

- Sikkerhetsarmer
- Toveiskommunikasjon
- Nøkkellås
- Gulvbeskyttelsesplate
- Fjernkontroll



Rampe-/avrullingsbeskyttelse
(standard)






MATERIALER OG FARGER

FARGER



Standard:
Antrasittgrå

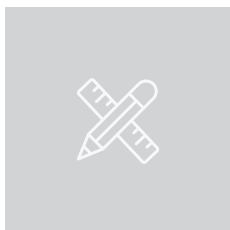

Egendefinert:
Valgfrie farger

REKKVERK




Lys eik



Jatoba



Rustfritt stål

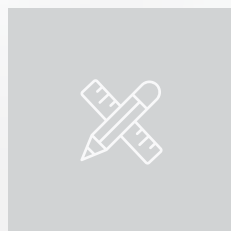

Egendefinerte design


BALUSTERE




Horizontal vaier



Horizontal metallbjelke

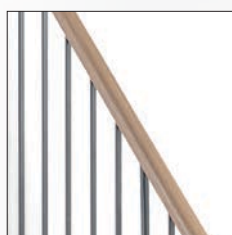


Vertikal metallbjelke

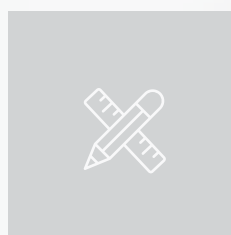


Egendefinerte design

SKRITT

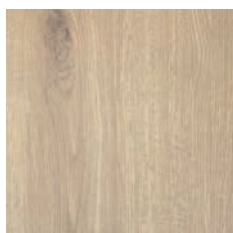


Utseende som
lys eik

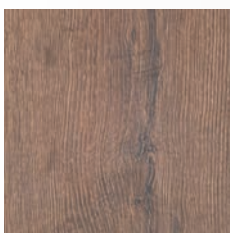

Utseende som
mørk eik



Aluminium dørkplate

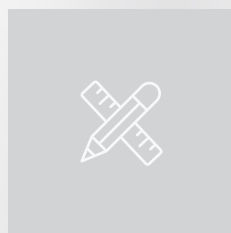


Egendefinerte design




StepOne - TEKNISKE SPESIFIKASJONER


3 trinn
inkl. repos

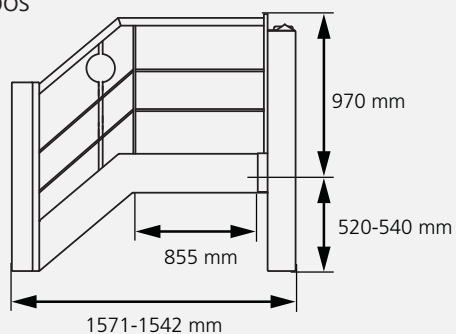


4 trinn
inkl. repos

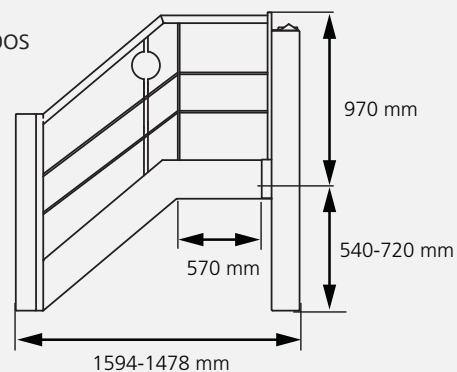


5 trinn

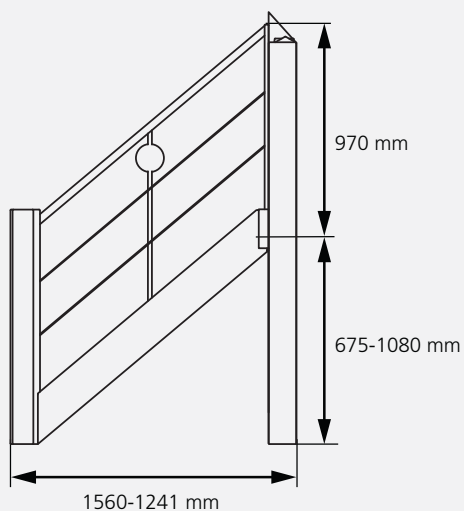


6 trinn

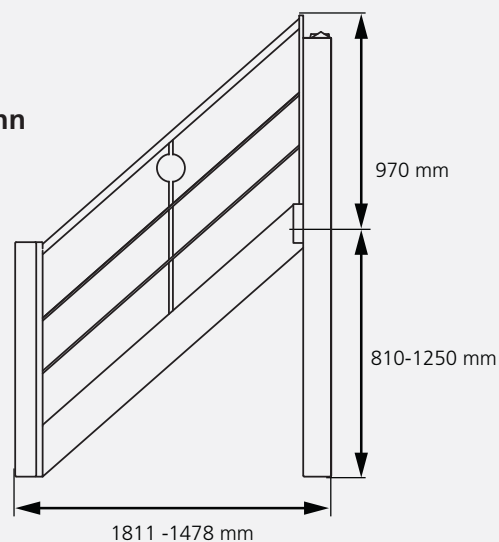

Front

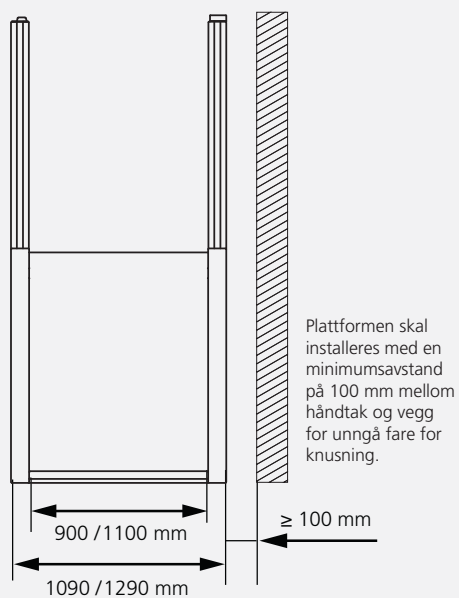


Plattformmodus

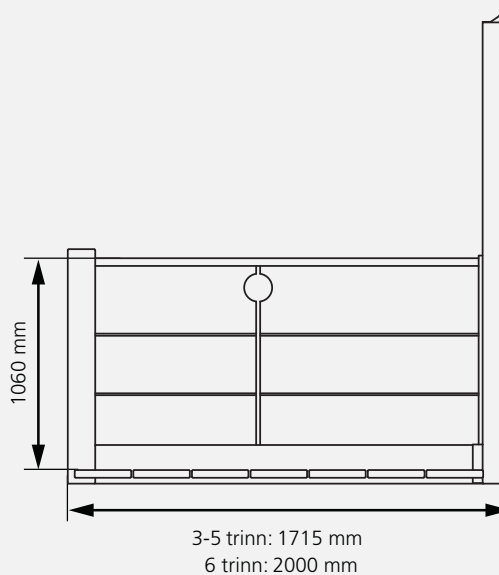

	StepOne
Funksjoner	
Løftekapasitet	400 kg
Løfthastighet	30 mm/sek
Løfthøyde	
Min.	500 mm
Maks.	1250 mm
Bruk	
Kontrollpanel	Elektrisk
Nødstop	Elektrisk
Nødsenking	Elektrisk
Sikkerhetsliste	Mekanisk/elektrisk sikkerhetsliste
Bruken utstyret er beregnet for	Innendørs
Krav til fritt areal for lasting/lossing	900 x 1425 mm (6-trinns: 900 x 1707 mm)
Støynivå	< 70 dB(A)
Vekt	
StepOne	Max. 360 kg
Materialer	
Materialer	Stål, aluminium, tre, plast
Standard farge	Antrasittgrå, RAL 7016
Elektriske deler	
Av/på	Automatisk
Strømforbruk	
Standby	14 W
Standby (hvilemodus)	12 W
Bruk	750 W

	StepOne
Elektriske deler	
Nominell arbeidssyklus	2 min PÅ / 20 min AV
Sikring	
230 V sikring	6 A mcb
24 V sikring	40 A mcb
Batterier	2 x 12 V / 9 Ah Gasstett og vedlikeholdsfri
Strømforsyning	
Primær	90-264 VAC
Sekundær	24 VDC
Bruk	
Innendørstemperatur	+5 °C - +40 °C
Inntrengningsbeskyttelse	IP 21
Tilbehør (valgfritt)	
	- Nedre sikkerhetsarmer (venstre, høyre) - Toveiskommunikasjon - Nøkkellås - Gulvbeskyttelsesplate - Fjernkontroll
Merking	
	Produktet er produsert i samsvar med rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006.
Klassifisering	
I henhold til ISO 9999	18 30 06

3-5 trinns plattform modus (footprint)

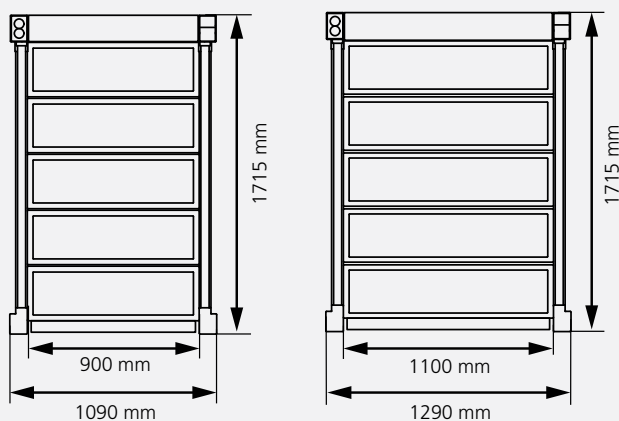

6 trinns plattform modus (footprint)

