

VÅR BEST-SELGENDE PLATT-FORMHEID

Aritco PublicLift Access

Dataark 2025

Aritco PublicLift Access er konstruert for å gjøre offentlige og kommersielle bygninger tilgjengelige for alle. Heisen uttrykker skandinavisk design, og har belyst panel og belyst håndtak.

Fordeler med Aritco PublicLift Access:

- Design, størrelser og alternativer skreddersydd for offentlige miljøer
- 95 % resirkulerbare materialer
- Patentert skrue- og mutterteknologi (ingen olje som kan lekke)
- Markedets laveste vedlikeholds- og driftskostnader
- Utstyrt med vårt SmartSafety-system med sikkerhetsfunksjoner for offentlige miljøer

For mer informasjon, besøk aritco.com



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Utforsk Aritco PublicLift Access

Viktige funksjoner


Alternative modeller
UTENDØRSVERSJON
VAREHEISVERSJON

Aritco PublicLift Access leveres med tilpasningsmuligheter. Velg mellom mer enn 200 forskjellige farger, to forskjellige glasstyper og åtte forskjellige gulvbelegg. Heisen er svært praktisk og smart, og gir alle tilgang til ulike etasjer i offentlige og kommersielle bygninger. Den finnes i to forskjellige størrelser, med plass til en barnevogn eller rullestol i den største modellen. Den er pålitelig og har et robust design som tåler tøffe offentlige og kommersielle miljøer. Heisen er SmartLift-aktivert, noe som betyr at en vedlikeholdsleverandør kan få tilgang til et låtestyringssystem for fjernovervåking og støtte av heisen. Heisen er utstyrt med vårt SmartSafety-system, med sikkerhetsfunksjoner som takler alle situasjoner som kan oppstå på offentlige og kommersielle steder, samt for å hindre ulykker.



ARITCO LIFT 2024 Dec -

Størrelser

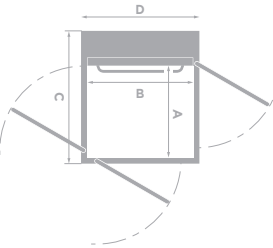

MODELL	HEISSTØRRELSE (AxB)	UTVENDIGE MÅL (CxD)	MERKELAST	RULLESTOL
1	900 x 1040 mm	1300 x 1160 mm	250 kg / 2 personer	-
2	900 x 1280 mm	1300 x 1400 mm	410 kg / 5 personer	En bruker eller type A*
3	900 x 1480 mm	1300 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 personer	A eller B med assistent*
4	1000 x 1280 mm	1400 x 1400 mm	410 kg / 5 personer	En bruker eller type A*
5	1000 x 1480 mm	1400 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 personer	A eller B med assistent*
6	1100 x 1480 mm	1500 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 personer	A eller B med ledsager, tilstøtende inngang*
7	1000 x 1980 mm	1400 x 2100 mm	500 kg / 6 personer	A eller B med assistent*
8	1100 x 1580 mm	1500 x 1700 mm	500 kg / 6 personer	A eller B med ledsager, tilstøtende inngang*

*Nasjonale retningslinjer kan gjelde. Rullestol type A og B i henhold til EN 12183 / EN 12184.

Heisfarge

Kan lakeres i alle RAL-farger fra RAL K7 classic-kartet (Unntatt pearl og fluorescerende farger)



Glass

Velg mellom to forskjellige glasstyper.

STANDARD
Klart glass



EKSTRAUT-STYR
Tonet glass



Gulv

Åtte forskjellige gulvbelegg.



Installasjonsmiljø:

Innendørs

Heistype

Plattformheis beregnet for installasjon i offentlige og kommersielle miljøer.

Drivsystem

Patentert skrue- og muttersystem

Motor

2,8 kW motor

Nominell hastighet

Maks 0,15 m/s i Europa
Maks 0,25 m/s utenfor Europa

Teknisk samsvar

Maskindirektiv 2006/42/EF
Europeisk standard EN 81-41

Nødsenking

Batteridrevet

Løftehøyde

500-13 000 mm

Topphøyde

Min. 2 240

Antall etasjer

2 til 6 etasjer

Installasjon

Innfelt montering 50 mm under gulvnivå
Monteres direkte på gulv med 50 mm rampe

Drift

Hold inne for å kjøre - trykk og hold inne
For installasjoner utenfor Europa - ettrykksbetjening (trykk én gang)

Strømforsyning

230 V 1-fas
400 V 3-fas

Garanti

Aritco PublicLift Access leveres med 5 års produktgaranti og 10 års garanti på frekvensomformerteknologien.



Alternativ modell

Aritco PublicLift Access VAREHEISMODELL er en versjon av Aritco PublicLift Access heisen som er ment både for personer og varer.
Aritco PublicLift Access UTENDØRSVERSJON er designet for utendørsbruk. Alle utendørsheiser leveres med korrosjonsklasse C5 for å unngå korrosjon.
Les mer på aritco.com