

VÅR MEST ALLSIDIGE HJEMME- HEIS

Aritco HomeLift Access Dataark 2025

Aritco HomeLift Access er konstruert for å gi tilgang til alle deler av huset ditt, både for deg og familien din, samt til vennene dine. Praktisk og smart med størrelser for alle behov. Med mulighet for å tilpasse den med detaljer som glassvegger, en rekke ulike farger og ulike materialer.

Fordeler med Aritco HomeLift Access:

- Design, størrelser og alternativer laget for et hjemmemiljø
- Minimale inngrep i huset
- Mulighet for "halvhøy dør" i toppetasjen
- 95 % resirkulerbare materialer
- Patentert skrue/mutter-teknologi (ingen olje som kan lekke)
- Markedets laveste vedlikeholds- og driftskostnader
- Utstyrt med vårt SmartSafety-system med sikkerhetsfunksjoner for hjemmemiljøer.
- Tilgjengelig online via Aritco SmartLift.

For mer informasjon vennligst besøk aritco.com



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Utforsk Aritco HomeLift Access

Viktige funksjoner


Alternativ modell
Utendørsversjon

Aritco HomeLift Access leveres med mange tilpasningsmuligheter. Du kan velge mellom mer enn 200 forskjellige farger, to forskjellige glasstyper og åtte forskjellige gulvbelegg. Heisen er svært praktisk og smart, og øker tilgjengeligheten i hjemmet for alle. Den finnes i flere forskjellige størrelser. De større modellene har plass til en barnevogn eller rullestol. Heisen er SmartLift-aktivert, noe som betyr at du også får statusinformasjon i sanntid i appen, og vedlikeholdsleverandøren kan få tilgang til et flåtestyringssystem for fjernovervåking og -støtte av heisen. Heisen er utstyrt med vårt SmartSafety-system, med sikkerhetsfunksjoner som forutser situasjoner og forebygger ulykker.



ARITCO LIFT 2024 DEC - Norwegian

Størrelser

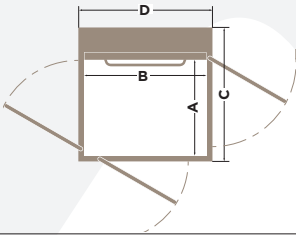

MODELL	HEISSTØRRELSE (AxB)	UTVENDIGE MÅL (CxD)	MERKELAST
1	900 x 1040 mm	1300 x 1160 mm	250 kg / 2 personer
2	900 x 1280 mm	1300 x 1400 mm	410 kg / 5 personer
3	900 x 1480 mm	1300 x 1600 mm	410 kg / 5 personer
4	1000 x 1280 mm	1400 x 1400 mm	410 kg / 5 personer
5	1000 x 1480 mm	1400 x 1600 mm	410 kg / 5 personer
6	1100 x 1480 mm	1500 x 1600 mm	410 kg / 5 personer
7	1000 x 1980 mm	1400 x 2100 mm	500 kg / 6 personer
8	1100 x 1580 mm	1500 x 1700 mm	500 kg / 6 personer

DesignWall



Heisfarge

Kan lakkreses i alle RAL-farger fra RAL K7 Classic-kartet
(Unntatt pearl og fluorescerende farger)



Glass

STANDARD Klart glass	EKSTRAUT- STYR Tonet
-------------------------	----------------------------

Gulv



Beregnet bruk

Installasjon i private hjem
Innendørs og utendørs installasjonsmiljøer

Teknisk samsvar

Maskindirektiv 2006/42/EF
Europeisk standard EN 81-41

Drivsystem

Patentert skru- og muttersystem

Nominell hastighet

Maks 0,15 m/s i Europa
Maks 0,25 m/s utenfor Europa

Nødsenking

Batteridrevet

Løftehøyde

500-13 000 mm

Topp høyde

Min. 2 240 mm

Antall etasjer

2 til 6 etasjer

Installasjon

Innfelt montering 50 mm under gulvnivå
Monteres direkte på gulv med 50 mm rampe

Drift

Hold inne for å kjøre (trykk og hold inne)
Ettrykksbetjening (trykk én gang) for installasjoner utenfor Europa

Strømforsyning

230 V 1-fas
400 V 3-fas

Garanti

Aritco HomeLift Access leveres med 5 års produktgaranti
og 10 års garanti på frekvensomformerteknologien.



Alternativ modell

Aritco HomeLift Access UTENDØRSVERSJON er designet for utendørs bruk.
Alle utendørsheiser leveres med korrosjonsklasse C5 for å unngå korrosjon.
Les mer på aritco.com